STUDER

A 67 SERVICE-ANLEITUNG SERVICE MANUAL

CONTENTS

1.	Allgemeines	1.	General
1.1.	Technische Daten	1.1.	Technical specifications
1.2.	Abmessungen	1.2.	Dimensions
1.3.	Anschlüsse und Bedienungselemente auf der Frontseite	1.3.	Operating controls and sockets at the front
1.4.	Kurzanleitung zur Bedienung	1.4.	Condensed operating instructions
2.	Ausbau	2.	Dismantling
2.1.	Allgemeines	2.1.	General
2.2.	Entfernen der Geräteverkleidung	2.2.	Removing the case of the recorder
2.3.	Ausbau der Tonmotor-Geschwindigkeitssteuerung	2.3.	Removing the capstan motor speed control
2.4.	Ausbau Laufwerksteuerung	2.4.	Removal of the transport control
2.5.	Netztransformator mit Netzteil ausbauen	2.5.	Removal of the mains transformer and the power supply
2.6.	Kopfträger ausbauen	2.6.	Removing the tape head assembly
2.7.	Bandzugwaageprints ausbauen	2.7.	Removing the tape tension sensor prints
2.8.	Ausbau der linken Bandzugwaage	2.8.	Removing the left-hand tape tension sensor
2.9.	Ausbau der rechten Bandzugwaage	2.9.	Removing the right-hand tape tension sensor
2.10.	Tonmotor ausbauen	2.10.	Removing the capstan motor
2.11.	Bremsaggregat ausbauen	2.11.	Removing the brake assembly
2.12.	Wickelmotoren ausbauen	2.12.	Removal of the spooling motors
2.13.	Bandabhebemagnet ausbauen	2.13.	Removal of the tape raising solenoid
2.14.	Andruckaggregat ausbauen	2.14.	Removal of the pinch roller assembly
2.15.	Zählwerk ausbauen	2.15.	Removing the tape counter
2.16.	Wickelmotor- und Tonmotorregler ausbauen	2.16.	Removing the spooling motor and capstan motor controllers
2.17.	Ausbau der Leistungstransistoren	2.17.	Removing the power transistors
2.18.	Zusammenbau	2.18.	Re-assembly
3.	Mechanische Laufwerk-Einstellungen	3.	Mechanical adjustments to the tape transport
3.1.	Kopfträger	3.1.	Tape head assembly
3.2.	Bremsen	3.2.	Brakes
3.3.	Andruckrolle	3.3.	Pinch-roller
3.4.	Bandabhebemagnet	3.4.	Tape lift solenoid
3.5.	Tonmotor	3.5.	Capstan motor
3.6.	Wickelmotoren Lager auswechseln	3.6.	Replacing the spooling motor bearings
3.7.	Schmieren	3.7.	Lubrication
3.8.	Endschalter	3.8.	End-of-tape switch

4.	Funktionsbeschreibung der Laufwerk-Elektronik	4.	electronics
4.1.	Allgemeines	4.1.	General
4.2.	Stromversorgung	4.2.	Current supply
4.3.	Netzteil	4.3.	Power supply unit
4.4.	Laufwerk-Regler	4.4.	Tape transport controller
4.5.	Bandbewegungs-Sensor	4.5.	Tape motion sensor
4.6.	Bandzug-Regelung	4.6.	Tape tension controller
4.7.	Tonmotor-Regelung	4.7.	Capstan motor control
5.	Elektrische Laufwerk-Einstellungen	5.	Electrical adjustments to the tape transport
5.1.	Vorbereitungen	5.1.	Preliminaries
5.2.	Einstellung des Capstan-Synchronlaufes	5.2.	Adjustment to the capstan motor
5.3.	Vor-Einstellung der Bandzugwaagen	5.3.	Pre-adjustment of the tape tension sensors
5.4.	Einstellung des Bandzuges	5.4.	Adjusting the tape tension
5.5.	Kontrolle der Wickelmotor-Regelung	5.5.	Checking the spooling motor control
5.6.	Kontrolle des Foto-Transistors	5.6.	Checking the photo-transistor
7.	Verstärker-Einstellungen	7.	Amplifier adjustment
7.1.	Allgemeines	7.1.	General
7.2.	Einstellungen nach CCIR	7.2.	Adjustments to CCIR

1.1. Technische Daten

Bandgeschwindigkeiten:	38,1 cm/s (15 ips), 19,05	cm/s (7,5 ips),	9,5 cm /s (3,75	ips), ± 0,1 %				
Bandspulen:	DIN, NAB und Dreizack,	max. 265 mm [Ourchmesser (10),5'')				
Schlupf:	max. 0,1 %							
Tonhöhenschwankungen:	38,1 cm/s	19,05 cm/s		9,5 cm/s				
(gemessen mit EMT 420),								
nach DIN 45 507, Spitze bewertet		max. 0,08 %		max. 0,1 %				
Startzeit:	max. 0,5 s (zum Erreichen des zweifachen Tonhöhenschwankungswertes)							
Zähler:	Genauigkeit ± 0,5 %, Echtwertanzeige in Min.und Sek.bei 19 cm/s							
Umspulzeit:	ca. 120 s für 700 m Band							
Bremszeit aus Umspulen:	max. 5 s							
Bandzug:	90 p ± 10 p, bei Wiedergabe und Umspulen							
Bandzugmaximum:	500 p bei Start, Stop und	Richtungswech	isel					
Leitungs-Eingänge:	symmetrisch, erdfrei; Imp	edanz 5 kOhm						
Minimaler Eingangspegel:	-20 dBm							
Maximaler Eingangspegel:	+ 22 dBm							
Leitungs-Ausgänge:	symmetrisch, erdfrei; Imp 200 Ohm)	edanz max. 50	Ohm (min. Abs	chlusswiderstand				
Ausgangspegel:	max. + 22 dBm / 600 Ohr	m; max. + 20 dE	3m / 200 Ohm					
Entzerrungen:	CCIR oder NAB, intern so	chaltbar						
Frequenzgang über Band:	38,1 cm/s	19,05 cm/s	9,5 cm/s					
± 2 dB	30 Hz 18 kHz	30 Hz 15 I		30 Hz 12 kHz				
± 1 dB	60 Hz 15 kHz	60 Hz 12 I	<hz< th=""><th>60 Hz 10 kHz</th></hz<>	60 Hz 10 kHz				
Fremd- und Geräuschspannungsab	stand über Band, Effektivw							
Entzerrung nach CCIR®		38,1 cm/s	19,05 cm/s	9,5 cm/s				
Vollspur (320 nWb/m)	bewertet:	61 dB	58 dB	55 dB				
	linear:	61 dB	58 dB	55 dB				
Stereo, 2,75 mm Spurbreite	bewertet:	61 dB	58 dB	55 dB				
(510 nWb/m)	linear:	61 dB	58 dB	55 dB				
Zweispur, 2 mm Spurbreite	bewertet:	56 dB	54 dB	52 dB				
(320 nWb/m)	linear:	56 dB	54 dB	52 dB				
Entzerrung nach NAB bezogen auf 6 dB über Operating l	aval* / Framdenannunge-							
abstand nach NAB), Vollspur:	_ever_\i remaspannangs	65 dB	65 dB	63 dB				
Stereo, 2,75 mm Spurbreite:		62 dB	62 dB	60 dB				
Zweispur, 2 mm Spurbreite:		61 dB	61 dB	59 dB				
Klirrfaktor, über Band bei 1 kHz		38,1 cm/s	19,05 cm/s	9,5 cm/s				
Entzerrung nach CCIR®	Bandfluss 320 nWb/m:	max. 1 %	max. 1 %	max. 2 %				
Ŭ	Bandfluss 510 nWb/m:	max. 2 %	max. 2 %	max. 3 %				
Entzerrung nach NAB	bei Operating Level:*	max. 1 %	max. 1 %	max. 1,5 %				
Übersprechdämpfung, Stereo:	min. 40 dB, im Bereich vo	on 80 Hz 12 I	<hz (1="" -4<="" khz:="" th=""><th>5 dB)</th></hz>	5 dB)				
Löschdämpfung:	min. 75 dB bei 1 kHz und	1 38 cm/s						
Vormagnetisierungsfrequenz:	150 kHz bei allen Bandgeschwindigkeiten							
Löschfrequenz:	150 kHz bei allen Bandgeschwindigkeiten							
Gewicht:	31 kg							
VU-Meter, wahlweise:	ASA-Standard, Pegel ums LED-Spitzenanzeige (nac			dBm,				


gemessen mit AGFA PER 525 oder äquivalenter Bandtyp (38 und 19 cm/s), 3M 207 (9,5 cm/s) gemessen mit 3M 207 oder äquivalenter Bandtyp
*Operations-Pegel (operating level — Bandfluss 185 nWb/m)

1.1. Specifications


Tape speeds:		15 ips; 7.5 ips; 3.75 ips, =	± 0.1 %								
Reel type:		DIN, NAB, Ciné up to 26	35 mm (10 1/2 ir	nches) reels							
Tape slip:		0.1 % or less									
Wow & Flutter:		15 ips	7.5 ips		3.75 ips						
Measured with EMT											
DIN 45 507, peak va	lue weighted		0,08 % or les		0,1 % or less						
Starting time:		0.5 sec. or less, to reach double of specified wow & flutter value									
Tape timer:			0.5 %.timing and repeated timing accuracy. Indicating minutes and seconds, real time indication for 7.5 ips								
Rewind time:		approximately 120 sec for 700 m reel (2300 ft)									
Stopping time:		5 sec or less from fast wi	nding mode								
Operational tape tens	sion:	90 p ± 10 p during play a	and fast winding	mode							
Tape tension maxima	1:	500 p at start, stop and c	hange of wind d	irection							
Line inputs:		balanced and floating. In	put impedance 5	kohms							
Minimum input level		−20 dBm									
Maximum input level	l:	+ 22 dBm									
Line outputs:		balanced and floating. Or		50 ohms or les	S						
NA. 11		(minimum load impedan									
Max. undistorted out	tput level:	+ 22 dBm / 600 ohms; + 20 dBm / 200 ohms									
Equalization:		switchable for equalization									
Frequency response:	. 0 .10	15 ips	7.5 ips	7.5 ips 30 Hz 15 kHz							
record-reproduce	± 2 dB ± 1 dB	30 Hz 18 kHz 60 Hz 15 kHz		60 Hz 12 kHz							
Signal to noise ratio			00 112 12 1	\11Z	60 Hz 10 kH:						
CCIR equalization	record-repro	uuce (nivio)	15 ips	7.5 inc	2.75 inc						
full track, (320 nWb/	(m)	weighted:	61 dB	7.5 ips 58 dB	3.75 ips 55 dB						
idii tidek, (520 iivvb)	1111/	unweighted:	61 dB	58 dB	55 dB						
stereo, 2.75 mm trac	k width	weighted:	61 dB	58 dB	55 dB						
(510 nWb/m)	ik Wideii,	unweighted:	61 dB	58 dB	55 dB						
two track, 2 mm trac	k width.	weighted:	56 dB	54 dB	52 dB						
(320 nWb/m)	,	unweighted:	56 dB	54 dB	52 dB						
NAB equalization											
referred to 6 dB abov	ve operating	level ★									
(unweighted noise in	accordance	with NAB standard)									
full track:			65 dB	65 dB	63 dB						
stereo, 2.75 mm trac			62 dB	62 dB	60 dB						
two track, 2 mm trac	ck width:		61 dB	61 dB	59 dB						
Distortion at 1 kHz		1 (I 000 - MI-/	15 ips	7.5 ips	3.75 ips						
CCIR equalization		tape flux 320 nWb/m: tape flux 510 nWb/m:	1 % or less 2 % or less	1 % or less 2 % or less	2 % or less 3 % or less						
NAB equalization		at operating level:*	1 % or less	1 % or less	1,5 % or less						
Crosstalk rejection, s	tereo:	40 dB or more, 80 Hz			1,0 70 01 1000						
Erasure efficiency:	ittitti.	75 dB or more at 1 kHz a		-10 dB/							
Bias frequency:		150 kHz at all tape speed			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						
Erase frequency:											
		150 kHz at all tape speeds									
Weight: VU-Meter Option:		31 kilos (69 lbs) ASA-standard, meter swi			8 dBm,						
4		peak indication (LED) b	y IEC-recommer	naation							


measured with AGFA PER 525 or equivalent (15 ips and 7.5 ips), 3M 207 (3.75 ips) measured with 3M 207 or equivalent operating level (185 nWb/m tape flux)


A67 / CCIR

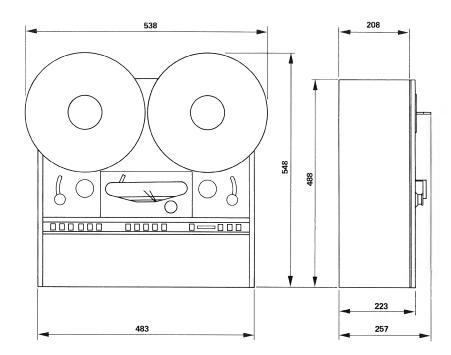

A67 / NAB

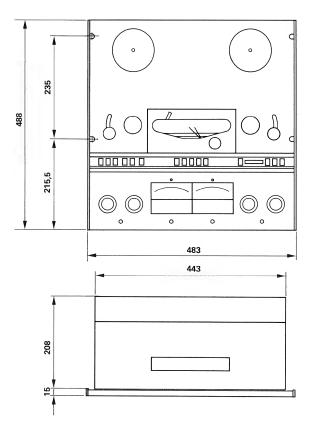

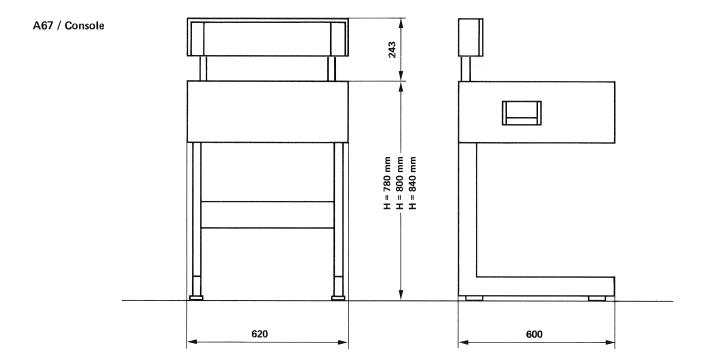

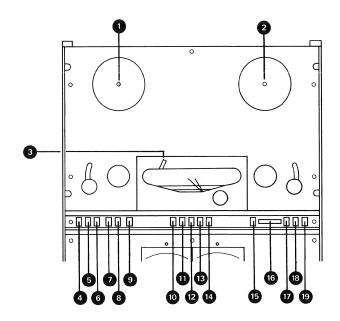


1.3. Anschlüsse und Bedienungselemente auf der Frontseite

- (1) Linker Wickelteller
- (2) Rechter Wickelteller
- (3) Bandabhebetaste
- (A) Netztaste, POWER (Drucktaste)
- 5 Repetiertaste (Impulstaste)
- 6 Automatiktaste, AUTO (Impulsleuchttaste)
- 7 Aufnahme- Vorwahltaste, links, LEFT (Druckleuchttaste)
- 8 Aufnahme- Vorwahltaste, rechts, RIGHT (Druckleuchttaste)
- 9 Schnellstopptaste, PAUSE (Impulstaste)
- (10) Rückspultaste, < (Impulsleuchttaste)
- (11) Vorspultaste, > (Impulsleuchttaste)
- (12) Wiedergabetaste, PLAY (Impulsleuchttaste)
- Stopptaste, STOP (Impulsleuchttaste)

1.3. Operating controls and sockets at the front

- 1 Left-hand turntable
- (2) Right-hand turntable
- (3) Tape lifting button
- 4 Mains button, POWER (press button)
- (impulse button)
- 6 Automatic button, AUTO (illuminated impulse button)
- 7 Record ready button, LEFT (illuminated press button)
- (8) Record ready button, RIGHT (illuminated press button)
- 9 PAUSE button (impulse button)
- (10) Rewind button, < (illuminated impulse button)
- (11) Fast forward button, > (illuminated impulse button)
- (12) Playback button, PLAY (illuminated impulse button)
- (illuminated impulse button)



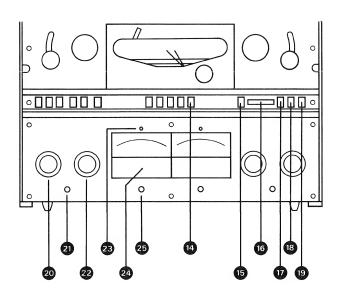

- (14)Aufnahmetaste, REC (gleichzeitig mit Wiedergabetaste PLAY) (Impulsleuchttaste)
- (15)Zählwerk-Rückstelltaste, 0 (Impulstaste)
- (16) Bandzeitzählwerk
- (17)Bandgeschwindigkeitstaste, 3 3/4 (Druckleuchttaste) 9,5 cm/s
- (18)Bandgeschwindigkeitstaste, 7 1/2 (Druckleuchttaste) 19 cm/s
- (19)Bandgeschwindigkeitstaste, 15 (Druckleuchttaste) 38 cm/s

- (14)Record button, REC (together with PLAY button, illuminated impulse button)
- (15)Counter reset button, 0 (impulse button)
- (16)Tape counter
- (17)Tape speed button, 3 3/4 (illuminated press button)
- (18)Tape speed button, 7 1/2 (illuminated press button)
- (19)Tape speed button, 15 (illuminated press button)

Kanal 1

- (20) Aufnahme-Regler RECORD LEVEL
- (21) Monitor-Schalter
- (22)Wiedergabe-Regler REPRODUCE LEVEL
- Übersteuerungs-Anzeigelampe
- VU-Meter
- Kopfhörer-Buchse

Nur NAB-Version

(20) RECORD LEVEL

(21)Monitor switch

Channel 1


REPRODUCE LEVEL


Overload indicator lamp

VU-Meter

Headphone socket

NAB version only

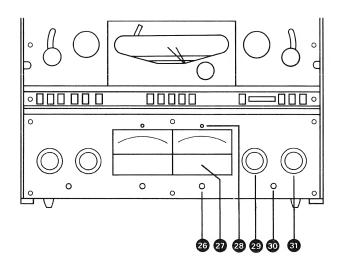

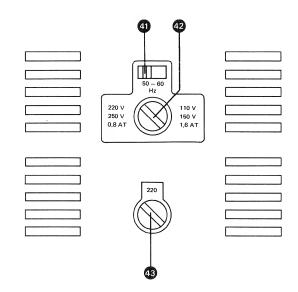

Kanal 2

- (26) Kopfhörer-Buchse
- (27) VU-Meter
- (28) Aussteuerungs-Anzeigelampe
- (29) Aufnahme-Regler RECORD LEVEL
- (30) Monitor-Schalter
- (31) Wiedergabe-Regler REPRODUCE LEVEL
- (41) Netzfrequenz-Umschalter 50 Hz / 60 Hz
- (42) Netzsicherung
- (43) Netzspannungswähler

1.4. Kurzanleitung zur Bedienung

1.4.1. Vor dem Anschliessen

Der Netzspannungswähler 43 auf der Rückseite der Maschine ist darauf zu kontrollieren, ob die Einstellung mit der Netzspannung übereinstimmt. Mit einem Geldstück ist der Spannungswähler gegebenenfalls so zu drehen, dass die richtige Netzspannung am Abdeckausschnitt steht. Die Netzsicherung 42 ist entsprechend auszutauschen:

Werte der Netzsicherung:

220 ... 250 V 0,8 AT 110 ... 150 V 1,6 AT

Der Schiebeschalter (41) oberhalb der Netzsicherung muss auf die vorhandene Netzfrequenz geschaltet sein (50 bzw. 60 Hz).

Channel 2

Nur NAB-Version

- (26) Headphone socket
- (27) VU-Meter
- (28) Overload indicator lamp
- (29) RECORD LEVEL
- (30) Monitor switch
- (31) REPRODUCE LEVEL
- (41) Mains frequency changeover switch 50 Hz / 60 Hz
- (42) Mains fuse
- (43) Mains voltage selector

1.4. Condensed operating instructions

1.4.1. Before connecting to the mains


Check the mains voltage selector 43 at the rear of the recorder to see if it is set to the local mains voltage. The voltage selector can be turned using a coin so that the correct voltage appears in the slot. The mains fuse 42 should be exchanged if necessary.

Mains fuse rating:

220 ... 250 V 0.8 A Slo-blo 110 ... 150 V 1.6 A Slo-blo

The slide switch (41) above the mains fuse must be switched to the correct mains frequency (50 or 60 Hz).

NAB version only

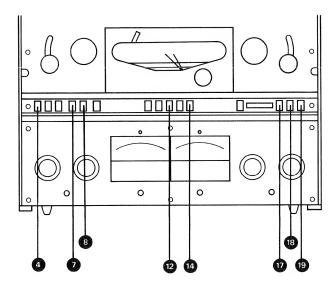

1.4.2. Einschalten

- Maschine mit Netzkabel ans Netz anschliessen.
- Mit der Drucktaste POWER (4) auf der Frontseite die Maschine einschalten.

1.4.3. Bandgeschwindigkeit

Mit den Tasten 3 3/4 (17) für 9,5 cm/s
7 1/2 (18) für 19 cm/s oder
15 (19) für 38 cm/s
gewünschte Bandgeschwindigkeit wählen.

Sobald die gedrückte Taste aufleuchtet, hat der Tonmotor seine Sollgeschwindigkeit erreicht.

1.4.4. Band auflegen

Die Maschine ist konzipiert für den Einsatz von NAB-Spulen oder Kernen, DIN-Kernen und Dreizack-Spulen.

1.4.5. NF-Anschlüsse

Verbindungen für Aufnahme, Wiedergabe anschliessen.

1.4.6. Laufwerkfunktionen

Wiedergabe:

Taste PLAY (12) drücken.

Aufnahme:

Tasten PLAY (12) und REC (14) gleichzeitig drücken. Für Aufnahme auf linkem Kanal, zuerst Vorwahltaste LEFT (7) drücken.

Für Aufnahme auf rechtem Kanal, zuerst Vorwahltaste RIGHT (8) drücken.

1.4.2. Switch on

- $-\$ Connect the recorder to the mains using the mains cable. _
- Switch on by pressing the POWER button $\begin{pmatrix} 4 \end{pmatrix}$ at the front of the recorder.

1.4.3. Tape speed

Choose the required tape speed by pressing the 3 3/4 button (17) for 3 3/4 ips (9.5 cm/s)
7 1/2 button (18) for 7 1/2 ips (19 cm/s)
15 button (19) for 15 ips (38 cm/s)

As soon as the button which has been pressed lights up, the capstan motor has reached its correct speed.

1.4.4. Threading the tape

The recorder is designed to accept NAB spools or cores, DIN cores and ciné spools.

1.4.5. Audio connections

Plug in connectors for record and playback.

1.4.6. Tape transport modes


Playback:

Press PLAY button (12)

Recording:

Press PLAY (12) and REC (14) buttons simultaneously. To record on the left channel, press the preselect button LEFT (7) beforehand.

To record on the right channel, press the preselect button RIGHT (8) beforehand.

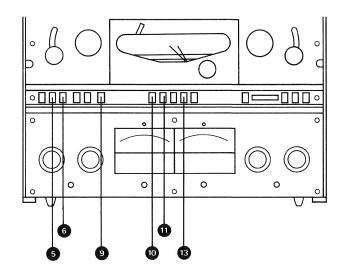

Vorspulen:

Taste > (11) drücken.

Rückspulen:

Taste < (10) drücken.

Stopp:

Taste STOP (13) drücken.

Automatik:

Taste AUTO (6) drücken.

Erlaubt Endlos-Betrieb in Aufnahme- oder Wiedergabe-Funktion.

Die erwähnten Laufwerkfunktionen werden durch Kontrollampen in den Tasten angezeigt.

Es darf unbedenklich von einer Funktion auf eine andere - auch entgegengesetzte - umgeschaltet werden; die Laufwerkelektronik schützt das Band wie auch das Gerät sicher vor jeglichen Schäden.

Weitere zusätzliche Laufwerktasten ermöglichen folgende Funktionen:

Schnellstopp:

Taste PAUSE (9) drücken.

Die Taste PAUSE (9) unterbricht, während sie gedrückt wird, die mit den Laufwerktasten PLAY, REC, <, > gewählte Betriebsart. In diesem Fall leuchten die jeweiligen Laufwerktasten und die Taste STOP auf. Beim Loslassen der Taste Pause wird die zuvor angewählte Funktion wieder aktiviert.

Repetieren:

Taste (5) drücken.

Während des Drückens der Taste (5) wird das Band zurückgespult (Lampe in Taste < $\widehat{(10)}$ leuchtet auf), nach Loslassen stoppt das Band und läuft ohne Verzögerung in Funktion PLAY wieder an.

Fast wind:

Press > button (11).

Rewind:

Press < button (10).

Press STOP button (13).

Automatic:

Press AUTO button (6). This allows continuous operation in either record or playback mode.

The tape transport modes are indicated by lamps in the press buttons.

One may switch indiscriminately from one mode to the other, even in opposite directions. The tape transport electronics prevent any damage either to the tape or to the machine. Additional tape transport buttons make the following modes possible:

Pause:

Press PAUSE button (9).

While the PAUSE button (9) is depressed the previously chosen operating mode PLAY, REC, < or > is interrupted. In this case the respective tape transport buttons and the stop buttons are lit. When the PAUSE button is released, the previously chosen mode is reactivated.

Repeat:

(lamp in button < (10) lights up). When the button is released the tape stops and continues, without a break, in the PLAY mode.

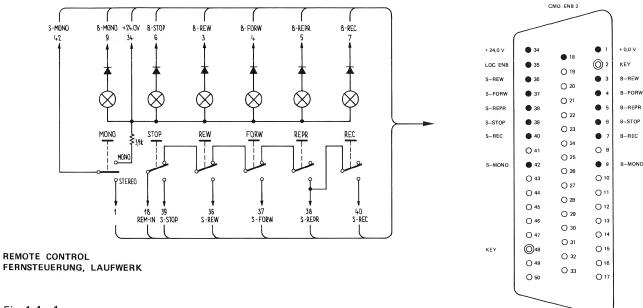


Fig. 1.4.—1

1.4.7. Bandzähler

Die Anzeige am Bandzähler (16) erfolgt in Minuten (rote Zahlen) und Sekunden (weisse Zahlen). Die maximale Anzeigekapazität beträgt 99 Minuten, 59 Sekunden.

Das Zählwerk zeigt proportional zur Bandlänge an:

- Bei der mittleren Bandgeschwindigkeit (19 cm/s = 7 1/2 ips) erfolgt Anzeige in Minuten und Sekunden.
- Bei der schnellen Bandgeschwindigkeit (38 cm/s =
 15 ips) ist der angezeigte Wert durch 2 zu dividieren.
- Bei der langsamen Bandgeschwindigkeit (9,5 cm/s = 3.3/4 ips) ist der angezeigte Wert mit 2 zu multiplizieren.

Bei Erreichen des Bandendes stoppt der Bandzähler automatisch. Durch Drücken der Taste COUNTER (15) wird der Bandzähler (16) in Stellung "0000" gebracht.

1.4.8. Anschluss REMOTE CONTROL

Am Steckanschluss REMOTE CONTROL kann eine Laufwerk-Fernbedienung angeschlossen werden. Die Steckerbelegung ist in Fig. 1.4.—1 festgehalten.

1.4.9. Anschluss CAPSTAN SPEED CONTROL

Eine Tonmotor-Nachsteuerung kann am Steckanschluss CAPSTAN SPEED CONTROL angesteckt werden. Die Steckerbelegung ist aus Fig. 1.4.—2 ersichtlich.

1.4.7. Tape counter

The tape counter (16) displays minutes (red numerals) and seconds (white numerals) to a maximum of 99 min. 59 sec. The display shown is proportional to the length of tape.

- When running the medium tape speed (7 1/2 ips = 19 cm/s) the display shows minutes and seconds (real time).
- When running at the fast tape speed (15 ips = 38 cm/s) the displayed value should be divided by two.
- When running at the slow tape speed (3 3/4 ips = 9.5 cm/s) the displayed value should be multiplied by two.

When the end of the tape is reached the counter stops automatically. By pressing the COUNTER button (15) the tape counter (16) is reset to "0000".

1.4.8. REMOTE CONTROL connection

The tape transport can be remotely controlled via the RE-MOTE CONTROL socket.

The pin connections are shown in fig. 1.4.-1.

1.4.9. CAPSTAN SPEED CONTROL connection

Adjustment to the capstan motor can be made via the CAPSTAN SPEED CONTROL socket.

The pin connections are shown in fig. 1.4.-2.

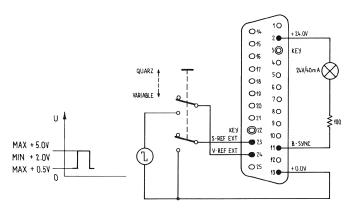
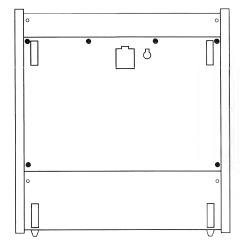


Fig. 1.4.—2



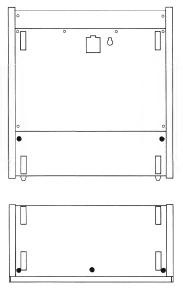


Fig. 2.2.-2

Fig. 2.2.-1

2. Ausbau

2.1. Allgemeines

Vor Entfernen eines Gehäuse-Blechteils unbedinat Netzstecker ziehen!

Erforderliche Werkzeuge:

1 Satz Innensechskantschlüssel Schraubenzieher

Die Bezeichnungen der Gehäuse-Bleche verstehen sich für das stehende Gerät.

2.2. Entfernen der Geräteverkleidung

2.2.1. Abnahme der Rückwand

- Netzstecker ziehen.
- 6 Schrauben (Fig. 2.2.-1) lösen und Rückwand entfernen.

2.2.2. Abnahme des unteren, hinteren Deckbleches

- 2 Schrauben auf der Rückseite und 3 Schrauben auf der Unterseite lösen (Fig. 2.2.—2).
- Abgewinkeltes Deckblech nach hinten ausfahren.

2.2.3. Abnahme des oberen, hinteren Deckbleches

- 6 Schrauben auf der Rückseite und 2 Schrauben auf der Oberseite lösen (Fig. 2.2.—3).
- Abgewinkeltes Deckblech entfernen.

2.2.4. Abnahme des oberen Deckbleches

- 7 Schrauben lösen (Fig. 2.2.–4).
- Oberes Deckblech abnehmen.

2. Dismantling

2.1. General

Disconnect from the mains before removing any panels!

Tools necessary:

Set of (metric) Allen keys Screwdrivers

The panels are referred to with the recorder in a standing position.

2.2. Removing the case of the recorder

2.2.1. Taking off the back panel

- Pull out the mains plug.
- Remove the six screws (fig. 2.2.-1) and take off the rear panel.

2.2.2. Removal of the lower rear panel


- Remove the two screws at the back and the three underneath (fig. 2.2.-2).
- Take out the hinged cover towards the rear.

2.2.3. Removal of the rear top cover

- Unscrew 6 screws at the rear and 2 screws above (fig. 2.2.—3).
- Remove hinged panel.

2.2.4. Removal of the top panel

- Unscrew 7 screws (fig. 2.2.-4).
- Take off top cover.

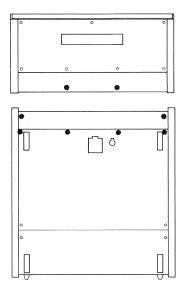

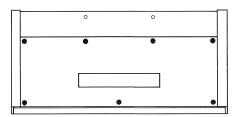


Fig. 2.2.—3 Fig. 2.2.—4

2.2.5. Abnahme des Anschlussfeldes

- Oberes Deckblech entfernen (siehe 2.2.4.).
- Oberes, hinteres Deckblech entfernen (siehe 2.2.3.).
- Das Anschlussfeld liegt frei.

2.2.6. Abnahme des Frontbleches (Fig. 2.2.-5)


- Rollen (1) der Bandzugwaagen abnehmen, dazu die beiden Deckel abschrauben (ohne Werkzeug).
- Andruckrolle 2 nach Losschrauben des Deckels abnehmen (ohne Werkzeug).
- Kopfabdeckung (3) nach vorn abziehen.
- Klebeschienenplatine (4) vorsichtig nach vorn abziehen.
- 5 Schrauben (5) lösen.
- Frontblech vorsichtig (Umlenkrollen (6)) abnehmen.

2.2.5. Removal of the connector socket units

- Remove top panel (see 2.2.4.).
- Remove top rear panel (see 2.2.3.).
- Socket unit is now free.

2.2.6. Removal of the front panel (fig. 2.2.-5)

- Remove the rollers (1) of the tape tension sensors together with the two covers (no tools necessary).
- Remove the pinch roller 2 after unscrewing the cover (no tools necessary).
- Take the tape head cover (3) off forwards.
- Remove plate (4) carefully forwards.
- Unscrew 5 screws (5).
- Take off front panel carefully.

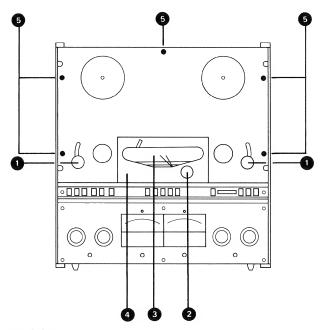

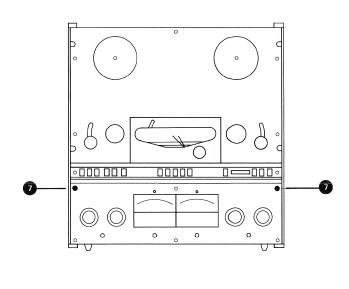
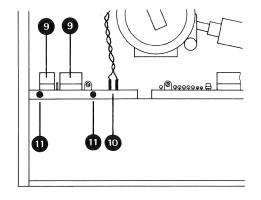


Fig. 2.2.–5 Fig. 2.2.–6

2.2.6



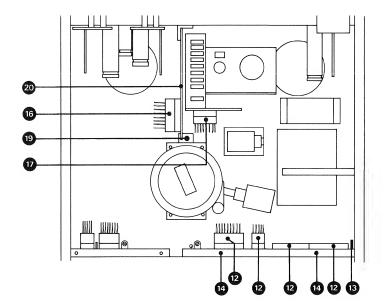


Fig. 2.3.—1

Fig. 2.4.—1

2.2.7. Abnahme des unteren Frontbleches (VU-Meter-

- Die beiden oberen Schrauben 7 lösen (Fig. 2.2.—6). Unteres Frontblech (VU-Meter-Panel) kann nach unten geklappt werden.
- Um das untere Frontblech zu entfernen, müssen die beiden Scharniere (Schiebemechanismus) an der Innenseite entriegelt werden.

2.2.8. Abnahme der seitlichen Abdeckungen

- 4 Schrauben lösen.
- Abdeckungen entfernen.

2.3. Ausbau der Tonmotor-Geschwindigkeitssteuerung (Fig. 2.3.—1)

- Rückwand entfernen (siehe 2.2.1.).
- 2 Steckverbindungen 9 und 2 Amp-Stecker 10 ausstecken.
- 2 Schrauben (11) lösen.
- Tonmotor-Geschwindigkeitssteuerung mit Befestigungswinkel entfernen.

2.4. Ausbau Laufwerksteuerung (Fig. 2.4.-1)

- Rückwand entfernen (siehe 2.2.1.).
- 4 Steckverbindungen (12) und 4 Amp-Stecker (13) ausziehen.
- 2 Schrauben (14) lösen.
- Laufwerksteuerung mit Befestigungswinkel entfernen.

2.2.7. Removal of the lower front panel (VU-meter panel)

- Loosen the two screws $\boxed{7}$ (fig. 2.2.-6). The lower front panel (VU-meter panel) can now be hinged downwards.
- To remove the front panel the two hinges (sliding mechanism) on the inside must be unfastened.

2.2.8. Removal of the side covers


- Unscrew the 4 screws.
- Remove cover.

2.3. Removing the capstan motor speed control (fig. 2.3.-1)

- Remove the back panel (see 2.2.1.).
- Unplug 2 connectors (9) and 2 AMP plugs (10) .
- Remove 2 screws (11) .
- Remove capstan motor speed control together with mounting bracket.

2.4. Removal of the tape transport control (fig. 2.4.-1)

- Remove rear panel (see 2.2.1.).
- Pull out 4 connectors (12) and 4 AMP plugs (13).
- Remove tape transport control together with mounting bracket.

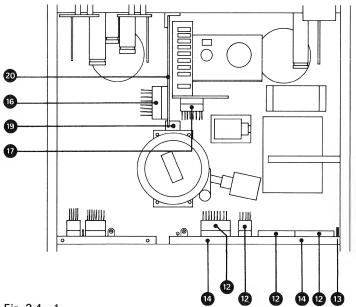

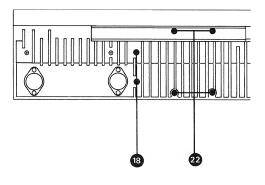


Fig. 2.4.–1

2.5. Netztransformator mit Netzteil ausbauen

- Rückwand entfernen (siehe 2.2.1.).
- Oberes, hinteres Deckblech entfernen (siehe 2.2.3.).
- Oberes Deckblech entfernen (siehe 2.2.3.).
- Tragegriff nach Lösen von 2 Schrauben abnehmen.
- 2 Steckverbindungen (16) (Fig. 2.4.—1) am Netzteilprint lösen.
- 1 Steckverbindung (17) lösen.
- 2 Schrauben (18) (Fig. 2.5.—1) entfernen (beim Einbau auf unterschiedliche Länge achten: lange Schraube dicker Guss).
- Befestigungswinkel (19) (Fig. 2.4.–1) des Netzteilprints vom Chassis lösen. (Beim Zusammenbau auf Masseanschluss achten.)
- Print (A4) (20) (Fig. 2.4.—1) durch Schieben in Richtung des rechten Wickelmotors ausbauen.
- AMP Stecker (13) (Fig. 2.4.–1) des grauen Netzkabels von der Laufwerksteuerung (A5) abziehen.
- Netzkabel freilegen.
- 4 Netztrafoschrauben (22) (Fig. 2.5.–1) kreuzweise lösen.
- Netztransformator mit Netzteil herausnehmen.
 Beim Einbau des Netzteils auf Litzen unter Transformator achten. Nach dem Auswechseln ist unbedingt die Hochspannungs-Sicherheitsprüfung gemäss den einschlägigen Vorschriften (VDE, SEV etc.) vorzunehmen.

2.6. Kopfträger ausbauen

- Kopfabdeckung, Andruckrolle und Klebeschienenplatine entfernen.
- 3 Schrauben (24) (Fig. 2.6.–1) lösen.
- Kopfträger vorsichtig herausziehen, nicht an Tonwelle anschlagen.

2.5. Removal of the mains transformer and the power supply

- Remove rear panel (see 2.2.1.).
- Remove upper rear panel (see 2.2.3.).
- Remove top panel (see 2.2.4.).
- Take off carrying handle after loosening two screws.
- Disconnect 2 connectors (16) (fig. 2.4.-1) on power supply board.
- Disconnect connector (17)
- Remove the 2 screws (18) (fig. 2.5.-1). Note the different lengths when reassembling! long screw-thicker casting.
- Detach the power supply mounting bracket (19) (fig. 2.4.-1). When reassembling note ground connection.
- Remove printed circuit board (A4) (20) (fig. 2.4.-1) by sliding in the direction of the right-hand spooling motor.
- Pull out the AMP plug (13) of the grey mains cable from the tape transport control.
- Free the mains cable.
- Remove diagonally the 4 screws (22) holding the mains transformer (fig. 2.5.-1).
- Take out the mains transformer and power supply unit. When replacing the mains unit be careful not to trap cables under the transformer. After replacement a high voltage insulation test should be carried out.

2.6. Removing the tape head assembly

- Remove tape head cover, pinch roller and plate (4) (fig. 2.2.—5).
- Remove 3 screws (24) (fig. 2.6.-1).
- Take out the tape head assembly carefully, do not strike the capstan shaft.

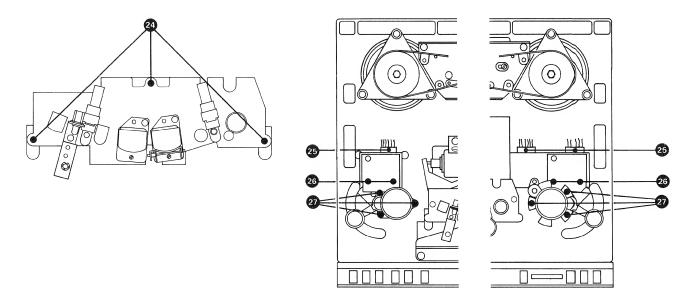


Fig. 2.6.—1 Fig. 2.7.—1

2.7. Bandzugwaageprints ausbauen

- Frontplatte ausbauen.
- 2 Schrauben (26) (Fig. 2.7.-1) lösen.

2.8. Ausbau der linken Bandzugwaage

- Gerät in Horizontalstellung bringen.
- Steckverbindung (25) (Fig. 2.7.-1) lösen.
- 2 Schrauben (27) (Fig. 2.7.–1) lösen.
- Bandfühlhebel bewegen bis die 3. Schraube durch die Blendenöffnung hindurch gelöst werden kann.

2.9. Ausbau der rechten Bandzugwaage

- Gerät in Horizontalstellung bringen.
- 2 Steckverbindungen lösen.
- Ausbau wie 2.8.

2.10. Tonmotor ausbauen

- Anschlusskabel 30 (Fig. 2.10.–1) des Abtasters von der Capstan-Geschwindigkeitssteuerung (A15) abziehen.
- 3 AMP-Flachstecker 28 (Fig. 2.10.—1) aus Capstanmotor-Regler (A16) ziehen.
- 4 Schrauben (29) (Fig. 2.10.-1) lösen.
- Tonmotor vorsichtig (Achtung: Tonwelle) nach hinten ausfahren (Tonmotor beim Einbauen zentrieren!).

2.7. Removing the tape tension sensor prints

- Take off front panel
- Remove 2 screws (26) (fig. 2.7.-1).

2.8. Removing the left-hand tape tension sensor


- Place the recorder in a horizontal position.
- Remove connector (25) (fig. 2.7.-1).
- Remove two screws (27) (fig. 2.7.–1).
- Move the tape sensor arm until the 3 screws can be loosened through the shutter opening.

2.9. Removing the right-hand tape tension sensor

- Place the recorder in a horizontal position.
- Unplug the two connectors.
- Continue as in 2.8.

2.10. Removing the capstan motor

- Take off the connecting cable (30) (fig. 2.10.-1) to the capstan speed control scanner (A15).
- Pull out 3 flat AMP plugs (28) from the capstan motor controller.
- Remove 4 screws (29) (fig. 2.10.—1).
- Take out the capstan motor carefully towards the rear taking care of the shaft (centre the motor when replacing it!).

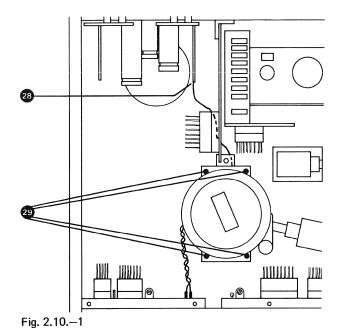





Spulenteller nach Lösen von 3 Schrauben (31) (Fig. 2.11.—1) abnehmen.

Zentrale Schraube (33) (Fig. 2.11.-2) in Bremstrommeln lösen, Bremsen von Hand lüften und Trommeln vorsichtig nach oben abheben.

Es ist besonders darauf zu achten, dass die Bremsbänder nicht geknickt werden. Bremsflächen nicht berühren. Fettspuren verschlechtern die Bremswirkung.

Anschlussdrähte des Bremsmagneten abziehen (auf Polarität beim Zusammenbau achten: vio = +, blk = -).

3 Schrauben (32) (Fig. 2.11.-2) lösen.

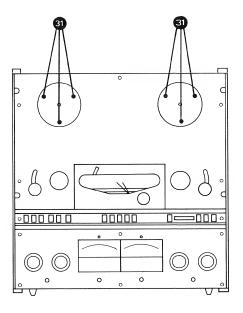


Fig. 2.11.—1

Removing the brake assembly

- Stand the recorder on its back.
- Take off the spool turntables after unscrewing 3 screws (31) (fig. 2.11.-1).
- Remove the centre screw (33) (fig. 2.11.-2) in the brake drums, release the brakes by hand and carefully lift the drums upwards.

Particular care must be taken not to fold the brake bands. Do not touch the brake surfaces. Traces of grease impair the braking efficiency.

- Pull off the connecting wires to the brake solenoids. (Note the polarity when replacing them: violet = +, black = -).
- Remove three screws 32 (fig. 2.11.-2).

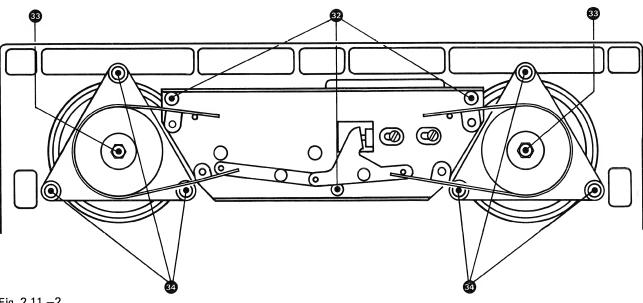
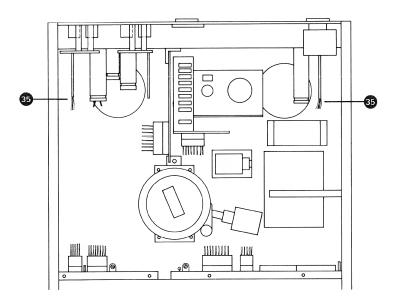


Fig. 2.11.-2



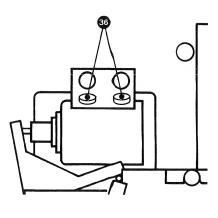


Fig. 2.12.—1 Fig. 2.13.—1

2.12. Wickelmotoren ausbauen

- Bremsaggregat ausbauen.
- Motoranschlussverbindungen (35) (Fig. 2.12.–1) aus Wickelmotorsteuerung (A8 bzw. A10) abziehen.
- 3 Schrauben (34) (Fig. 2.11.–2) lösen.
- Motor nach oben ausfahren.

2.13. Bandabhebemagnet ausbauen

- Kopfträger ausbauen (siehe 2.6.)
- Anschlüsse des Magneten abziehen (beim Zusammenbau auf richtige Polarität achten: vio = +, gry = -).
- 2 Schrauben (36) (Fig. 2.13.–1) lösen.
- Magnet nach hinten herausziehen.

2.14. Andruckaggregat ausbauen

- Kopfträger ausbauen.
- 3 Schrauben (37) (Fig. 2.14.–1) lösen.
- Anschlüsse am Magneten abziehen (beim Zusammenbau auf richtige Polarität achten: red = +, wht = -).

2.15. Zählwerk ausbauen

- Frontblech entfernen (siehe 2.2.6.).
- Unteres Frontblech hinunterklappen (siehe 2.2.7.).
- An Tastenschiene-Haltewinkel 2 Schrauben lösen.
- 2 Schrauben an Tastenschiene lösen.
- Tastenschiene mit Haltewinkel nach vorne abziehen.
- Zählwerk nach Lösen zweier Schrauben abnehmen.

2.12. Removal of the spooling motors

- Remove the braking assembly.
- Pull off the motor connectors 35 (fig. 2.11.—2) from the spooling motor control (A8 or A10).
- Remove 3 screws (34) (fig. 2.11.—2).
- Take the motor out upwards.

2.13. Removal of the tape raising solenoid


- Remove the tape head assembly (see 2.6.).
- Take off the connectors to the solenoids (when replacing them check that the polarity is correct: violet = +, grey = -).
- Remove 2 screws (36) (fig. 2.13.—1).
- Remove the solenoid towards the rear.

2.14. Removal of the pinch roller assembly

- Remove the tape head assembly.
- Remove 3 screws (37) (fig. 2.14.—1).
- Pull off the connectors to the solenoids (when replacing them check that the polarity is correct: red = +, white = -).

2.15. Removing the tape counter

- Remove the front panel (see 2.2.6.).
- Hinge down the lower front panel (see 2.2.7.).
- Remove two screws on the push button rail mounting bracket.
- Remove two screws on the push button rail.
- Pull the push button rail and the mounting bracket away forwards.
- Take off the counter after loosening two screws.

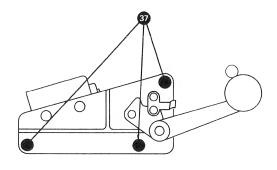

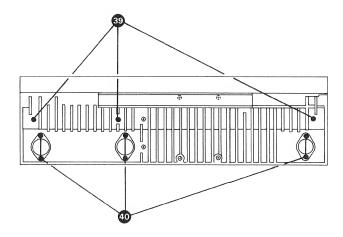


Fig. 2.14.—1 Fig. 2.16.—1

2.16. Wickelmotor- und Tonmotorregler ausbauen

- Rückwand entfernen (siehe 2.2.1.).
- Oberes Deckblech entfernen (siehe 2.2.4.).
- Für Ausbau von Tonmotorregler den Tragegriff entfernen
- Pro Print 1 Schraube (39) (Fig. 2.16.–1) lösen.

2.17. Ausbau der Leistungstransistoren

- Deckblech und Rückwand abnehmen.
- Leistungstransistor lösen (2 Schrauben 40) Fig.
 2.16.–1) und aus der Halterung herausziehen.

2.18. Zusammenbau

Beim Zusammenbau ist unbedingt darauf zu achten, dass keine Kabel verklemmt werden. Auch sollen die Kabel wieder die Lage wie vor dem Ausbau innehaben.

Die Gewindegänge der Schrauben sind vor dem Eindrehen leicht einzufetten.

2.16. Removing the spooling motor and capstan motor controllers

- Remove the rear panel (see 2.2.1.).
- Remove the top panel (see 2.2.4.).
- Remove the carrying handle before taking out the capstan motor controller.
- Remove one screw (39) (fig. 2.16.—1) per printed circuit board.

2.17. Removing the power transistors

- Remove the top and rear panels.
- Remove the power transistors (2 screws 40) fig. 2.16.—1) and take them out of the holders.

2.18. Reassembly

When reassembling it is most important to see that no cables are trapped, also the cables should be in the same place as they were before dismantling.

Screw threads should be lightly greased before insertion.

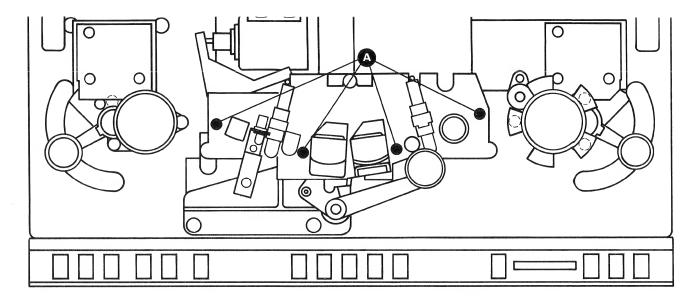


Fig. 3.1.-1

3. Mechanische Laufwerk-Einstellungen

Bedingt durch das stabile Druckguss-Chassis und das 3-Motoren-Laufwerk ergibt sich ein weitgehend wartungsfreier mechanischer Teil. Die Einstellungen und Messungen beschränken sich auf die wenigen beweglichen Teile.

An Spezialwerkzeugen werden benötigt:

Seegerringzangen, Abgewinkelte Flachzange Federwaagen oder Kontaktoren, 200 g (2 N), 2000 g (20 N)

3.1. Kopfträger

3.1.1. Bandführungen

Bandführungen reinigen, Bandführungen A *nicht verstellen*. Mit einem Gabel-Schlüssel (5 mm) können die Bandführungen vom Kopfträger gelöst werden (Fig. 3.1.—1).

3.1.2. Tonkopfbefestigungen

Die Tonköpfe sind auf das Kopfträgerchassis geschraubt. Bei abgenommenem Kopfträgerchassis können die Tonköpfe mit der Zentrumsschraube gelöst werden (Fig. 3.1.–2).

Wird der Aufnahme- oder Wiedergabekopf ausgewechselt, so ist die Maschine vorzugsweise an die nächste Werksvertretung zur Neujustierung einzusenden.

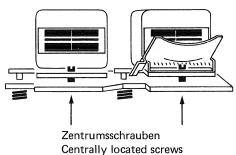


Fig. 3.1.-2

3. Mechanical adjustments to the tape transport

The use of a rugged pressure-cast chassis and a 3-motor tape transport results in a mechanical system virtually free of maintenance. The adjustments and measurements are restricted to the few moving parts.

The following special tools are required:

circlip pliers, angled flat-nosed pliers, spring balance 200 g (7 oz, 2 N), 2000 g (70 1/2 oz, 20 N).

3.1. Tape head assembly

3.1.1. Tape guides

Clean the tape guides A but *do not adjust*. The guides can be removed from the tape head assembly using a 5 mm (3/16'') spanner (fig. 3.1.-1).

3.1.2. Tape head attachment

The tape heads are screwed to the tape head chassis. With the chassis taken off the tape heads can be removed by undoing the centrally located screws (fig. 3.1.-2).

If the record or playback heads have to be replaced, it is recommended that the recorder be sent to our nearest distributor for alignment.

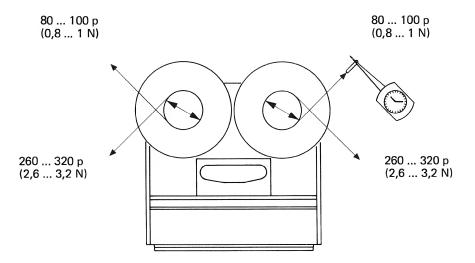


Fig. 3.2.-1

3.2. Bremsen (STOP)

Die Bremsen sind wirksam, wenn der Bremsmagnet stromlos ist.

STOP-Taste drücken.

3.2.1. Messung der Bremsmomente

- Leerspule auflegen, verriegeln.
- Die Messwerte beziehen sich auf einen Kerndurchmesser der Spule von 115 mm.
- Einige Windungen einer feinen Schnur auf die leere Bandspule aufwickeln und zur Messung der Bremsmomente langsam in der entsprechenden Richtung mit der Federwaage abziehen.
- Bei richtig eingestellter Bremse ergeben sich die Bremsmomente gemäss Fig. 3.2.—1.

Anmerkung:

Der Bremsmoment-Unterschied zwischen linker und rechter Seite darf in abwickelnder Richtung maximal 20 p (0,2 N) betragen.

3.2.2. Einstellen der Bremsen (Fig. 3.2.-2)

Werden die obenerwähnten Bremsmomente nicht erreicht, so ist das Bremssystem zu kontrollieren.

Bremsbeläge und Bremsbänder müssen absolut sauber und fettfrei sein.

Verschmutzte Bremsbeläge können mit Chlorothen gereinigt werden. Es ist darauf zu achten, dass die Bremsbeläge anschliessend nicht berührt werden.

Bremsbänder dürfen keine Knickstellen aufweisen und sollen auf ihrer ganzen Breite auf dem Bremsbelag aufliegen.

Nach dem Auswechseln von Bremsbändern oder Bremsrollen werden die Bremsmechanik und der Hub des Bremsmagneten neu eingestellt.

3.2. Brakes (STOP)

The brakes are effective with no current flowing in the brake solenoid.

Press the STOP button.

3.2.1. Measuring the braking force

- Place empty spools on the recorder and lock them.
- The measured values refer to a spool core diameter of 115 mm (4 1/2").
- Wind a few turns of recording tape on the empty spools and draw off slowly in the correct direction using the spring balance (fig. 3.2.—1).
- $-\,$ When the brakes are correctly adjusted the values obtained for the braking force are as shown in fig. 3.2.-1.

Note:

The difference in braking force between the left and right-hand sides in the unwinding direction must not be more than 20 p (0.2 N).

3.2.2. Adjusting the brakes (fig. 3.2.-2)

The braking system should be checked if the values for the braking force shown above are not obtained. Brake linings and brake bands must be completely clean and free of grease.

Dirty brake linings can be cleaned with chlorothene (trichlorethylene). Afterwards take care not to touch them.

The brake bands must be free of faults, and should lie over their whole width on the brake lining.

After replacing brake bands or drums, the brake mechanism and the stroke of the solenoid plunger must be readjusted, after a short burn-in (fast winding and brake solenoid deactivated).

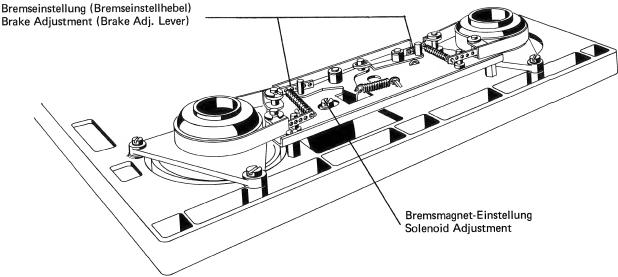


Fig. 3.2.-2

Anmerkung:

Es dürfen keine Federn mit unterschiedlicher Federncharakteristik als Bremsfedern eingesetzt werden.

Die Bremsfedern müssen in den ursprünglichen Positionen am Bremseinstellhebel eingehängt sein, andernfalls würde das Servo-Verhältnis gestört.

- Bremse von Hand lösen (Bremsanker einschieben).
- Kontrollieren, ob beide Bremssysteme durch die Abhebebolzen gleichzeitig gelüftet werden. Ist dies nicht der Fall, die 3 Befestigungsschrauben des Brems-Chassis lösen und dieses soweit verschieben, dass die Bremsbänder gleichzeitig abheben.

Zum Einstellen des Bremsmagneten muss dieser erregt sein.

- Spulenteller abschrauben.
- Taste PLAY betätigen und ständig gedrückt lassen.
- Befestigung des Bremsmagneten lösen und diesen so verschieben bis keine Schleifgeräusche an den Bremstrommeln hörbar sind.
- Den Bremsmagneten arretieren.

Kontrolle:

- Taste PLAY gedrückt lassen.
- Linke Bandzugwaage bis an den hintersten Anschlag drücken. Der linke Wickelmotor bleibt stehen. Von Hand den linken Wickelmotor auf Freilauf kontrollieren (keine Schleifgeräusche).
- Linke Bandzugwaage freilassen. Rechte Banzugwaage bis an den hintersten Anschlag drücken. Den rechten Wickelmotor von Hand auf Freilauf kontrollieren.

Note:

Springs with different characteristics may not be used for the brakes.

The brake springs must be installed in the original position on the brake lever, otherwise the servo ratio will be disturbed.

- Release the brakes by hand (push in the solenoid plunger).
- Check whether both brake systems are released by the lift-off pin simultaneously. If this is not the case, loosen the 3 fixing screws of the brake chassis and move it until the brake bands are lifted at the same time.

To adjust the brake solenoid it must be activated.

- Unscrew the spool turntables.
- Operate the PLAY button and keep it depressed.
- Loosen the solenoid mounting and move it until no slipping noise is heard from the brake drums.
- Secure the brake solenoid.

Control:

- Press the PLAY button.
- Press the left-hand tape tension sensor back to the rear stop. The left-hand spooling motor stops turning.
 Check by hand that the left-hand spooling motor turns freely (no friction noise).
- Release the left-hand tension sensor.
- $-\,$ $\,$ Press the right-hand tape tension sensor back to the rear stop. Check by hand that the right-hand spooling motor turns freely.

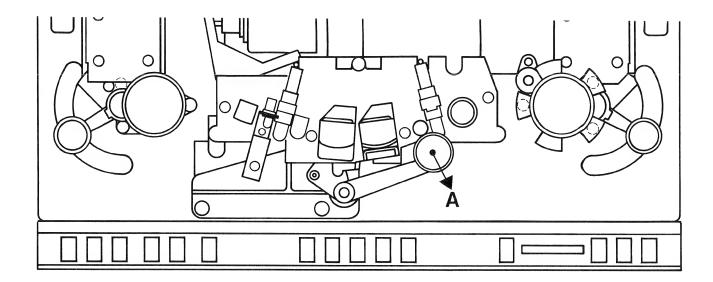


Fig. 3.3.—1

3.3. Andruckrolle

Der Andruckarm wird elektromagnetisch betätigt. Der Andruck ist durch eine fest eingebaute Feder bestimmt.

3.3.1. Messen der Andruckkraft

Taste PLAY drücken.

Wenn kein Band eingelegt ist, die Taste PLAY dauernd drücken.

 An der Andruckrollen-Achse (Deckel von der Achse losschrauben) einen Nylonfaden einhängen und mit einer Federwaage in Richtung A (Fig. 3.3.—1) ziehen bis die Andruckrolle von der Tonwelle abhebt.

Die Federwaage muss 1 ... 1,3 kp (10 ... 13 N) anzeigen.

3.3.2. Neueinstellung des Andruck-Aggregates

- Kopfträger ausbauen (siehe Kap. 2.6.).
- Taste PLAY betätigen und ständig gedrückt lassen.
- $-\,$ Andruckmagnet lösen und soweit nach links verschieben, dass zwischen Achse und Bügel ein Luftspalt von ca. 0,5 ... 1 mm entsteht (Fig. 3.3.–1).
- Andruckmagnet in dieser Position wieder arretieren.

Kontrolle:

- Andruckrolle von Hand an die Tonwelle drücken.
- Taste PLAY betätigen und gedrückt lassen.
- Bei erregtem Magnet muss der Luftspalt zwischen
 Achse und Bügel auf den vorhin eingestellten Wert
 (0,5 ... 1 mm) kontrolliert werden.
- Den Andruckarm leicht von der Tonwelle wegziehen, dabei darf sich der Magnetanker nicht bewegen.
- Taste PLAY Ioslassen.
- Befestigungsschrauben des Andruckmagneten mit einem Lacktropfen sichern.

3.3. Pinch-roller

The pinch-roller arm is moved by an electro-magnet. The pressure is determined by a built-in spring.

3.3.1. Measurement of the pinch force


- Press the PLAY button. When no tape is threaded, press the PLAY button continuously.
- Tie a nylon thread to the pinch-roller shaft (unscrew the cap on the shaft) and pull with a spring balance in the direction A (fig. 3.3.—1) until the pinch-roller lifts from the capstan shaft.
- The spring balance should read 1 ... 1.3 kg (10 ... 13 N).

3.3.2. Readjustment of the pinch-roller mechanism

- Detach the tape head assembly (see 2.6.).
- Press the PLAY button and keep it depressed.
- Loosen the pinch-roller solenoid and move it to the left so that an air gap from about 0.5 to 1.0 mm exists $(0.02 \dots 0.04")$ between the shaft and the clevis (fig. 3.3.-2).
- Secure the pinch-roller solenoid in this position.

Control:

- Press the pinch-roller by hand onto the capstan shaft.
- Press the PLAY button and keep it depressed.
- When the solenoid is activated the air gap between the shaft and the clevis should be checked to the previously adjusted value (0.5 to 1.0 mm 0.02 ... 0.04").
- Pull the pinch-roller arm lightly away from the capstan shaft. The solenoid plunger should not move during this operation.
- Release the PLAY button.
- Fix the pinch-roller solenoid mounting screws with a drop of lacquer.

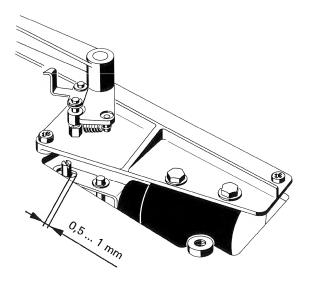

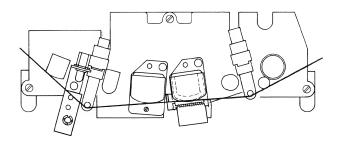


Fig. 3.3.–2

3.3.3. Auswechseln der Andruck- und Fühlhebelrollen

- Deckel von den Rollen abschrauben.
- Rollen nach oben abziehen.

Die Rollen dürfen nur mit einem trockenen Lappen gereinigt werden. Es ist speziell darauf zu achten, dass kein flüchtiges Reinigungsmittel in die Sinterlager gelangt.

Nur die Achsbolzen und Deckel sollen mit Reinbenzin gereinigt werden.

Die Rollen im trockenen Zustand wieder zusammenbauen. Die Achsen dürfen nicht geschmiert werden.

3.4. Bandabhebemagnet

Der Bandabhebemagnet betätigt elektromechanisch die beiden Bandabhebebolzen während des Umspulvorganges.

3.4.1. Einstellung des Bandabhebemagneten

- Band auflegen.
- Eine Umspultaste (>, <) drücken.
- Bandabhebemagnet lösen und soweit verschieben, bis der Bandlauf am Wiedergabekopf auf der Höhe des Abschirmgehäuses liegt (Fig. 3.4.-1).

3.5. Tonmotor (Fig. 3.5.-1)

Der Tonmotor enthält eine durchgehende Ton-Welle, welche mit zwei Sinter-Bronze Lagern geführt ist. Die Ton-Welle ist durch das untere Lager zusätzlich in axialer Richtung fixiert. Das Axial-Lager ist ein Kunststoff-Stützlager. Die Lager sind für die Lebensdauer geschmiert und bedürfen normalerweise keiner Wartung.

Die Ton-Welle und das Kunststoff-Stützlager können einfach ausgewechselt werden. Bei defekten Sinter-Lagern ist der Tonmotor der nächsten Werksvertretung einzuschicken. Ausbau siehe Kap. 2.10.

3.3.3. Changing the pinch-roller and the sensor arm roller

- Unscrew the caps on the rollers.
- Pull the rollers off upwards.

The rollers may only be cleaned with a dry cloth. It is important to note that volatile cleaning fluids must not get into the sintered bearings.

The shafts and caps only should be cleaned with pure petro-

Replace the rollers in a dry condition. The shafts must not be lubricated.

3.4. Tape lift solenoid


The tape lift solenoid moves the two tape lift pins during spooling.

3.4.1. Adjustment to the tape lift solenoid

- Thread a reel of tape.
- Press the fast forward or rewind button (>, <).
- Loosen the tape lift solenoid and move it until the tape passes the playback head on a level with the inner head housing (fig. 3.4.—1).

3.5. Capstan motor (fig. 3.5.-1)

The capstan motor contains a through shaft guided by two sintered bronze bearings. The capstan shaft is also fixed in the axial direction by the lower bearing. The axial bearing is a plastic step bearing. The bearings are lubricated for life and normally require no maintenance. The capstan shaft and the plastic step bearing can be easily exchanged. In the case of a defective sintered bearing the capstan motor should be sent to our nearest representative. For removal see 2.10.

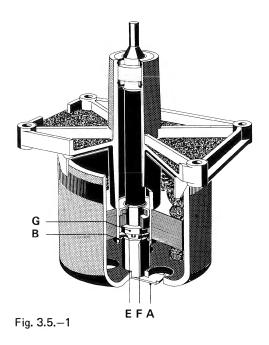



Zum Ausbau von Ton-Welle und Kunststoff-Stützlager braucht der Tonmotor nicht ausgebaut zu werden.

- $-\,$ Tonwellensicherung A vorsichtig seitlich abziehen. Hohe mechanische Vorspannung, (Fig. 3.5.-1).
- Rotor des Tonmotors nach unten ausfahren.
- Die Tonwelle kann nach oben herausgezogen werden, wenn vorher der Kopfträger ausgebaut wird (siehe Kap. 2.6.).
- Wird der Seegerring B herausgenommen, kann das Kunststoff-Stützlager ausgebaut werden (Fig. 3.5.-2).
 Dabei sind der Reihe nach die Tellerfeder E, die Anlaufscheibe F und das Kammlager G zu entfernen.

Beim Umgang mit Ton-Welle und Lager ist besondere Vorsicht geboten, damit diese nicht beschädigt werden (Rundlaufgenauigkeit 1/1000 mm) und keine Staubteile in die präzisen Lager gelangen.

3.6. Wickelmotoren Lager auswechseln (Fig. 3.6.-1)

- Wickelmotor ausbauen (siehe Kap. 1.12.).
- Seegerring B geschliffen und Seegerring C mit Seegerringzange öffnen (nicht mehr öffnen als zum Abziehen erforderlich ist). Rotor mit Welle nach unten ausfahren.

Die Höhenjustierung der Bremsrolle (Spulenteller) erfolgt mit den Distanzscheiben D. Beim Zusammenbau ist darauf zu achten, dass diese Distanzscheiben wieder auf die gleiche Wickelmotorachse aufgelegt werden.

Der entfernte Seegerring B soll *nicht* mehr eingebaut werden, sondern an dessen Stelle einen neuen Seegerring einsetzen.

Die Kugellager der Wickelmotoren dürfen nur gegen Originallager ausgewechselt werden.

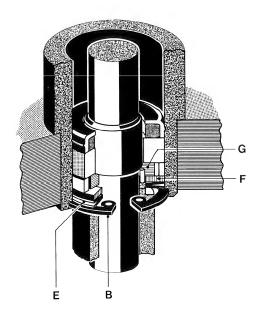


Fig. 3.5.-2

3.5.1. Removal of the capstan shaft and step bearing

To take out the capstan shaft and the plastic step bearing, it is not necessary to remove the capstan motor.

- Pull shaft lock A carefully sideways (under high stress); fig. 3.5.—1. Take the rotor of the capstan motor out downwards
- The capstan shaft can be taken out upwards when the tape head carrier has been previously removed (see 2.6.).
- $-\,$ If the circlip B is taken off then the step bearing can be removed (fig. 3.5.–2). The cap washer E, low friction washer F and the thrust bearing G should be removed in that order.

When handling the capstan shaft and the bearings, great care should be exercised so that they are not damaged (concentricity 1/1000 mm) and so that no dust gets in the precision bearings.


3.6. Replacing the spooling motor bearings (fig. 3.6.-1)

- Remove the spooling motor (see 2.12.).
- Open the circlip with ground faces B and the circlip C using circlip pliers (do not open more than is necessary for removal). Take out the rotor with shaft downwards.

The height adjustment of the brake drums (spool turntable) is carried out with the spacer ring D. When replacing the spacer ring see that it goes on the same spooling motor shaft that it came off.

The circlip B should *not* be re-used, it should be replaced by a new one.

Original bearings only must be used to replace the ball bearings on the spooling motors.

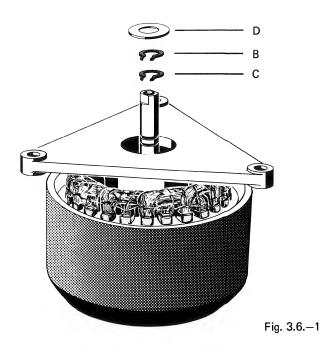

3.7. Schmieren

Alle Lager sind für ihre Lebensdauer geschmiert und bedürfen normalerweise keiner Wartung.

Beim Austausch einer Ton-Welle ist der obere Filzring des Sinter Lagers durch einige Tropfen Isoflex PDP 65 zu schmieren.

3.8. Endschalter

Nach Entfernen der Kopfträger-Abdeckung kann die Lichtquelle des optischen Endschalters herausgezogen werden.

3.7. Lubrication

All bearings are lubricated for life and normally require no maintenance.

When a capstan shaft is replaced the felt ring on top of the sintered bearing should be lubricated with a few drops of Isoflex PDP 65. (Isoflex PDP 65 lubricant can be sent on request.)

3.8. End-of-tape switch

When the tape head cover has been removed the light source for the optical end-of-tape switch can be pulled out.

" o¥				8		1	. V	orschr:	iften
Verteiler	A 67 Ba	ındlau	fchassis Kontrolle				Nr.	2	20.20.59
100							•	•	
	4.5 <u>I</u>	Einste	llung Bandabhebem	agnet		* .		•,	
300	Ī	Band a	auflegen, bei Funkt	ion Play, Er	ndsch	alter l	kontro	llieren	,
302	<u> </u>	Fototra	ansistor abdecken.		Simm	ron K	Benned,	piejan))
303	I	Eine U	Jmspultaste ⟨> <)	drücken. B	andak	heber	nagnet	lösen	und
304	S.	sowei: Absch:	t verschieben, bis irmung läuft. (Band	das Band l l darf nicht	mm ir am Au	n der V ufnahm	Nieder 18- un	gapeko d Wied	er-
			opf streifen).						
	· ·	. "					e •		Y
					J				
	*					,	1		
:		1		(00)	/o C	}	1		
			VIII			1	M		
		0		人点	\\ \	TITLE OF THE PARTY			
					- ₁₀			v	
				•				•	
	4.6	Taste	Play drücken. halter-Lampe, Abs	and Rand Zi	u Lam	ne koi	ntrolli	eren da	
		Enasc 2 mm	(eventuell justiere	n).	. <u> </u>	pe ko.		,	
	4.7	Lösch	kopf mit Band eins	tellen.		•			
	4.8	In Ste	llung STOP bei stra	iffem Band A	Abstar	nd Cap	ostana	chse z	u
			controllieren (darf						
	,								
			olle und Einstellen						
	1		alspiel, Bandführur mm).	ngsrollen un	d Um	lenkro	llen k	ontroll	ieren
				nd Titzon in	ations	n			
			rhöhe einstellen ur nd Sensor zu Abneh						
	5.3	Spule	n mit (Ø 18/10) au	flegen, Ban	d ums	pulen	, auf	links u	nd rechts
	-	gleich	nen Banddurchmess nage, Potmeter R3 s	er. Taste Pl	lay un	d 33/	4 drüc	cken. I	inke Band-
-		kante	der Tastenschiene	bis zum Fü	hlarm	45 m	m betr	agt. (1	Mit Vor-
		HOREU	ing einstellen).				-		
	<u>@</u>	I	Ausgabe Datum:	1.7.75		Blatt / P	Blattzah	1.	5 - 10
	STUDI	EA	Name: Imlaus		 Vis.:	13)		erk:	Regensdori
•		•) initall	/ +1~·+		1 `~	, , , , ,		

S.			1	-	0			į	/orsch	ıriften	-
Verteiler	A 67	Bandlaufo	hassis Kont	rolle.				Nr.		0.20.59	
100											
י										**	
300	5.4		ug zwische: ; 50 - 60 gr		nteller und E	Bandi	tührung	srolle :	messe	en	
301		7	,		K	30 11	eretell	an hic	der 1	Netand	-
302	5.5	Rechts a 2 vc	e Bandzugwi on Oberkanti	aage, F e der Ta	Potmeter R 3 astenschiene	so v e bis	zum F	ühlarm	50 mr	n be-	
303					einstellen).						
	5.6	Bandz	ug zwische	n Spule	nteller und B	Band:	führung	srolle	mess	en	
			ts 80 - 100 util 3 1/4								
		Hand of the	- R3		÷ .			R3.			
		·	1		LFT-U			0			
					14	Д	@ -				
) \ -		The same of the sa			
) Of	\bigcirc	[A				
-		1						J.		4	
		a ₁				-			(C	a2	
		1		(<u>⊕</u>					→	
								<u> </u>			
						•					
	e 2	Dat P.		dorash	a Bandlaufh	ocho	kontro'	llieren			
	5.7	Das B	and darf in	den Ba	e, Bandlaufh ndführungsro	ollen	und Bo	olzen u	nten c	oder oben	The section and the section is a section in the section in the section in the section is a section in the secti
1					cht schräg e	inlau	ıfen).				
		Wicke Taste	elbandzug re Rückspuler	echts e 1 < dri	instellen. icken, Fühlh	nebel	rechts	auf An	schla	g ziehen	The second second
·	*	und m	it Trimmpot	R 4 A	ostand Ansch	hlag	zu Füh	lhebel	auf 2	-4 mm	
					o. Oberkante					*	
	5.8		ultasten < ollen kontro		en, Geräuso •	ch de	er Band	führung	ıs– un	d Um-	
		Wicke	elbandzug l	inks ei	nstellen.	1 1 .	inten er	f Naaal	vlag s	iahan und	
		mit de	em Potmeter	R 2 Al	cen. Fühlheb bstand Ansch	hlag	zu Füh	lhebel	auf 2	-4 mm	
		einste	ellen.(38 1	: d man	v. Oberkan	is be	Tastu	nschia	(~		
,	5.9	Taste	Rückspuler	resp.	Vorspulen	(<	>) dri	icken,	Bandz	ugwaage	-
			k auf Ansch ingen der Ba		hen und ach waagen.	iten a	aur Um	scnaltm	ıomen	C UNG	To be seen to the
				_							
	حديدي يستجزن	Sample Inches	Ausgabe Da	itum:	1.7.75		Blatt /	Blattzahl	:	6 - 10	—
		A Common Common of the Common	Name:	Imla	uer/hei	Vis.	: 38	i We	erk:	Regensdorf	

=				* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* Sq.	-			Vorsch	riften	
Verteiler	A 67 Ba	indlau	ıfchassis Ko	ontrolle)			Ni.	2	0.20.59	
100									•		
300	7.	Wic	kelmotoren-	und C	apstan-Rege	elung					
301			chine vertil			*	-			٠	1
302	n 1										
303	7.1		0 Taste Play		ereich 50 V. Band).						
304	1				n T 1 ansch iehen U ma:			ınd wa	age rec	hts auf	
	7.2				n T 2 ansch iehen U max			ındwa	age lin	ks auf	
	7.3		rix an T 3 an		essen. Caps 4 - 25 V	stanm	otor al	brem	nsen und		
			T2			T.3		T1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
		drüc! Link	ken, rechte e Bandwaag	r Wick e auf <i>A</i>	Anschlag ob elmotor läuf Anschlag ob Wickelmoto	it, lin en zie	nker W ehen, 1	ickel Taste	lmotor s Rücksı	teht still.	
	7.4	Zwei	-Strahl KO	(1 V	/cm, 2 mse	c/cm	1)				
	÷	an Ai sen.	nschluss 8	(orang n Ansc	en ungefähr Litze) des hluss 8 (sc	Wick	elmoto	r-Re	glers ar	ischlies-	-
		Play	starten.	. 0							
		· X ·	·							•	
-			• •								
						-					-
,										-	,
	Species and the second second		Ausgabe Da	tum:	1.7.75		Blatt /	Blattz	ahi:	8 - 10	
	STUDE	- 3	Name:		uer/hei	Vis.	: 130	÷.	Werk:	Regensdor	<u>-</u>

						Vo	orschriften
Verteiler	A 67 Bar	ndlaufchass	sis Kontrolle			Nr.	20.20.59
100							,
)			•	-			
300	1.	Vorkontrol	<u>le</u>				. •
302	1.1		vertikal stell				
303		Stecker, K umschalte	labelbund, Si r, Spannungs	cherungen, S wähler kontro	icherungsh llieren.	naiter, h	requenz-
304	1.2	trollieren.		rechts mit ei			
		bei welche		dführungsrolle er Fühlhebel			
		hängen, F	impfung links ühlhebel nach s langsam zu	und rechts ken oben ziehen rückgehen.	ontrolliere und losla	n. Zugfe ssen. D	eder aus- Der Fühl-
	1.3	Netzkabel	anstecken, l	Power Taste d	rücken.		
	1.4	Speisespa	nnung kontrol	llieren (mit M	Metrix MX	202).	at the control of the
			+ 12 V <u>+</u>	0.2 V			To the state of th
			+ 5 V <u>+</u>	0.1 V	~		
			+ 24 V +		Last (Wie	dergabe [.]	-Funktion)
				0.2 V			
		Stabili- sator	- 12 V + 12 V	0.2 V mit	Last (Aufn	ahme-F	unktion)
				•			
	2.	Bremschas	sis und Wick	celmotorenkon	trolle		
	2.1	Maschine	horizontal au	ıf den Tisch s	tellen.		
	2.2			andrücken un gleichzeitig		dass di	e Brems-
	2.3	Wiedergab	e starten. (1	Caste Play)			
		Bremsbela Wickelmot	g parallel se	emsband-Lärn	e Belag ui	nd Brems	sband achten).
	*						
						*	
	American for confirmant for continuous	Au	sgabe Datum:	1.7.75	Biatt /	Blattzahl	: 1 - 10
			eme: Ir	mlauer/hei	Vis.: 3	· i We	rk: Regensdori

Ť			ومحر	Voi	rschriften
Verteiler	A 87 Bandla	ufchassis Kontrolle		Nr.	20.20.59
100			ш.		
1					**
300		Yo .			
301	2.4 Ser	voverhältnis der Bremsen kontroll	ieren.		
302	Bai	de Spulenteller im Uhrzeigersinn (drehen.	rechte B	remse
303 304	bre	mst ca. 3 mal mehr als links. Bei	de Spule	nteller	gegen
304		. Uhrzeigersinn drehen, linke Brer nr als rechts.	nse brem	ist ca. 3	3 mai
		<i>/</i>	han win	nan	
	Bre	mshebel müssen während dem Dre	nen wibi	Jeil.	
	•				,
-,	14.0				
		Bremseinstellung (Bremseins	: tellhehell		
.		bremsemstending (bremsems	- Connector		
-			直顶		
				1	
		9			
	1/5				
				. =	
		B	remsmagn	et-Einstell	lung .
					1 d
~					
	Bre	msmoment:		·	
•					
		0.0			60 - 90 g
	60	- 90 g			00 - 30 g
				\ /	
			(6	X	
		115 mm	115	mm	
	·	3			×A.
_	14	0 - 175 g			140 - 175 g
	2 (0-3209		`	260-2209
	Lincolne specture AS - 18 to-market streament and therein.	Ausgabe Datum: 1.7.75	Blatt /	Blattzahl:	2- 10
			'is.: 3.	. Wei	rk: Regensdorf

ľ


the second of th

and store they say from an array at the family domain and community against spage (and array median second or spaning).

1 2			\$ ·		Vor	schriften
Verteiler	A 67 Bandla	ufchassis Kontrolle	3	O	Nr.	20.20.59
100					•	
р		•				
300	2 Kont	rolle des Andrucka	aareaates			
301						
302		ruckrolle von Hand				7.
304	Tast mus seir	e Play betätigen u s der Luftspalt zwi	nd gedruckt las schen Achse ur	sen. Bei nd Bügel	rerregter (θ.5 - 1 (Δ.4 ·)	- mm)
		.				
	A	udand in	1-173	lage d		
		•				
				•		
			Section 1		000	
				•		
	· •	Times of the second				
	<i>O1</i> 0.5.	1.000				
	м.		The same of the sa	्रेण ा ड		
	F:	ig. 4.32	Timber of the state of the stat	- Linear	1	
		,	Weight,		1	
			•		*	
			• 6			- Commission
		•				
	9	·				
	-	·				
			-			
					•	*
		Ausgabe Datum:	1 7 75	Blatt / I	Blattzahl:	3 - 10
	STUDER		1.7.75 er/hei V	is.:		
1		i Marrie. I Imiau	er/nei V	12 1 / 1	d t agets	r. Imegenation (

		,,	<i>tt</i> = -5 11 -				,	/orsch	riften
Verteiler	А 67 Б	andlauíchassis	Kontrolle	3 - '			Nr.	20	0.20.59
100									
300	4.	Kopfträger mon	tieren ui	nd Bandlauf j	justie	ren	× .	٠.	
301	4.1	Kopfträger eins					stieren	. Oza	
302		Wiedergabekor							
303	4.2	Kopf stehen.	nosca-1c	IIIIIXIAPPE IIII	uss of	ien c	i, 00-	30- 2	um
304			-	ľ		90	•	•	
		- (<u>.</u>	_						
	4.3	Bei angezogen							
	•	auf der Wieder gieren).	gabekop	f-Abschirmui	ng auf	liege	n. (Eve	entuel	l korri-
-	4.4	Bei angezogen	em Andru	ckarm muss	der Al	bstand	l Andru	ckarm	zu
		Bandabhebebol							
								•	•
				·					
		· .	6) (<u>a)</u>					
·		\cap							
		T TH				1349	ers!		
						ط		_\	Q
				X		. }	<u> </u>	7	
				出后	1/		40		A
·			T-101	34					
			10/	64				,	
				الميرة)		V A		
		<u> </u>		<u>+</u>	<u> </u>		9		
				·					
		broad toward		t-man journal h				:	
	-	·							· ————————————————————————————————————
	•								-
		•			•			•	
	The state of the s	Ausgabe (Datum:	1.7.75	E	Blatt / E	lattzahl	:	4 - 10
	STUD	Name:	Imla	uer/hei	Vis.:	30	4 Me	erk:	Regensdorf

-	A 67 Ban	7		Vorschriften						
/erteiler	A 67 ban		Nr.	2	0.20.59					
100							*			
0			, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,							
300	6. <u>Fu</u>	inktionskontr	olle Steuerori	ni, Capsiai	IOLIUL		•	**		
301			inktionskontro	olle Tasten	auf Scl	nmutz,	, klemm	en,		
302	quitschen kontrollieren.									
303 304	6.2						7	•		
504	0.2									
	Funktion gedrückt beleuchtet ange		Andruckrol angezogen Band läuft	sp	nd ult ück	Band spult vorwär	Band steht ts still			
	Wieder- gabe	Play	Play	х		4				
	Aufnahme	Play Rec. leít right	Play Rec. left right	X	- 12 -			·		
	Pause	Pause	Stop Play	·				X		
	* Repe- tieren	Rep.	·	~		Χ				
	Rück- spulen	<	<			X	,			
	Pause	Pause	Stop <					x		
	Vorspulen	>	. >				Х			
	Pause	Pause	Stop >					X		
	Stop	Stop	Stop					х		
	*]	laste lösen,	Maschine sch	naltet auf P	lay.			• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		
	6.3 <u>Ca</u>	pstanprint	,				•	·. ·		
	Ta	ste 3 3/4 ste 7 1/2 ste 15	dricker E	ei erreichte ie gednickt				eit muss		
	6.4 Za	hler auf Null	stellen, Klen	imen, Schm	utz, S	chrift l	kontroll	ieren.		
	v.		.1		; * *					
	STUDE	Ausgabe	Datum: 1.	7.75	Blatt /	Blattza	hl:	7 - 10		
	لل مسيدان المنابعة المسارات الذا المصيدية	Name:	Imlauer/	hei Vis			Nark:	Regensdorf		

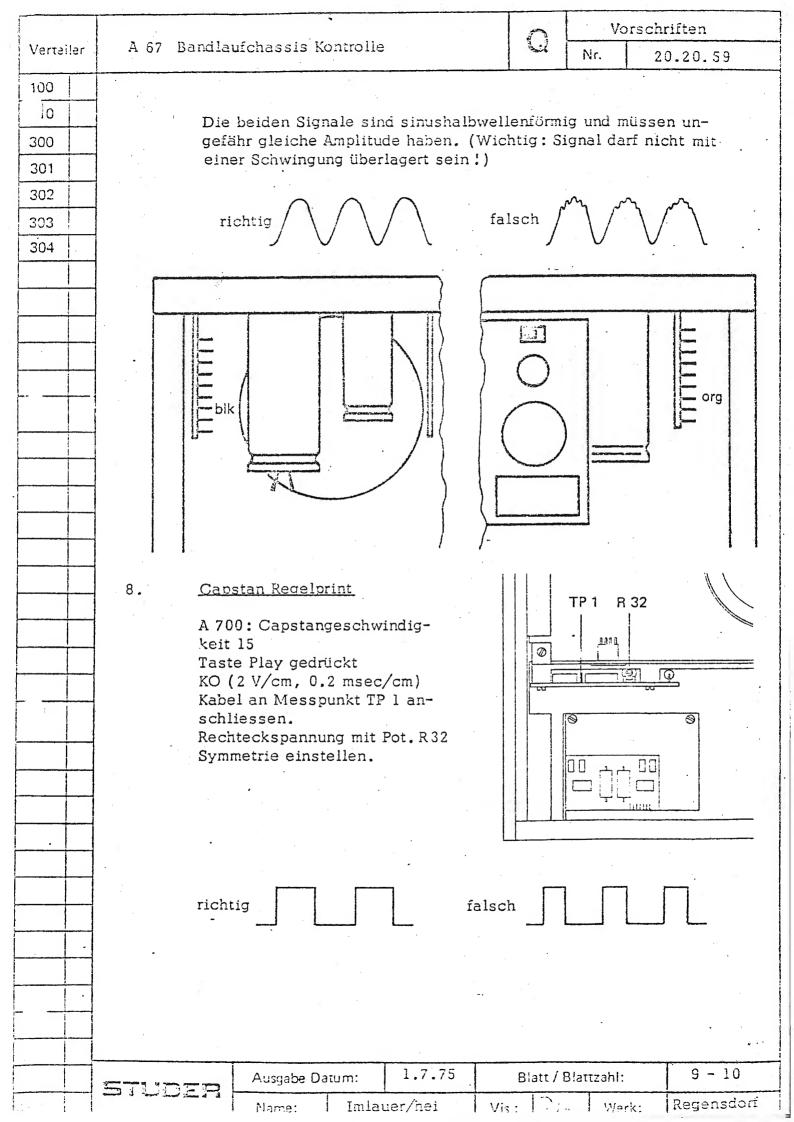

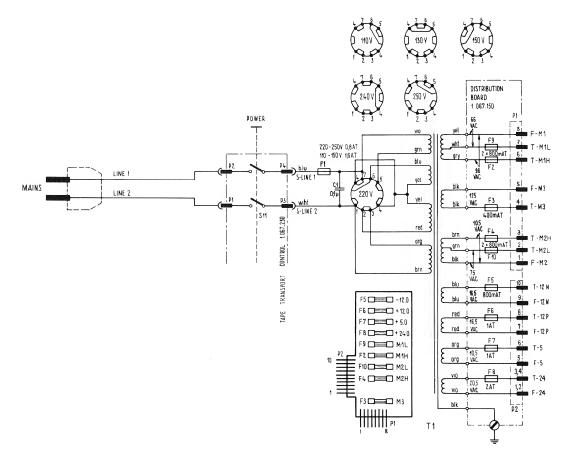


Fig. 4.2.-1

4. Funktionsbeschreibung der Laufwerk-Elektronik

4.1. Allgemeines

Diese Beschreibung soll zum besseren Verständnis der Laufwerkelektronik und ihrer Kontrollen dienen und die Schaltungen erläutern.

4.2. Stromversorgung (A2)

Der Netzanschluss führt über den zweipoligen Netzschalter zu Netzspannungswähler und Transformator (Fig. 4.2.–1). Sekundärseitig liefert der Transformator die Spannungen für die Wickelmotoren, den Tonmotor und die Elektronik. Die Sekundärkreise sind einzeln abgesichert. Die Sicherungen befinden sich auf dem Verteilerprint (1.067.150).

4. Functional description of the tape transport electronics

4.1. General

This description should serve to a better understanding of the tape transport electronics, how to carry out checks and to explain the circuits used.

4.2. Current supply (A2)

The mains connector leads via a double pole mains switch to the voltage selector and transformer (fig. 4.2.—1). The transformer secondary supplies the voltages for the spooling motors, the capstan motor and the electronics. The secondary circuits are individually fused. The fuses can be found on the distribution board (1.067.150).

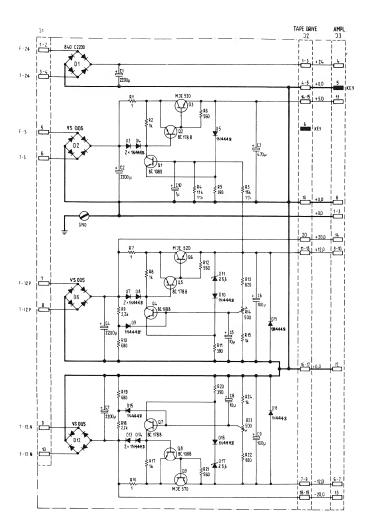


Fig. 4.3.—1

4.3. Netzteil 1.067.160 (A4)

Für den Betrieb der Elektronik liefert das Netzteil 1.067.160 (Fig. 4.3.—1) die Speisespannungen.

Schaltungsbeschreibung der Stabilisierschaltung für + 12 V

Nach Einschalten des Gerätes lädt sich der Kondensator C4 auf. Durch den Spannungsteiler R9 und R10 wird die Starterspannung erzeugt, die über D9 den Transistor Q4 durchschaltet. Dessen Kollektorstrom steuert Q5 und Q6. Diese Schaltung stabilisiert die Ausgangsspannung durch Vergleich der Basis-Spannung und der Emitterspannung von Q4. Der Ausgangsstrom wird überwacht; als dessen Kriterium gilt der Spannungsabfall über dem Widerstand R7 und über Emitter-Basis von Q5. Dieser Spannungsabfall wird mit der Spannung über den Dioden D7 und D8 verglichen. Bei Überstrom sperrt der Spannungsabfall über R7 den Transistor Q5, dieser schaltet über Q6 die Ausgangsspannung ab.

Die Schaltung für -12~V mit umgekehrter Polarität ist komplementär der obigen. Der Stabilisator für +5~V erhält die Referenzspannung von +12~V. Der Schaltungs-Nullpunkt ist durch die Schraube GND mit dem Gerätegehäuse verbunden.

4.3. Power supply unit 1.067.160 (A4)


The power supply unit 1.067.160 (fig. 4.3.-1) delivers the supply voltages to run the electronics.


Circuit description for the stabilized + 12 V supply

After switching the recorder on the capacitor C4 charges up. From the divider R9 and R10 a voltage is produced which turns transistor Q4 on via D9. The collector current of Q4 drives Q5 and Q6. This circuit stabilizes the output voltage by comparing the base and the emitter voltage of Q4. The output current is monitored: the criterion is the voltage drop across the resistor R7 and the emitter base from Q5. This voltage drop is compared to the voltage across the diodes D7 and D8. When excess current flows, the voltage drop over R7 cuts off the transistor Q5 which switches the output voltage off via Q6.

The circuit for $-12\,\mathrm{V}$ is complementary to the above with reversed polarity. The reference voltage for the $+5\,\mathrm{V}$ stabilizer is obtained from the $+12\,\mathrm{V}$ supply. The circuit zero point is connected to the recorder case via the screw GND.

			Tastenlan	ton bulbs npen des touche	s			Solenoids Magnete Electro-airmant	
		0 L	Lampe ét	usgeschaltet teinte ingeschaltet			Pressure Andruck Pressé No pressure Kein Andruck Relaché	Braking Bremsung Freinage Brakes lifting Bremson gelöst Freins relachés	Normal position Normale Stellung Position normale Tape drowen off Band abgehoben Bande repoussée
	AUTO	<	>	PLAY	STOP	REC	Pressure roller Andruckrolle Galet presseur	Brake Bremse Freins	Lift Abhebe Lift
On POWER Ein Enclenché	0	0	0	0	L	0	0	0	0
Threading the tape Speed select Band einlegen Geschwindigkeit wählen Placer la bande Sélectioner la vitesse	0	0	0	0	L	0	0	0	0
Play Wiedergabe Lecture	0	0	0	٦	0	0	L	L	0
Record Aufnahme Enregistrement	0	0	0	L	0	L	L	L	0
STOP	0	0	0	0	L	0	0	0	0
Forward > Vorspulen > Avance rapide >	0	0	L	0	0	0	0	L	L
Rewind < Rückspulen < Rebobinage <	0	L	0	0	0	0	0	L	L
(Braking phase) PLAY (Bremsphase) (Phase de freinage)	0	0	0	٦	٦	0	0	0	L
Play Wiedergabe Lecture	0	0	0	٦	0	0	L	L	0
(Button depress) PAUSE (Taste gedrückt) (Touche pressée)	0	0	0	L	L	0	0	0	0
(Button free) PAUSE (Taste freilassen) (Touche relachée)	0	0	0	L	0	0	L	L	0
Repeat button depress Repetiertaste gedrückt Touche de répétition pressée	0	L	0	0	0	0	0	L	L
Repeat button free (Braking phase) Repetiertaste freilassen (Bremsphase) Touche de répétition relachée (Phase de freinage)	0	0	0	L	L	0	0	0	L
Repeat button (Braking ended) Repetiertaste (Bremsung beendet) Touche de répétition (Freinage terminé)	0	0	0	L	0	0	L	L	0
AUTO	L	0	0	L	0	0	L	L	0
Tape end (Transparent leader) Bandende (Transparentband) Fin de bande (Amorce transparente)	L	L	0	L	0	0	0	L	L
Rewind automatic Rückspulen automatisch Rebobinage automatique	L	L	0	L	0	0	0	L	L
Tape start, Play ¹) Record ²) Bandanfang, Wiedergabe ¹) Aufnahme ²) Début de bande, Lecture ¹) Enregistrement ²)	L	0	0	L	L	O^1 L^2	0	L	L
Speed selector off (Braking phase) Geschwindigkeitstasten ausschaften (Bremsphase) Sélecteur de vitesse déclenché (Phase de freinage)	L	0	0	L	0	0	L	L	0
Capstan stop Capstan Stillstand Cabestan à l'arrêt	0	0	0	0	L	0	0	0	0

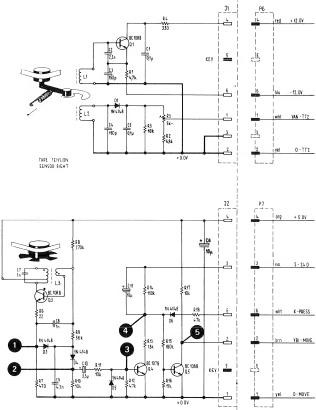

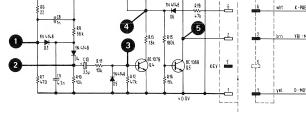

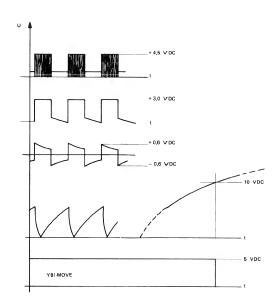


Fig. 4.5.—2

Fig. 4.5.-1

4.4. Laufwerk-Regler 1.067.230 (A5)

Für die ganze Steuer-Logik wird ein einziger integrierter Schaltkreis (IC 1) verwendet. Die Steuerbefehle, die vom Tastensatz im Gerät oder von der Fernbedienung eintreffen, werden in der Steuer-Logik gespeichert. Der Speicher berücksichtigt auch Signale des Bandbewegungs-Sensors und des Endschalters und stellt die logischen Verknüpfungen zum Bandbewegungszustand her. Die IC-Schaltung steuert über externe Treiber die Tastenlampen im Gerät, bzw. in der Fernbedienung und die Magnete. Die Ausgangssignale sind in der Laufwerk-Funktionstabelle zusammengestellt (Fig. 4.4.-1).

4.5. Bandbewegungs-Sensor (A7)

Der Sensor (Fig. 4.5.-1) besteht aus einem Oszillator. Die Schwingung wird durch Näherung einer aus Eisenblech gefertigten Zahnscheibe so stark gedämpft, dass die Schwingung abreisst. Durch Verdrehen der Scheibe wird die Oszillatorspule wieder frei und der Oszillator schwingt wieder an. Bei sich drehender Zahnscheibe entsteht über R10 ein Rechtecksignal (Fig. 4.5.-2). Das Signal wird differenziert und bei jedem positiven Impuls schaltet der Transistor Q4 durch. Der Kondensator C11 wird bei diesen Impulsen über R13 aufgeladen. Hält das Tonband an, bleiben die Impulse aus, C11 entlädt sich über R14 bis die Basis-Spannung an Q5 ausreicht, diesen zu schalten. Bei stillstehendem Band

4.4. Tape transport controller 1.067.230 (A5)

A single integrated circuit (IC 1) is employed for the entire control logic. The control signals from the press buttons in the recorder or from the remote control are stored in the control logic. The memory takes into account signals from the tape motion sensors, the end-of-tape switches and establishes the logical relationship to the state of movement of the tape. The IC controls the press button lamps in the recorder or in the remote control and also the solenoids with the help of external drivers. The output signals are summarized in the tape transport operating mode table (fig. 4.4.-1).

4.5. Tape motion sensor (A7)

The sensor consists of an oscillator (fig. 4.5.-1) which is heavily damped by the proximity of a sheet iron toothed disc, so that the oscillations cease. When the disc is turned and the oscillator coil is no longer damped then the oscillations start again. When the toothed disc turns continuously a square wave signal appears accross R10 (fig. 4.5.-2). The signal is differentiated and at every positive pulse, Q4 is switched on charging C11 through R13. If the tape stops, no pulses occur and C11 discharges through R14 until the base voltage on Q5 is enough to switch the transistor on. When the tape is stationary the output signal YBI-MOVE is

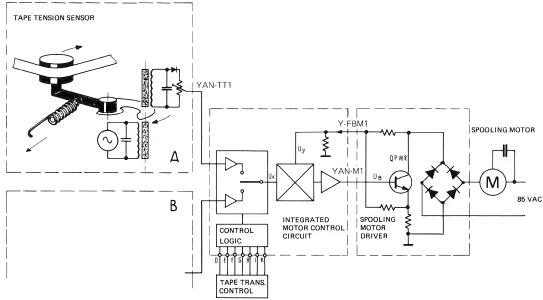


Fig. 4.6.-1

ist das Ausgangssignal YBI-MOVE gleich "0". Bei laufendem Band ist es "L".

Beim Umspulen ist das Signal K-PRESS = +24 V, damit wird R18 zu R14 (über D6) parallel geschaltet und verkürzt die Entladezeit. Dadurch entsteht das Signal "Band steht" früher als nach PLAY-Betrieb.

4.6. Bandzug-Regelung (A6, A7)

Die Regelung wird anhand des Prinzipschaltbildes (Fig. 4.6.—1) erläutert.

Der *Bandzug-Sensor* besteht aus einem Oszillator, der dauernd schwingt. Der Auskoppelkreis ist auf dieselbe Frequenz abgestimmt. Zwischen den beiden Spulen befindet sich eine Blende, die als Abschirmung wirkt. Die Ausgangsspannung ist abhängig von der Stellung der Abschirmung. Das gewonnene Signal YAN-TT1 wird zum *Motorsteuer-IC* geführt.

Für die Steuerung der verschiedenen Betriebsarten des Wickelmotors sorgt die Logik, die im gleichen Baustein integriert ist. Die Logik berücksichtigt die von der Laufwerksteuerung gelieferten Signale wie PLAY, Vorwickeln, Rückwickeln, Bremsvorgänge, Pause und Stopp. Die Eingangsschaltung dieses ICs liefert die Spannung U_X . Das Signal Y-FBM 1 wird vom Regeltransistor des Wickelmotors zurückgeführt und ist daher sinus-halbwellenförmig. Die Rückführungswiderstände von Kollektor und von Emitter sind so dimensioniert, dass die Amplitude von Y-FBM 1 bei jeder Aussteuerung des Regeltransitors nahezu konstant bleibt. Die Amplitude von YAN-M 1 ist zu der Steuerspannung U_X proportional, jedoch sinus-halbwellenförmig. Dadurch wird der Strom über den Motor sinusförmig gesteuert.

Beim Umspulen werden die Bandzugsensoren umgeschaltet. Der Bandzug wird auf der Aufwickelseite gemessen und die Abwickelseite so gesteuert, dass der Bandzug nicht unter den Wert, der im PLAY-Betrieb eingestellt ist, absinkt.

logical low level. When the tape is moving it is a logical high

During fast winding the signal K—PRESS = \pm 24 V, so that R18 and R16 are effectively in parallel (via D6) and the discharge time constant is made shorter. In this way the signal "tape stationary" occurs sooner than in the PLAY mode.

4.6. Tape tension controller (A6, A7)

The controller will be explained with reference to the schematic circuit diagram fig. 4.6.-1.

The *tape tension sensor* consists of a permanently running oscillator. The output coupling circuit is tuned to the same frequency. Between the two coils is a shutter which introduces screening. The output voltage is a function of the position of this shutter. The signal so obtained YAN—TT1 is fed to the *motor control IC*.

Logic in the same integrated circuit controls the various modes of operation of the spooling motor. Signals from the tape transport controls such as play, fast forward, rewind, brake, pause and stop are also taken into account by the logic. The input circuit of this IC provides the voltage $U_X.$ The signal Y–FBM1 is fed back from the spooling motor control transistor and is therefore a half sine wave. The feedback resistances from collector and emitter are so chosen that the amplitude of Y–FBM1 remains practically constant for any drive of the control transistor. The amplitude of YAN–M1 is proportional to the control voltage $U_X,$ however, in the form of a half sine wave. In this way the current controlling the motor is a sine wave.

During rewind the tape tension sensors are switched over. The tape tension is measured at the take-up side and the unwind side controlled so that the tape tension does not fall below the values set for the play mode.

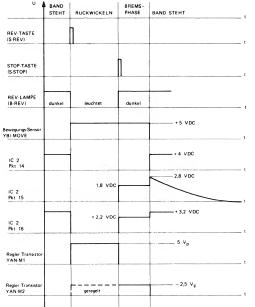


Fig. 4.6.—2

In der Bremsphase wird der Abwickelmotor weiter geregelt und abgeschaltet, wenn das Band hält. Der zeitliche Steuerablauf wird in Fig. 4.6.—2 beim Rückwickeln gezeigt. Beim Vorwickeln ist der Ablauf derselbe, jedoch sollen die Signale an IC 3 gemessen werden.

4.7. Tonmotorregelung 1.067.235 (A15)

Durch das induktive Tachometer (Ringabtaster) wird eine zur Bandgeschwindigkeit proportionale Frequenz erzeugt. Sie wird durch die Eingangsschaltung mit IC 1 von Brummspannung befreit und begrenzt. Der nachfolgende IC 2 Typ TDA 1000 ist eine Frequenz- und Phasenvergleichschaltung mit quarzgesteuertem Referenzoszillator. Im IC werden durch exakte Frequenzteilung die Referenzfrequenzen (400, 800 und 1600 Hz), die den Bandgeschwindigkeiten zugeordnet sind, erzeugt. Die Umschaltung erfolgt durch Steuerung der dafür vorgesehenen Anschlüsse an IC 2 (Punkt 14, 15 und 16). Das Ausgangssignal – gemessen an TP 1 - ist stetig "L" bei Hochlaufen des Motors, bis die Drehzahl erreicht ist. Nach Herunterschalten auf eine kleinere Bandgeschwindigkeit wird es "0". Bei Synchronlauf wird aus der Phasendifferenz des Tachosignals und des Referenzsignals ein Rechtecksignal gebildet (siehe Fig. 4.7.-1). Der Synchronlauf wird durch die in den Tasten eingebauten Lampen angezeigt, geschaltet von Q3. Läuft der Motor nicht synchron, so wird die Basis von Q2 über D3 auf Masse geschaltet, die Transistoren Q2 und Q3 gesperrt und die Lampe abgeschaltet.

Ein Tiefpassfilter bildet aus dem Rechtecksignal den Gleichspannungs-Mittelwert, der die Integrierte Schaltung IC 3 steuert. Das Netzwerk bestehend aus C13, C14, R26 und R27 sorgt für die Stabilität des Regelkreises. Der Motorsteuer-IC 3 Type TCA 561 verfügt über einen Eingangsverstärker, eine Multiplizierschaltung und einen Ausgangsverstärker. Die Funktionsweise der Capstanmotor-Regelung entspricht der Wickelmotor-Regelung.

Die interne Quarzreferenz kann durch eine externe Referenz mit einem variablen Oszillator ersetzt werden.

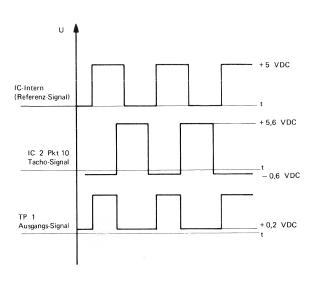


Fig. 4.7.—1

During the braking phase the unwinding motor is further controlled and switched off when the tape stops. The control cycle as a function of time during rewind is shown in fig. 4.6.-2. The process is the same when winding in the forward direction except that the signals are measured at IC 3.

4.7. Capstan motor control 1.067.235 (A15)

A frequency proportional to the tape speed is produced by the inductive tachometer. This signal is limited and mains hum is removed by the input circuit of IC 1. The following IC 2 type TDA 1000 is a frequency and phase comparator with quartz controlled reference oscillator. The reference frequencies (400, 800 and 1600 Hz) associated with the three tape speeds are produced in the IC by frequency division. The change over is made by controlling the three connections on IC 2 provided for this purpose (pins 14, 15 and 16). The output signal - measured at TP 1 - is always high while the motor is running up and until the speed is reached. After switching to a slower tape speed the signal is low. When running synchronously a rectangular pulse train is formed from the phase difference between the tacho signal and the reference signal (see fig. 4.7.-1). Synchronous running is indicated by the lamps in the press buttons which are driven by Q3. If the motor runs asynchronously, the base of Q2 is switched to ground via D3, transistors Q2 and Q3 cut off and the lamp is extinguished.

A low pass filter produces an average DC value from the rectangular signal which controls the integrated circuit IC 3. The network consisting of C13, C14, R26 and R27 ensures the stability of the circuit. The motor control IC 3 type TCA 561 consists of an input amplifier, multiplier circuit and an output circuit. The mode of operation of the capstan motor control is the same as that of the spooling motor.

The internal quartz reference can be replaced by an external reference with a variable oscillator.

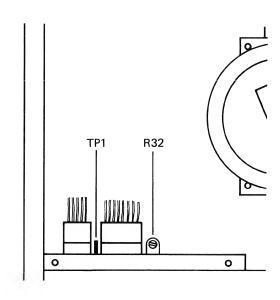


Fig. 5.2.-1

5. Elektrische Laufwerk-Einstellungen

5.1. Vorbereitungen

Stabilisierte Speisespannungen kontrollieren (+12,0/-12,0/+5,0). Korrekturen können an den Trimmpotentiometern R14 (+12,0) resp. R23 (-12,0) auf dem Netzteilprint 1.067.160 vorgenommen werden (A4).

Anmerkung:

Bei den folgenden Illustrationen sind jeweils nur die zur Messung und Einstellung nötigen Positionen und Schaltzustände der Bedienungselemente vermerkt.

5.2. Einstellung des Capstan-Synchronlaufes

- Tonbandmaschine mit Bandgeschwindigkeit
 38 cm/s (15 ips) auf Wiedergabe starten.
- Ein Universalinstrument (mindestens 20 000 Ohm/V DC an Testpunkt TP 1 auf der Capstansteuerung 1.067.234/235 anschliessen (siehe Fig. 5.2.—1).
- Am Potentiometer R32 langsam drehen, bis die eingeschaltete Tastenlampe "15" aufleuchtet.
- Capstanmotor von Hand blockieren. Spannung am Universalinstrument ablesen.
- Capstanmotor drehen lassen. Feinjustierung am Potentiometer R32, bis sich am Universalinstrument die Spannung auf die Hälfte des vorhin abgelesenen Wertes einstellt.

Bemerkung:

Wird das Potentiometer R32 an den rechten Anschlag gestellt, dreht der Capstanmotor zu schnell ($U_{TP,1} = 0 \text{ V}$).

Am linken Anschlag des Potentiometers steht der Capstanmotor in Ruhelage ($U_{TP\ 1} = 4$ bis 5 V). In beiden Extrem-Lagen erlischt die Tastenlampe "15".

5. Electrical adjustments to the tape transport

5.1. Preliminaries

Check the stabilized supply voltages (\pm 12.0/ \pm 12.0/ \pm 5.0). Corrections can be made by using the trimmer potentiometers R14 (\pm 12.0) or R23 (\pm 12.0) on the power supply board 1.067.160 (A4).

Note:

In the following examples only the positions and switch conditions of the control components which need to be measured and adjusted are mentioned.


5.2. Adjustment to the capstan motor

- Start the recorder on playback at 15 ips (38 cm/s).
- $-\,$ Connect a multimeter (at least 20 kohms/V DC) to test point TP 1 on the capstan control 1.067.234/235 (see fig. 5.2.—1).
- Turn potentiometer R32 slowly until the press button lamp "15" lights.
- Stop the capstan motor by hand. Read the voltage on the multimeter.
- Allow the capstan motor to rotate. Make a fine adjustment to the potentiometer R32, until the voltage is half the previously measured value.

Note:

If the potentiometer R32 is turned fully clockwise the capstan motor turns too fast ($U_{TP,1} = 0 \text{ V}$).

With the potentiometer turned fully anti-clockwise the motor idles ($U_{TP\ 1} = 4$ to 5 V). In both extreme positions the "15" button lamp extinguishes.

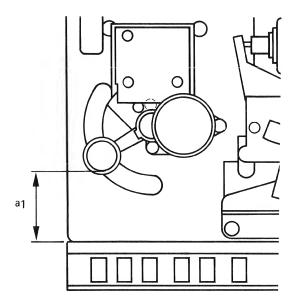

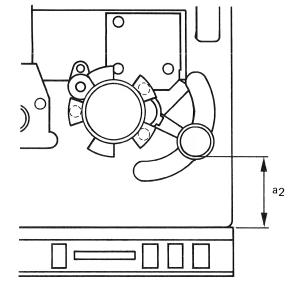


Fig. 5.3.—1 Fig. 5.3.—2

5.3. Vor-Einstellung der Bandzugwaagen

- Frontabdeckung abschrauben (siehe Kap 2.2.6.).
- Bandführungselemente wieder montieren.
- Band auflegen.
- Tonbandmaschine auf Wiedergabe starten.
- Linke Bandzugwaage: Potentiometer R3 (Fig. 5.3.—1) so verstellen bis der Abstand a₁ von Oberkante der Tastenschiene bis zum Fühlerarm 46 mm beträgt.
- Rechte Bandzugwaage: Potentiometer R3 (Fig. 5.3.—2) so verstellen bis der Abstand a2 von Oberkante der Tastenschiene bis zum Fühlerarm 50 mm beträgt.

Kann diese Einstellung nicht erfüllt werden, so muss auf dem linken Abtasterprint (1.067.190) bzw. dem rechten Abtasterprint (1.067.210), der Widerstand R5 von 4,7 k auf 10 k erhöht werden.

5.4. Einstellung des Bandzuges

- Im Bandlauf zwischen Spule und Bandführungsrolle ein Bandzug-Messgerät einschlaufen.
- Taste PLAY drücken.
- Bandzug auf der linken Seite auf 60 p (0,6 N) einstellen an R3 (links).
- Bandzug auf der rechten Seite auf 90 p (0,9 N) einstellen an R3 (rechts).

Die im Kapitel 5.3. eingestellten Abstände a_1 bzw. a_2 dürfen sich um maximal ± 1 mm ändern.

Bei grösseren Abweichungen müssen die Bandzugwaagen-Federn ausgewechselt werden und die Bandzug-Einstellungen (Kap. 5.3. und 5.4.) wiederholen.

5.3. Pre-adjustment of the tape tension sensors

- Unscrew front cover (see 2.2.6.).
- Replace tape guides.
- Thread a tape (equal winding diameter on both sides).
- Start recorder on playback.
- Left-hand tension sensor: adjust potentiometer R3 (fig. 5.3.-1) until the distance a_1 from the upper edge of the press button rail to the sensing arm is 46 mm (1.13/16").
- Right-hand tension sensor: adjust potentiometer R3 (fig. 5.3.—2) until the distance a_2 from the upper edge of the press button rail to the sensing arm is 50 mm (1 31/32").

If this adjustment cannot be made, then the resistor R5 on the left-hand sensor circuit board (1.067.190) or the right-hand sensor circuit board (1.067.210) must be increased from 4.7 kohms to 10 kohms (to have a better range).

5.4. Adjusting the tape tension

- Introduce a tape tension measuring instrument into the tape between the spool and the tape guide roller.
- Press the PLAY button.
- Adjust the tape tension to 60 g (0.6 N) on the left-hand side using R3 (left).
- $-\,$ Adjust the tape tension to 90 g (0.9 N) on the right-hand side using R3 (right).

The distances a_1 or a_2 as set up in 5.3. should not change more than ± 1 mm (0.04").

If changes greater than this occur then the tape tension springs must be replaced and the adjustments in 5.3. and 5.4. repeated.

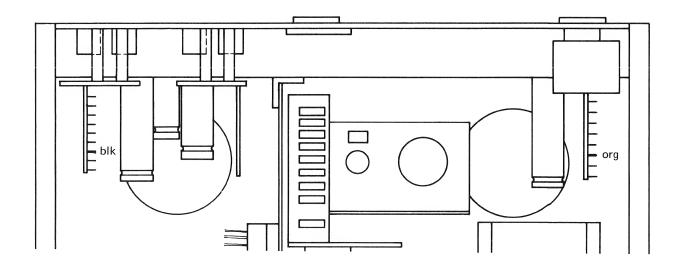


Fig. 5.5.—1

5.5. Kontrolle der Wickelmotorregelung

- Band auflegen und Umspulen, dass die Wickel auf beiden Seiten ungefähr gleichen Durchmesser aufweisen.
- Zwei-Kanal Oszilloskop anschliessen (Fig. 5.5.—1):
- 1. Kanal an Anschluss 8 (orange Litze) des Wickelmotor-Reglers A8 (Abwickelseite).
- 2. Kanal an Anschluss 8 (schwarze Litze) des Wickelmotor-Reglers A10 (Aufwickelseite).
- Tonbandmaschine auf Wiedergabe starten. Die beiden Signale sind sinushalbwellenförmig und müssen ungefähr gleiche Amplitude haben.

Anmerkung:

Durch Verschieben des linken Fühlerarms verändert sich das Signal an der linken Wickelmotor-Steuerung. Analog erfolgt der gleiche Vorgang bei Betätigen des rechten Fühlerarms.

5.6. Kontrolle des Foto-Transistors

Infolge der breiten Exemplar-Streuungen der verwendeten Foto-Transistoren ist nach dem Auswechseln eines solchen Bauelementes diese Kontrolle durchzuführen. Der erforderliche Messpunkt (A) befindet sich auf dem Laufwerk-Regler 1.067.230 (A5).

- Im beleuchteten Zustand muss am Punkt (A) (Fig. 5.6.-1) eine Gleichspannung von 4,2 V sein. (Messung mit einem Universalinstrument mit mindestens 20 000 Ohm/V DC.) Das Potentiometer soll auf Mittelstellung stehen.
- Bei eingelegtem Band (PE 36 RX) muss die Gleichspannung am Punkt $(\widehat{\mathbf{A}})$ kleiner als 1 V sein.

5.5. Checking the spooling motor control

- Thread a tape and wind on so that about the same diameter of tape is on both sides.
- Connect a double beam oscilloscope as follows (fig. 5.5.-1):

Channel 1 on terminal 8 (orange lead) on the spooling motor controller A8 (unwind side).

Channel 2 on terminal 8 (black lead) on the spooling motor controller A10 (wind-on side).

 Start the recorder on playback. Both signals are half sine waves, and should be of approximately the same amplitude (see 5.3.).

Note:

Displacing the left-hand sensor arm alters the signal on the left-hand spooling motor controller. The same effect occurs when the right-hand arm is moved.

5.6. Checking the photo-transistor

Because of the wide spread in the characteristics of the photo-transistor employed, it is necessary to carry out the following adjustments when this component is replaced. The necessary measurement point (A) can be found on the tape transport controller 1.067.230 (A5).

- When illuminated a DC voltage of 4.2 V must be present at point (A) (fig. 5.6.—1); measured with an instrument with at least 20 kohms/V DC. The potentiometer should be in the centre position.
- With a tape in position (PE 36 RX) the DC voltage at point $\stackrel{\frown}{(A)}$ should be less than 1 V.

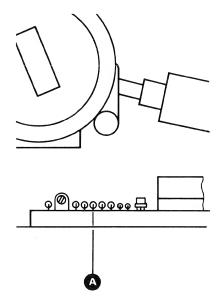


Fig. 5.6.—1

7. Verstärker-Einstellungen

7.1. Allgemeines

Das Prüfprotokoll gibt an, für welche Bandsorte und für welche Leitungspegel das Gerät eingestellt ist. Dabei sind die Pegelverhältnisse grundsätzlich auf CCIR- oder NAB-Messband bezogen. Die Unterschiede dieser Normen sind unbedingt zu beachten. Eine Gegenüberstellung der Bezugspegel zeigt folgende wichtige Unterschiede:

NAB Bezugspegel (operating level) entspricht 0 VU. Dieser Pegel liegt 6 dB unter Vollaussteuerung (peak recording level).

Magnetisierung (Bandfluss):

Bezugspegel (operating level) 200 nWb/m Vollaussteuerung (peak recording level) 400 nWb/m

CCIR Bezugspegel entspricht Vollaussteuerung.

Magnetisierung (Bandfluss):

Bezugspegel (Vollspur, Zweispur) 320 nWb/m (Stereo 2,75 mm Spurbreite) 510 nWb/m

Zum besseren Verständnis der Kontrollen und Einstellmethoden an den Verstärker-Einheiten sind dessen Konzeptionsmerkmale nachfolgend erläutert.

Der Verstärkerkorb ist nach Hinunterklappen der unteren Frontabdeckung bzw. des Bedienungs-Panels (VU-Meter Panel) erreichbar. Die zwei oberen seitlich angebrachten Schrauben am Panel müssen dazu vorgängig gelöst werden.

Im Verstärkerkorb sind folgende Einschübe untergebracht:

Nr. 1	Wiedergabe-Verstärker Kanal 1	1.067.710
	(REPRODUCE AMPL CH 1)	

Nr. 2 Wiedergabe-Verstärker Kanal 2 1.067.710 (REPRODUCE AMPL CH 2)

7. Amplifier adjustment

7.1. General

The test report shows for which tape type and for which line level the recorder is adjusted. Level ratios are referred specifically to CCIR or NAB measurement tapes. Attention must be paid to the differences between these standards. A comparison between the reference levels shows the following important differences:

NAB Reference (operating) level corresponds to 0 VU. This lies 6 dB under the peak recording level.

Magnetization (tape flux):

Operating level 200 nWb/m Peak recording level 400 nWb/m

CCIR Reference level corresponds to peak recording level.

Magnetization (tape flux):

Reference level

(full track, half track) 320 nWb/m (stereo 2.75 mm track width) 510 nWb/m

In order that the test and adjustment methods on the amplifier units can be better understood, these features are explained in more detail later.

The amplifier rack can be reached after folding down the lower front cover i.e. the control and VU-meter panel. The two screws at the side and top of the panel must be first unscrewed.

In the amplifier rack are the following plug-in units:

Nr. 1 REPRODUCE AMPL CH 1 1.067.710

Nr. 2 REPRODUCE AMPL CH 2 1.067.710

2-Kanal 1.067.721/722 CH I / CH II 1.067.721/	/722


(OVERLOAD DETECTOR 1 CH / 2 CH) oder or	
Mono-Stereo Schalter 1.067.715 MONO-STEREO SWITCH 1.067.715 (MONO-STEREO SWITCH)	.715
Nr. 4 RECORD AMPL CH I 1.067.	.711
Nr. 4 Aufnahme-Verstärker Kanal 1 1.067.711	
(RECORD AMPL CH I) Nr. 5 RECORD AMPL CH II 1.067	.711
Nr. 5 Aufnahme-Verstärker Kanal 2 1.067.711 Nr. 6 OSCILLATOR 1.067.	.712
(RECORD AMPL CH 2)	
Nr. 7 PILOT AMPL 1.067. Nr. 6 Oszillator 1.067.712	./16
(000)	710
(OSCILLATOR) Nr. 8 STABILIZER 1.067.	./13
Nr. 7 Pilotton-Verstärker 1.067.716	
(PILOT AMPL)	
(11201) (1111)	
Nr. 8 Stabilisator 1.067.713	
(STABILIZER)	

Die Aufnahme- und Wiedergabe-Verstärker arbeiten in zwei getrennten Kanaleinschüben. Auf den Kanaleinschüben RECORD AMPL und REPRODUCE AMPL sind die entsprechenden Abgleichregler für Aufnahme und Wiedergabe zusammengefasst. Im obersten Teil des Einschubes erfolgen die Einstellungen für die hohe Bandgeschwindigkeit, im mittleren Teil für die mittlere Bandgeschwindigkeit und im untersten Teil für die niedrige Bandgeschwindigkeit.

Eine Koordinaten-Einteilung ermöglicht das bequemere Auffinden der Abgleichregler. In der waagrechten Achse sind die Einschübe mit Zahlen von 1 ... 8 nummeriert. In der senkrechten Achse sind die Abgleichregler mit versalen Buchstaben von A ... K bezeichnet.

There are separate plug-in units for each channel of the record and playback amplifiers. In these plug-in units the relevant adjustment controls for record and playback are collected together. In the top part of the plug-in units are the adjustments for the fast tape speed, in the middle part for the middle tape speed and in the lower part for the slow tape speed.

A coordinate grouping enables the controls to be found easily. On the horizontal axis the units are numbered from 1 to 8. On the vertical axis the controls are referred to by the capital letters A to K.

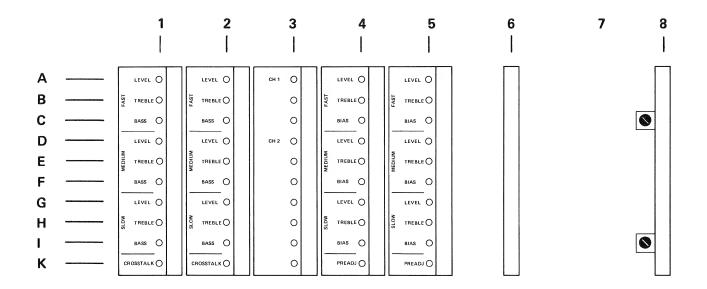

Aufnahmeverstärker (RECORD AMPL)

<u>4A</u>)	Pegelregler	
(4B)	LEVEL/FAST Höhenregler	
_	TREBLE/FAST	hohe Band-
(4C)	Vormagnetisierungsregler BIAS/FAST	geschwindigkeit
4D	Pegelregler LEVEL/MEDIUM	
(4E)	Höhenregler	mittlere Band-
4F)	TREBLE/MEDIUM Vormagnetisierungsregler	geschwindigkeit
(4G)	BIAS/MEDIUM Pegelregler	
	LEVEL/SLOW	
(4H)	Höhenregler	niedere Band-
	TREBLE/SLOW	geschwindigkeit
(41)	Vormagnetisierungsregler	
_	BIAS/SLOW	
4K)	Grundabgleichregler	
	PREADJ	

Kanal 2 (CH 2)

(3A)

Wiedergabeverstärker (REPRODUCE AMPL)

Übersteuerungs-Detektor (OVERLOAD DET)

Übersteuerungsregler

Pegelregler
LEVEL/FAST

B Höhenregler
TREBLE/FAST

CC Tiefenregler
BASS/FAST

Pegelregler
hohe Bandgeschwindigkeit


RECORD AMPL

(4A)	LEVEL/FAST	
4 B	TREBLE/FAST	fast tape speed
(4C)	BIAS/FAST	
4D	LEVEL/MEDIUM	
(4E)	TREBLE/MEDIUM	medium tape speed
4 F)	BIAS/MEDIUM	
(4G)	LEVEL/SLOW	
(4H)	TREBLE/SLOW	slow tape speed
<u>(41)</u>	BIAS/SLOW	
(4K)	PREADJ	
OVEF	RLOAD DETECTOR	
(3A)	OVERLOAD DET	

Channel 2 (CH II)

REPRODUCE AMPL

2A)	LEVEL/FAST	
(2B)	TREBLE/FAST	fast tape speed
2C	BASS/FAST	

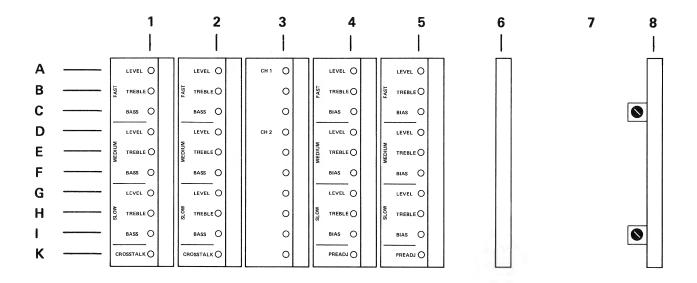

Achtung:

- Vor dem Auswechseln der Einschübe Gerät ausschalten.
- Vor Kontrollen und Einstellungen an den Verstärkern sind die Tonköpfe und Bandführungen sorgfältig zu reinigen und zu entmagnetisieren.

7.1.1. Bezeichnungen der Einstellregler

Kanal 1 (CH 1)

Wiedergabeverstärker (REPRODUCE AMPL)

(1A)Pegelregler LEVEL/FAST (1B)Höhenregler hohe Band-TREBLE/FAST geschwindigkeit (1C)Tiefenregler BASS/FAST (1D) Pegelregler LEVEL/MEDIUM (1E) Höhenregler mittlere Band-TREBLE/MEDIUM geschwindigkeit Tiefenregler BASS/MEDIUM (1G) Pegelregler LEVEL/SLOW Höhenregler niedere Band-TREBLE/SLOW geschwindigkeit Tiefenregler BASS/SLOW

Übersprechregler

CROSSTALK

Attention:

- Before removing plug-in units switch off the recorder.
- The tape heads and tape guides should be carefully cleaned and demagnetized before making adjustments to the amplifiers.

7.1.1. Designation of the adjustment controls

Channel 1 (CH I)

REPRODUCE AMPL

- (1A) LEVEL/FAST
- (1B) TREBLE/FAST fast tape speed
- (1C) BASS/FAST
- (1D) LEVEL/MEDIUM
- (1E) TREBLE MEDIUM medium tape speed
- (1F) BASS/MEDIUM
- (1G) LEVEL/SLOW
 - H) TREBLE/SLOW slow tape speed
- (11) BASS/SLOW
- (1K) CROSSTALK

2D	Pegelregler		2D	LEVEL/
2E	LEVEL/MEDIUM Höhenregler TREBLE/MEDIUM	mittlere Band- geschwindigkeit	2E	TREBLE
2F	Tiefenregler BASS/MEDIUM	geschwindigkeit	2F	BASS/M
2G	Pegelregler LEVEL/SLOW		2G	LEVEL/
2H)	Höhenregler TREBLE/SLOW	niedere Band- geschwindigkeit	2H)	TREBLE
21)	Tiefenregler BASS/SLOW	geschwindigkert	21)	BASS/S
2K)	Übersprechregler CROSSTALK		2K)	CROSST
Aufna	ahmeverstärker (RECORD A	MPL)	RECOF	RD AMPL
(5A)	Pegelregler		(5A)	LEVEL/
(5B)	LEVEL/FAST Höhenregler	hohe Band-	(5B)	TREBLE
(5C)	TREBLE/FAST Vormagnetisierungsregler	geschwindigkeit	(5C)	BIAS/FA
(5D)	BIAS/FAST Pegelregler		(5D)	LEVEL/
(5E)	LEVEL/MEDIUM Höhenregler	mittlere Band-	(5E)	TREBLE
(5F)	TREBLE/MEDIUM Vormagnetisierungsregler	geschwindigkeit	(5F)	BIAS/MI
(5G)	BIAS/MEDIUM Pegelregler		(5G)	LEVEL/
(5H)	LEVEL/SLOW Höhenregler	niedere Band-	(5H)	TREBLE
(5I)	TREBLE/SLOW Vormagnetisierungsregler	geschwindigkeit	(5I)	BIAS/SL
(5K)	BIAS/SLOW Grundabgleichregler PREADJ		(5K)	PREAD
Ühers	TREADJ :teuerungs-Detektor (OV/FRI	OAD DET)	OVERI	

(3D)

Übersteuerungs-Detektor (OVERLOAD DET)

Übersteuerungsregler

2D)	LEVEL/MEDIUM	
E)	TREBLE/MEDIUM	medium tape speed
2F)	BASS/MEDIUM	
2G)	LEVEL/SLOW	
2H)	TREBLE/SLOW	slow tape speed
21)	BASS/SLOW	
(K)	CROSSTALK	

٦L


	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
(5A)	LEVEL/FAST	
(5B)	TREBLE/FAST	fast tape speed
(5C)	BIAS/FAST	
(5D)	LEVEL/MEDIUM	
(5E)	TREBLE/MEDIUM	medium tape speed
(5F)	BIAS/MEDIUM	
(5G)	LEVEL/SLOW	
(5H)	TREBLE/SLOW	slow tape speed
(5I)	BIAS/SLOW	
(5K)	PREADJ	


OVERLOAD DETECTOR


3D OVERLOAD DET


Kanal 1 Channel 1

Kanal 2 Channel 2

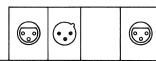

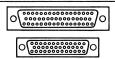

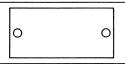

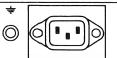

OUT	IN	OUT	IN	CCIR
IN	OUT	IN	OUT	NAB

Stabilisator (STABILIZER)

(8C) + 12 V Abgleichregler

8I −12 V Abgleichregler

Audio Anschlüsse

Leitungs-Eingang Kanal 1 Leitungs-Ausgang Kanal 1 Leitungs-Eingang Kanal 2 Leitungs-Ausgang Kanal 2

7.1.2. Messgeräte und Hilfsmittel

Entmagnetisierungs-Drossel
Tonfrequenz-Millivoltmeter oder Röhrenvoltmeter
Tonfrequenz-Generator
Klirrfaktor-Messgerät
Oszilloskop oder Digital-Zähler (Counter)
Tonhöhenschwankungsmesser

Anmerkung:

Die Ausgangspegel werden in der folgenden Einstellungsanleitung mit einem externen Instrument gemessen. Für Geräte mit VU-Meter Bestückung können die Ausgangspegel an den VU-Metern abgelesen werden.

STABILIZER

(8C) + 12 V adjustment

(81) -12 V adjustment

Audio connections

Line input channel 1
Line output channel 1
Line input channel 2
Line output channel 2

7.1.2. Measuring instruments etc.

Demagnetizing choke
AF millivoltmeter or valve voltmeter
AF generator
Distortion measuring instrument
Oscilloscope or digital counter
Wow and flutter measuring instrument

Note:

In the instructions which follow the output levels for the adjustments were made with an external instrument. For recorders equipped with VU-meters these can be used to read the output levels.

7.2. Einstellungen nach CCIR

7.2.1. Wiedergabe-Einstellungen

Die Wiedergabe-Einstellungen sind nach der folgenden tabellarischen Aufstellung durchzuführen:

Es ist dabei folgende Reihenfolge einzuhalten:

1. Einstellungen mit hoher Bandgeschwindigkeit (FAST)

Pegel-Einstellung Spalt-Einstellung

Frequenzgang-Abgleich

2. Einstellungen mit niederer Bandgeschwindigkeit (SLOW)

Pegel-Einstellung

Spalt-Einstellung

Frequenzgang-Abgleich

3. Einstellungen mit mittlerer Bandgeschwindigkeit (MEDIUM)

Pegel-Einstellung

Spalt-Einstellung

Frequenzgang-Abgleich


7.2. Adjustments to CCIR


7.2.1. Playback adjustments

The playback adjustments should be carried out according to the table which follows.

The sequence in which they are to be carried out is shown below:

- 1. Adjustments with FAST tape speed Level adjustment Azimuth adjustment Frequency response
- 2. Adjustments with SLOW tape speed Level adjustment Azimuth adjustment Frequency response
- 3. Adjustments with MEDIUM tape speed Level adjustment Azimuth adjustment Frequency response

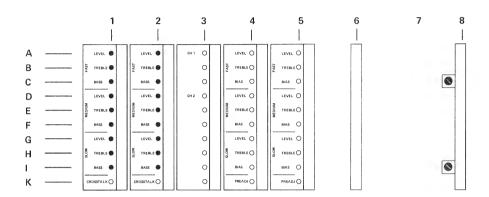


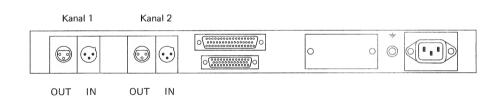


11.75

Bandge-	Pegel-Eiı	nstellung	Spalt-Ei	nstellung	Frequenzgan	g-Abgleich
schwindigkeit	Kanal 1	Kanal 2	MONO	STEREO	Kanal 1	Kanal 2
FAST 38 cm/s 15 ips	Messband "38" im Abschnitt auf Wiedergabe. Ausgangspegel auf 1,55 V ein Regler LEVEL/FAST (A)	*	Mono Messband "38" Ab- schnitt "Spalteinstellung 10 kHz" auf Wiedergabe. Max. Ausgangspegel mit Justierschraube (P) am Wiedergabekopf einstellen.	Mono Messband "38" Abschnitt "Spalteinstellung 10 kHz" auf Wiedergabe. Min. Phasenwinkel mit Justierschraube (P) am Wiedergabekopf einstellen. Max. Abweichung 10°	Messband "38" im Abschnitt auf Wiedergabe. Ausgangspegel von 1,55 V ko stellen mit: Regler LEVEL/FAST (A) Messband "38" im Abschnitt gabe. Höheneinstellung bei 18 kHz Regler TREBLE/FAST (B) Tiefeneinstellung bei 60 Hz al	ntrollieren und evtl. nach- Regler LEVEL/FAST ②A "Frequenzgang" auf Wieder- auf 0 dB Abweichung mit: Regler TREBLE/FAST ②B
SLOW 9,5 cm/s 3 3/4 ips	Messband "9,5" im Abschnit auf Wiedergabe. Ausgangspegel auf 1,55 V ein Regler LEVEL/SLOW (G)	stellen mit:	gleiche Einstellungen wie bei jedoch mit Messband ''9,5''.	hoher Bandgeschwindigkeit, Max. Phasenabweichung: 30°	Messband "9,5" im Abschnitt auf Wiedergabe. Ausgangspegel von 1,55 V ko stellen mit: Regler LEVEL/SLOW (G) Messband "9,5" im Abschnitt gabe. Höheneinstellung bei 12 kHz Regler TREBLE/SLOW (H) Tiefeneinstellung bei 60 Hz ar	Regler LEVEL/SLOW 26 "Frequenzgang" auf Wieder- auf 0 dB Abweichung mit: Regler TREBLE/SLOW 2H
MEDIUM 19 cm/s 7 1/2 ips	Messband "19" im Abschnitt auf Wiedergabe. Regler LEVEL/MED (D)	"Bezugspegel 1000 Hz" Regler LEVEL/MED ②	Definitive Einstellungen anal keit, jedoch mit Messband "1	og der hohen Bandgeschwindig- 9". Max. Phasenabweichung: 20°	Messband "19" im Abschnitt auf Wiedergabe. Ausgangspegel von 1,55 V ko stellen mit: Regler LEVEL/MED (D) Messband "19" im Abschnitt gabe. Höheneinstellung bei 15 kHz Regler TREBLE/MED (E) Tiefeneinstellung bei 60 Hz au	Regler LEVEL/MED 2D "Frequenzgang" auf Wieder- auf 0 dB Abweichung mit: Regler TREBLE/MED 2E
	Tonfrequenz-Millivoltmeter a Leitungs-Ausgang 1	in Anschluss: Leitungs-Ausgang 2	Tonfrequenz-Millivoltmeter an Leitungs-Ausgang an- schliessen.	2-Kanal-Oszilloskop an Leitungs-Ausgänge 1 und 2	Tonfrequenz-Millivoltmeter a Leitungs-Ausgang 1	n Anschluss Leitungs-Ausgang 2
			Erforderlich	e Messgeräte	ı	

WIEDERGABE - EINSTELLUNGEN CCIR

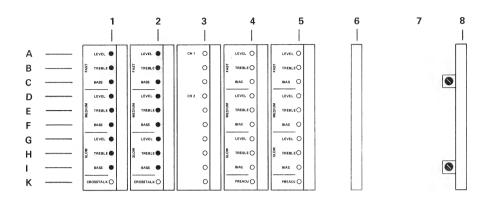

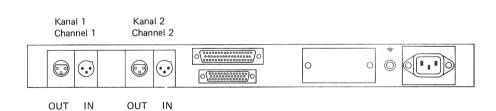

5.76

Tape	Level Ac	ljustment	Azimuth Adjustment		Frequen	cy response
Speed	Channel 1	Channel 2	MONO	STEREO ¹	Channel 1	Channel 2
FAST 15 ips 38 cm/s	Calibration tape "'38" (15") sec level" on playback. Adjust output level to 1.55 V w Control LEVEL/FAST (A)		Mono calibration tape "38" (15 ment 10 kHz" on playback. Adjust screw P on play-back head for max. output level.	") section "azimuth adjust- Adjust screw (P) on play- back head for min, phase angle max, difference 10°	Calibration tape ''38'' (15'') se on playback. Treble adjustment at 18 kHz v	and if necessary adjust with: Control LEVEL/FAST (2A) action "frequency response" with 0 dB deviation with Control TREBLE/FAST (2B)
SLOW 3 3/4 ips 9.5 cm/s	Calibration tape "9.5" (3 3/4") level" on playback. Adjust output level to 1.55 V w Control LEVEL/SLOW (G		Same adjustment as by fast tape calibration tape "9.5" (3 3/4")	e speed, however, with max. phase difference 30°	Calibration tape ''9.5'' (3 3/4' on playback. Treble adjustment at 12 kHz v	and if necessary adjust with: Control LEVEL/SLOW ②) section "frequency response" with 0 dB deviation with Control TREBLE/SLOW ②
MEDIUM 7 1/2 ips 19 cm/s	Calibration tape "19" (7 1/2") s level" on playback. Control LEVEL/MED 1	cection "1000 Hz reference Control LEVEL/MED ②	Final adjustment analogous to f with calibration tape "19" (7 1,		on playback. Treble adjustment at 15 kHz v	and if necessary adjust with: Control LEVEL/MED ②) section "frequency response" with 0 dB deviation with Control TREBLE/MED ②E
	Audio frequency millivoltmeter Line output 1	at connector Line output 2	Connect AF millivoltmeter to line outputs	Connect double beam oscilloscope to line outputs 1 and 2 is necessary	Audio frequency millivoltmete Line output 1	er at connector: Line output 2

REPRODUCE ADJUSTMENTS CCIR

7.2.2. Aufnahme-Einstellungen


Kontrolle der Oszillatorfrequenz

- Maschine auf beliebige Bandgeschwindigkeit schalten
- Digital-Frequenzzähler auf der Oszillatorsteckkarte an die beiden Lötfahnen anschliessen (Bezeichnung auf der Steckkarte beachten).
- 3. Neuwertiges, leeres Band auflegen und die Maschine auf Aufnahme starten. Die Aufnahme-Vorwahltasten LEFT und RIGHT müssen gedrückt sein.
- Oszillatorfrequenz messen. Diese soll 150 kHz ± 3 kHz betragen. Liegt die Oszillatorfrequenz ausserhalb des Toleranzbereiches, muss der Oszillator nachjustiert werden.
- Maschine ausschalten. Oszillator-Einschub herausziehen. Verlängerungs-Steckkarte (1.010.022.49) einsetzen und Oszillator-Einschub auf Verlängerungssteckkarte aufstecken.
- Maschine mit beliebiger Bandgeschwindigkeit auf Aufnahme starten.
- 7. Oszillatorfrequenz mit T1 auf 150 kHz abgleichen.
- 8. Maschine ausschalten. Verlängerungssteckkarte herausziehen. Oszillator-Einschub wieder in Rack einsetzen.
- Maschine mit beliebiger Bandgeschwindigkeit auf Aufnahme starten.
- Kontrollmessung der Oszillatorfrequenz. Liegt die Frequenz des eingesteckten Oszillator-Einschubes ausserhalb des Toleranzbereiches, so sind die Einstellungen ab Position 5. zu wiederholen.

7.2.2. Record adjustments

Checking the oscillator frequency

- 1. Switch on the recorder at any tape speed.
- 2. Connect up a digital frequency counter to the two solder tags on the oscillator plug-in board (note the markings on the board).
- 3. Thread a new unrecorded tape on the machine and start on record. The preselect buttons LEFT and RIGHT must be pressed.
- 4. Measure the oscillator frequency. This should be 150 kHz ± 3 kHz. If the frequency lies outside the tolerance range the oscillator must be readjusted.
- 5. Switch off the recorder. Pull out the oscillator board. Plug in an extension board (1.010.022.49) and plug the oscillator board into it.
- 6. Start the recorder on record with any tape speed.
- 7. Adjust the oscillator frequency to 150 kHz T1.
- 8. Switch off the recorder. Remove extension board. Replace oscillator board in the rack.
- 9. Start the recorder on record with any tape speed.
- 10. Recheck the oscillator frequency. If it is still out of tolerance repeat the adjustment from step 5.

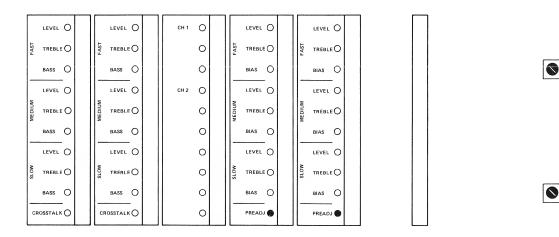

Grund-Einstellungen der Aufnahmeverstärker

Anmerkung:

Vor Beginn der Aufnahme-Einstellungen ist die Grund-Einstellung der Aufnahmeverstärker vorzunehmen. Der Verbindungsstecker auf der Aufnahmeverstärker-Steckkarte ist in Position NORM einzustzen. Nach Bedarf kann das Aufnahmesignal durch Umstecken der Verbindung um 10 dB, 20 dB oder 30 dB reduziert werden.

- 1. Bei ausgeschalteter Maschine den Aufnahmeverstärker-Einschub (Kanal 1) herausziehen. Verlängerungssteckkarte (1.010.022.49) einsetzen und den Aufnahmeverstärker-Einschub auf Verlängerungssteckkarte aufstecken.
- 2. Maschine einschalten.
- 3. Messleitung von Tonfrequenz-Millivoltmeter an Steckeranschluss 10 auf dem Aufnahmeverstärker anschliessen
- 4. Tonfrequenz-Generator an den Leitungs-Eingang 1 anschliessen.

Frequenz: 1 kHz

Pegel: Bezugspegel (1,55 V)

- Mit dem Regler PREADJUST (4K) auf eine Anzeige 5. von 300 mV am Tonfrequenz-Millivoltmeter einstellen.
- 6. Maschine ausschalten. Verlängerungssteckkarte herausziehen. Aufnahmeverstärker-Einschub wieder in Rack einsetzen.
- 7. Grund-Einstellung für Kanal 2 analog vornehmen. Der zugehörige Anschluss und Regler ist: Leitungs-Eingang 2 Regler PREADJUST (5K)

Pre-adjustments to the record amplifier

Note:

Before beginning the record adjustments the pre-adjustments to the record amplifier must be carried out. The connecting plug on the plug-in amplifier board should be set to the position NORM. When necessary the record signal can be reduced by 10 dB, 20 dB or 30 dB by replugging the connector.

- With the recorder switched off pull out the record 1. amplifier board (channel 1). Plug in an extension board (1.010.022.49), and plug the record amplifier into it.
- 2. Switch on the recorder.
- 3. Connect the probe from an AF millivoltmeter to terminal 10 on the record amplifier.
- Connect an AF generator to the line input 1. 4

1 kHz Frequency:


reference level (1.55 V) Level:


- Adjust the control PREADJUST (4K) to obtain a 5. reading of 300 mV on the millivoltmeter.
- Switch off the recorder. Pull out the extension board. Replace the record amplifier unit in the rack.
- 7. Carry out the analogue pre-adjustment for channel 2. The relevant connection and control is: Line input 2


Control PREADJUST (5K)



Kanal 1 Channel 1 Kanal 2 Channel 2

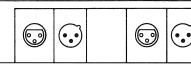

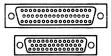

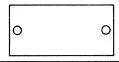



OUT	IN	OUT	IN	CCIR
IN	OUT	IN	OUT	NAB

Die weiteren Aufnahme-Einstellungen sind in Tabellenform aufgeführt. Es ist dabei folgende Mess-Reihenfolge einzuhalten:


 Einstellungen mit mittlerer Bandgeschwindigkeit (MEDIUM)
 Pegel-Voreinstellung
 Spalt-Einstellung


Vormagnetisierungs-Einstellung Pegel- und Frequenzgang-Einstellung

- Einstellung mit hoher Bandgeschwindigkeit (FAST)
 Pegel-Voreinstellung
 Spalt-Einstellung
 Vormagnetisierungs-Einstellung
 Pegel- und Frequenzgang-Einstellung
- 3. Einstellungen mit niederer Bandgeschwindigkeit (SLOW)
 Pegel-Voreinstellung
 Spalt-Einstellung
 Vormagnetisierungs-Einstellung
 Pegel- und Frequenzgang-Einstellung

The additional record adjustments are shown below in tabular form. The calibration should be carried out in the following order.


- Adjustments with MEDIUM tape speed.
 Level pre-adjustment
 Azimuth adjustment
 Bias adjustment
 Level and frequency response adjustment
- Adjustments with FAST tape speed
 Level pre-adjustment
 Azimuth adjustment
 Bias adjustment
 Level and frequency response adjustment
- Adjustments with SLOW tape speed
 Level pre-adjustment
 Azimuth adjustment
 Bias adjustment
 Level and frequency response adjustment

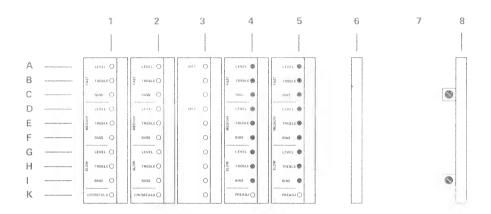


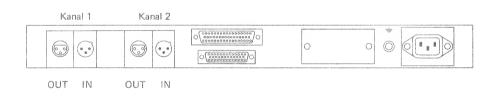

Bandge-	Pegel-Voreinstellung	Spatt-E	Spaft-Einsteflung		ngs-Einstellung	Pegel-Einstellung u. Frequenzgang-Abgleich			
schwindigkeit	Kanal 1 Kanal 2	MONO	STEREO	Kanai 1	Kanal 2	Kanal 1	Kanal 2		
MEDIUM 19 cm/s 7 1/2 ips	Generator auf Bezugspegel (1,55 V) und 1 kHz einstellen Loeres Band auflegen; Aufnahme sterten Ausgangspegel auf 1,55 V einstellen mit Regler LEVEL/MED (4D) Regler LEVEL/MED (5D)	stellen. Leecs Band auflegen; Aufna Max. Auspängspieget mit Justierschraubis (R) am Aufnahmekopt cinstistien. Ist bei der Spalt-Einstellung Justierschraube (R) erforde	Bezugspegel und 1 kHz einstellen. Leeses Band auffegen; Aufnahme starten. Max: Ausgangspegel mit: Justierschraube (R) am Aufnahme.		Cenerator auf 20 dB unter Bezugspegel und 10 kHz ein stellen Leures Band auflegen (PER 525); Aufnahme starten Regier BIAS/MED (4F) Regier BIAS/MED (5F) Vom linken Anschlag in Uitzeigerrichtung dreiten bis Maz- Anzeige am Ausgang Weiter dielen bis 5 dB Absenkring erreicht ist.		Generator auf Bezugspegel (1,55 V) und 1 kHz einstellen Lieres Band auflegen. Aufnahme starten Ausgangspegel auf 1,55 V einstellen mit Regier LEVEL/MED (4D) Regier LEVEL/MED (5D) Generator auf 20 dB unter Bezugsprom (1,512 kHz verstellen Hohendinstellung auf 0 dB Frequenzgang-Abweisneng mit Regier TREBLE/MED (4E) Regier TREBLE/MED (5E)		
FAST 38 cm/s 15 ips	Generator auf Bezugspegel (1,55 V) und 1 kHz einstellen. Leeres Band auflegen, Aufnahme starten. Ausgangspegel auf 1,55 V einstellen mit Regler LEVEL/FAST (A) Regler LEVEL/FAST (5A)			Generator auf 20 dB unter B stellen. Leeres Band auflegen (PER & Regler BIAS/FAST 4C) Vom linken Anschlag in Uhr Anzeige am Ausgang. Weiter erreicht ist	525), Aufnahme starten. Regler BIAS/FAST (5C) Zeigerrichtung drehen bis Max.	Generator auf Bezugspegel (1 Leeres Band aufflegen; Aufnal Ausgangspegel auf 1,55 V ein Regler LEVEL/FAST (4A) Generator auf 20 dB unter Bo stellen. Höheneinstellung auf 0 dB Fr Regler TREBLE/FAST (4B)	nme starten. stellen mit Regler LEVEL/FAST (5A) izzugspegel und 15 kHz ver-		
SLOW 9,5 cm/s 3 3/4 ips	Generator auf Bezugspegel (1,55 V) und 1 kHz einstellen. Leeres Band auflegen, Aufnahme starten. Ausgangspegel auf 1,55 V cinstellen mit Regler LEVEL/SLOW (4G) Regler LEVEL/SLOW (5G)					Generator auf Bezugspegel (1 Leeres Band auflegen, Aufnat Ausgangspegel auf 1,55 V ein Regler LEVEL/SLOW (4G) Generator auf 20 dB unter Be stellen. Höheneinstellung auf 0 dB Fr Regler TREBLE/SLOW (4H)	me starten, stellen mit Regler LEVEL/SLOW (5G) szugspegel und 10 kHz ver- equenzgang-Abweichung mit:		
	Tonfrequenz-Millivoltmeter an Anschluss Leitungs-Ausgang 1 Leitungs-Ausgang 2 Tonfrequenz-Generator an Anschluss Leitungs-Eingang 1 Leitungs-Eingang 2	Tonfrequenz-Millivottmeter an Leitungs-Ausgang. Tonfrequenz-Generator an Leitungs-Eingang.	1-Kanal-Oszilloskop an Lei- tungs-Ausgänge 1 und 2. Tonfrequenz-Generator parallel an die Leitungs- Eingänge 1 und 2.	Tonfrequenz-Millivoltmeter a Leitungs-Ausgang 1 Tonfrequenz-Generator an A Leitungs-Eingang 1	Leitungs-Ausgang 2	Tonfrequenz-Millivoltmeter a Leitungs-Ausgang 1 Tonfrequenz-Generator an Ai Leitungs-Eingang 1	Lertungs-Ausgang 2		
THE COLUMN TO TH			Erforderlich	iche Messgeräte					


11.75

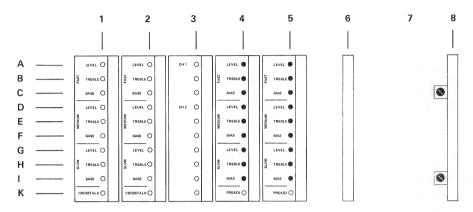

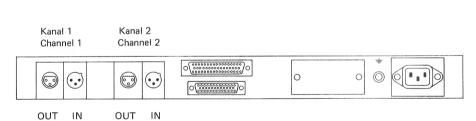

Tape	Level Pre-adjustment		Azimuth adjustment		Bias ad	justment	Level adjustment and frequency response		
Speed	Channel 1	Channel 2	MONO	STEREO	Channel 1	Channel 2	Channel 1	Channel 2	
MEDIUM 7 1/2 ips 19 cm/s	Set generator to reference level Thread empty tape; start recor Adjust output level to 1.55 V v Control LEVEL/MED 4D	ding.	Set generator 10 dB under reference level at 1 kHz Thread empty tape, start recon Adjust screw (R) on record head for max. output level. If a large correction to screw (adjustment must be checked an	Adjust screw (R) on record head for min, phase angle. Max. phase difference 20° (R) is required then level pre-	Set generator 20 dB under reference level at 10 kHz. Thread empty tape (PER 525); start recording. Control BIAS/MED (\$F) Turn clockwise from the left-hand stop until max. output reading. Turn further until this is reduced by 5 dB.		Set generator to reference level Thread empty tape; start recore Adjust output level to 1.55 V v Control LEVEL/MED 4D Readjust generator 20 dB unde Treble adjustment for 0 dB frec Control TREBLE/MED 4E	ting. vith Control LEVEL/MED (5D) r reference level at 12 kHz.	
FAST 15 ips 38 cm/s	Set generator to reference level Thread empty tape; start recor Adjust output level to 1.55 V v Control LEVEL/FAST	ding.			Set generator 20 dB under refe Thread empty tape (PER 525) Control BIAS/FAST (C) Turn clockwise from the left-h reading. Turn further until this	; start recording. Control BIAS/FAST (5C) and stop until max. output	Set generator to reference level Thread empty tape; start recore Adjust output level to 1.55 V v Control LEVEL/FAST (4A) Readjust generator 20 dB unde Treble adjustment for 0 dB free Control TREBLE/FAST (4B)	ting. vith Control LEVEL/FAST (5A) r reference level at 15 kHz. quency response variation:	
SLOW 3 3/4 ips 9.5 cm/s	Thread empty tape; start recor	Adjust output level to 1.55 V with		Set generator 20 dB under reference level at 10 kHz. Thread empty tape (Scotch 207); start recording. Control BIAS/SLOW (4) Control BIAS/SLOW (5) Turn clockwise from the left-hand stop until max. output reading. Turn further until this is reduced by 6 dB.		Set generator to reference level Thread empty tape; start recor Adjust output level to 1.55 V v Control LEVEL/SLOW (G) Readjust generator 20 dB unde Treble adjustment for 0 dB fre Control TREBLE/SLOW (4H)	ding. vith Control LEVEL/SLOW 6G r reference level at 10 kHz. quency response variation:		
	Line output 1 Line output 2 output. at Audio frequency generator at connector Audio frequency generator at connector A		Single beam oscilloscope at line outputs 1 and 2. AF generator at line inputs 1 and 2 (in parallel).	AF millivoltmeter at connector Line output 1 Line output 2 AF generator at connector Line input 1 Line input 2 ents necessary		AF millivoltmeter at connector Line output 1 AF generator at connector Line input 1	Line output 2		

5.76

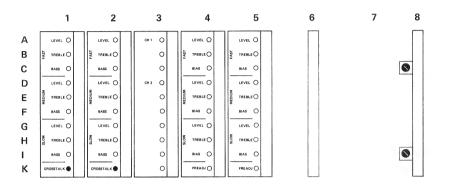

Kanal 1 Channel 2 Channel 2

Out IN OUT IN

5.76

Frequenzgang "Über Band" Übersprechen – Kompensation

Kontrollieren bzw. einstellen für hohe, mittlere und niedere Bandgeschwindigkeit gemäss folgender Tabelle:


Bandge- schwindigkeit	Kontrolle: Frequer	nzgang "Über Band"	Übersprechen – Kompensation				
schwindigkeit	Kanal 1	Kanal 2	Kanal 1 ► Kanal 2	Kanal 2 - Kanal 1			
FAST 38 cm/s 15 ips	Generator auf 20 dB unter Leeres Band auflegen (PER Generator durchstimmen 30 gang kontrollieren.	525); Aufnahme starten.	Generator auf Bezugspegel und 1 kHz einstellen. Leeres Band auflegen; Aufnahme starten. Übersprechen auf Minimum-Anzeige am Tonfrequenz-N voltmeter einstellen mit:				
MEDIUM 19 cm/s 7 1/2 ips	Gleicher Ablauf wie bei hoh (Band PER 525). Frequenzgang-Bereich: 30		Regler CROSSTALK (1 K) Einstellung für alle 3 Bandges identische Übersprech-Werte (50 60 dB, Typ. 45 dB)				
SLOW 9,5 cm/s 3 3/4 ips	Gleicher Ablauf wie bei hoh (Band Scotch 207). Frequenzgang-Bereich: 30						
	Tonfrequenz-Millivoltmeter an Anschluss Leitungs-Ausgang 1 Leitungs-Ausgang 2 Tonfrequenz-Generator an Anschluss Leitungs-Eingang 1 Leitungs-Eingang 2		Tonfrequenz-Millivoltmeter ü Anschluss Leitungs-Ausgang 2 Tonfrequenz-Generator an A Leitungs-Eingang 1	Leitungs-Ausgang 1			
		Erforderlic	ne Messgeräte				

Frequency response: record-reproduce Crosstalk compensation

Check or adjust for fast, medium and slow tape speeds using the table below:


Tape Speed	Frequency response:	Record — Reproduce	Crosstalk compensation				
	Channel 1	Channel 2	Kanal 1 - Kanal 2	Kanal 2 ► Kanal 1			
FAST 15 ips 38 cm/s	Adjust generator 20 dB und Thread empty tape (PER 52 Vary generator from 30 Hz response.		Set generator to reference level and 1 kHz. Thread empty tape; start recording. Adjust crosstalk to a minimum at AF millivoltmeter wit Control CROSSTALK (K) Control CROSSTALK Adjust for approx. the same crosstalk values for the thre tape speeds. (50 to 60 dB, typical 45 dB)				
MEDIUM 7 1/2 ips 19 cm/s	Same procedure as for fast to Frequency response range 3						
SLOW 3 3/4 ips 9.5 cm/s	Same procedure as for fast to Frequency response range 3	ape speed (Scotch 207 tape). 0 Hz to 12 kHz.					
	AF millivoltmeter at connec	tor	AF millivoltmeter via 1 kHz selective filter at connect				
	Line output 1 Line output 2 AF generator at connector		Line output 2 AF generator at connector	Line output 1			
	Line input 1	Line input 2	Line input 1 Line input 2				
		Instrument	nts necessary				

$\Delta 2$ MAINSTRANSFORMER ASSEMBLY 1.067 140. DISTRIBUTION BOARO 1 067.150 POWER 220 - 250 V 0,8 AT 110 - 150 V 1,6 AT F1 S-LINE 2 1.067,230 2 × 800 mAT CONTROL TRANSPORTE F5 -12.0 F6 -+ 12.0 TAPE F7 === + 5.0 F - 12 P F9 - M1L 1AT F2 - M1H F10 ____ M2L F4 - M2H 20,5 VAC ZAT 1,2 F-24 F3 🗀 🗀 M3 P2 T1

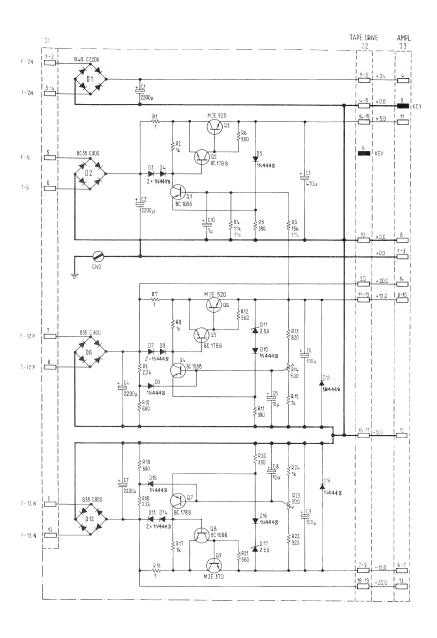





1.067.160

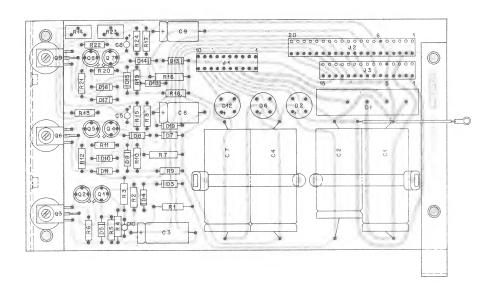


POSITION	ORDER NUMBER	SPECIFICATIONS				
		Value	Tolerance %	N	otes	
-	A					
	1.067.160	Power Supply				
C 1	59.25.5222	2.2 m	50	35 V	EL	
C 2	59.25.3222	2.2 m	50	16 V	EL	
C 3	59.25.1471	470 u	50	6.3 V	EL	
C 4	59.25.4222	2.2 m	50	25 V	· EL	
C 5	59.30.4100	10 u	50	16 V	TA	
C 6	59.25.3101	100 u	50	16 V	EL	
C 7	59.25.4222	2.2 m	50	25 V	EL	
C 8	59.30.4100	10 u	50	16 V	TA	
C 9	59.25.3101	100 u	50	16 V	EL	
D 1	70.01.0212	B 40 / C 2200			SI	
D 2	70.01.0222	B 35 / C 800			SI	
D 3	50.04.0109	1 N 4448			SI	
D 4	50.04.0109	1 N 4448			SI	
D 5	50.04.0109	1 N 4448			SI	
D 6	70.01.0222	B-35 / C 800			SI	
D 7	50.04.0109	1 N 4448			SI	
D 8	50.04.0109	1 N 4448			SI	
D 9	50.04.0109	1 N 4448			SI	
D 10	50.04.0109	1 N 4448			SI	
D 11	50.04.1108	5.6 V	5	0.4 W	Z	
D 12	70.01.0222	B 35 / C 800			SI	
D 13	50.04.0109	1 N 4448			SI	
D 14	50.04.0109	1 N 4448			SI	
D 15	50.04.0109	1 N 4448			SI	
D 16	50.04.0109	1 N 4448			SI	
D 17	50.04.1108	5.6 V	5	0.4 W	Z	
D 18	50.04.0109	1 N 4448			SI	
D 19	50.04.0109	1 N 4448			SI	
J 1	54.01.0242	Socket Strip			AMP	
J 2	54.01.0226	Socket Strip			AMP	
J 3	54.01.0219	Socket Strip			AMP	
Q 1	50.03.0409	BC 108 B			NPN	
0.2	50.03.0306	BC 178 B			PNP	
0.3	50.03.0447	MJE 520			NPN	
0.4	50.03.0409	BC 108 B			NPN	
0.5	50.03.0306	BC 178 B			PNP	
0.6	50.03.0447	MJE 520			NPN	
0.7	50.03.0306	BC 178 B			PNP	
0.8	50.03.0409	BC 108 B			NPN	
0.9	50.03.0446	MJE 370			PNP	


POSITION	ORDER NUMBER		SPECIFICATIONS	;	
		Value	Tolerance %	Not	es
N Baselan against an ann an					
R 1	57.42.4109	1	5	0.33 W	CSCH
R 2	57.41.4102	1 k	5	0.25 W	CSCH
R 3	57.39.1502	15 k	1	0.35 W	MF
R 4	57.39.1102	11 k	1	0.35 W	MF
R 5	57.41.4391	390	5	0.25 W	CSCH
R 6	57.41.4561	560	5	0.25 W	CSCH
R 7	57.42.4109	1	5	0.33 W	CSCH
R 8	57.41.4102	1 k	5	0.25 W	CSCH
R 9	57.41.4222	2.2 k	5	0.25 W	CSCH
R 10	57.41.4681	680 k	5	0.25 W	CSCH
R 11	57.41.4391	390	5	0.25 W	CSCH
R 12	57.41.4561	560	5	0.25 W	CSCH
R 13	57.41.4821	820	5	0.25 W	CSCH
R 14	58.02.4501	500	20	0.1 W	PCSCH
R 15	57.41.4102	1 k	5	0.25 W	CSCH
R 16	57.42.4109	1	5	0.33 W	CSCH
R 17	57.41.4102	1 k	5	0.25 W	CSCH
R 18	57.41.4222	2.2 k	5	0.25 W	CSCH
R 19	57.41.4681	680 k	5	0.25 W	CSCH
R 20	57.41.4391	390	5	0.25 W	CSCH
R 21	57.41.4561	560	5	0.25 W	CSCH
R 22	57.41.4821	820	5	0.25 W	CSCH
R 23	58.02.4501	500	20	0.1 W	PCSCH
R 24	57.41.4102	1.0 k	5	0.25 W	CSCH

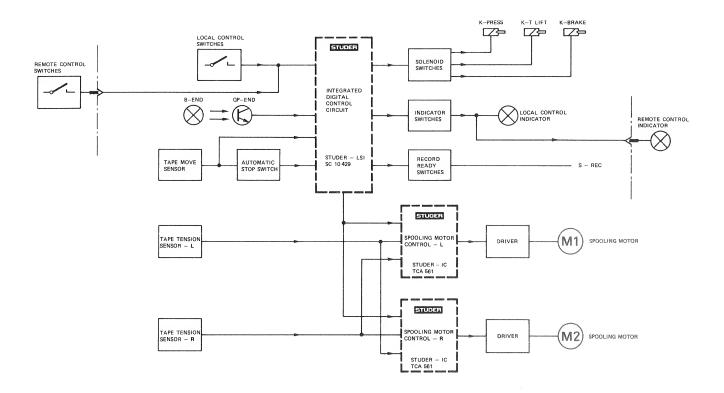


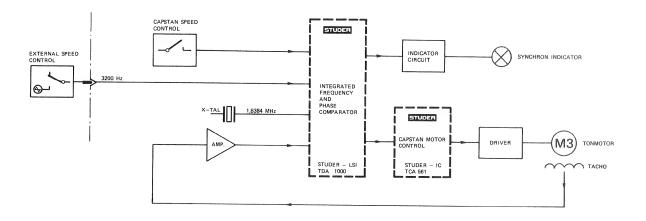


Tape Transport Control Laufwerk-Steuerung Commande du mécanisme

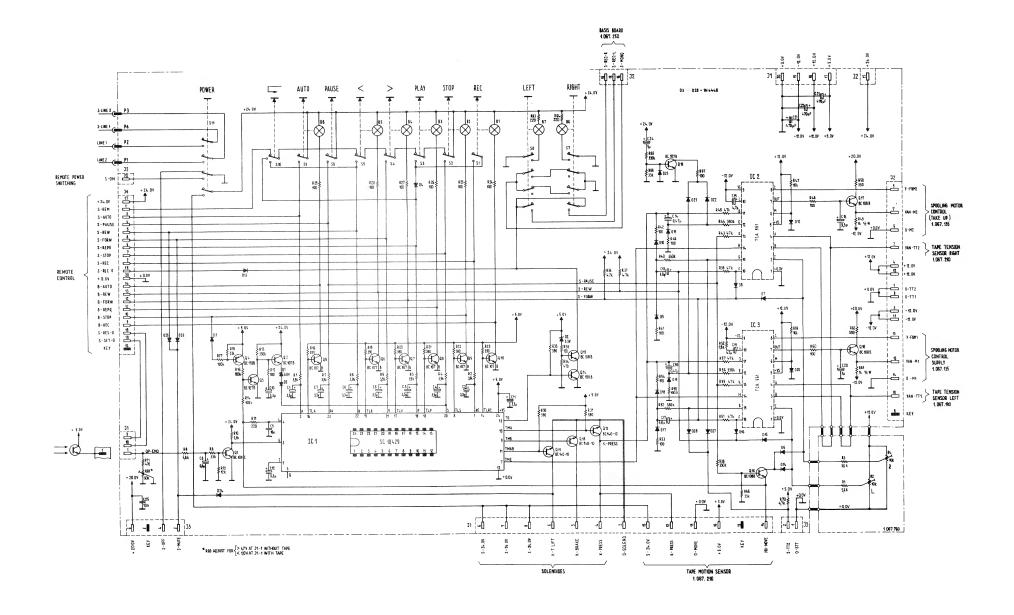

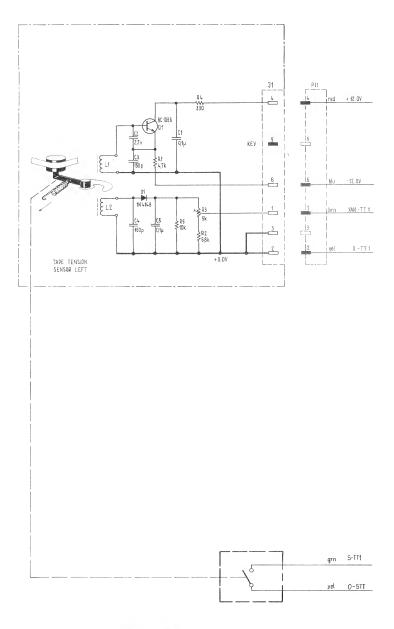

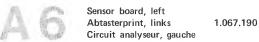


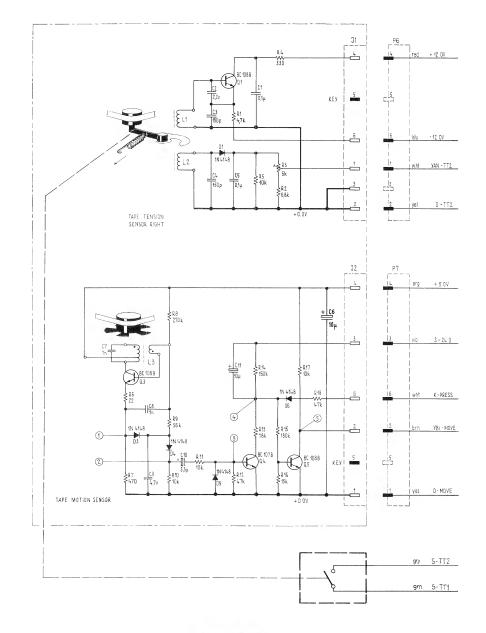


47

Sensor board, right Abtasterprint, rechts Circuit analyseur, droit

1.067.210

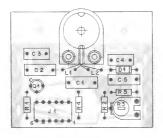



1.067.190

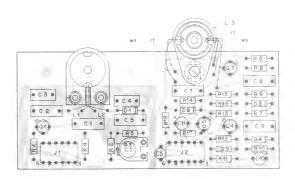



1.067.210


									and an extension of the control of t		
POSITION	ORDER NUMBER	SPE	CIFICATION	s		POSITION	ORDER NUMBER	SPE	ECIFICATIONS	S	
Comments of the comments of th		Value	Tolerance %	No	tes			Value	Tolerance %	Not	es
	1.067.190	Sensor Board, Left					1.067.210	Sensor Board, Right			
	1.007.100	0011001 20010, 2011						. •			
C 1	59.31.1104	100 n	20	100 V	MPETP	C 1	59.31.1104	100 n	20	100 V	MPETP
C 2	59.11.6222	2.2 n	5	400 V	MPC	C 2	59.11.6222	2.2 n	5	400 V	MPC
С3	59.11.3151	150 p	5	160 V	MPC	C 3	59.11.3151	150 p	5	160 V	MPC
C 4	59.11.3151	150 р	5	160 V	MPC	C 4	59.11.3151	150 p	5	160 V	MPC
C 5	59.31.1104	100 n	20	100 V	MPETP	C 5	59.31.1104	100 n	20	100 V	MPETP
						C 6	59.30.4100	10 u	50	16 V	TA
D 1	50.04.0102	1 N 4148			SI	C 7	59.11.5102	1 n	10	400 V	MPC
						C 8	59.31.3102	1 n	20	400 V	PETP
J 1	54.01.0214	Socket Strip			AMP	C 9	59.31.4472	4.7 n	20	160 V	PETP
						C 10	59.30.4339	3.3 u	50	16 V	TA
L 1	1.067.194.00	140 u / 14 mm			SCHKE	C 11	59.30.6100	10 u	50	35 V	TA
L 2	1.067.194.00	140 u / 14 mm			SCHKE						
						D 1	50.04.0102	1 N 4148			SI
Q 1	50.03.0409	BC 108 B			SI	D 3	50.04.0102	1 N 4148			SI
						D 4	50.04.0102	1 N 4148			SI
R 1	57.41.4472	4.7 k	5	0.25 W	CSCH	D 5	50.04.0102	1 N 4148			SI
R 2	57.41.4682	6.8 k	5	0.25 W	CSCH	D 6	50.04.0102	1 N 4148			SI
R 3	58.02.5502	5 k	20	0.2 W	PCSCH						
R 4	57.41.4331	330	5	0.25 W	CSCH	J 1	54.01.0214	Socket Strip			AMP
R 5	57.41.4103	10 k	5	0.25 W	CSCH	J 2	54.01.0214	Socket Strip			AMP
							4 007 404 00	140 / 14			SCHKE
						L 1	1.067.194.00	140 u / 14 mm			SCHKE
						L 2	1.067.194.00	140 u / 14 mm			SCHKE
						L 3	1.067.214.00	25 u / 14 mm			SUTINE
						Q 1	50.03.0409	BC 108 B			NPN
						0.3	50.03.0409	BC 108 B			NPN
						0.4	50.03.0408	BC 107 B			NPN
						0.5	50.03.0409	BC 108 B			NPN
						R 1	57.41.4472	4.7 k	5	0.25 W	CSCH
						R 2	57.41.4682	6.8 k	5	0.25 W	CSCH
						R 3	58.02.5502	5 k	20	0.2 W	PESCH
						R 4	57.41.4331	330	5	0.25 W	CSCH
						R 5	57.41.4103	10 k	5	0.25 W	CSCH
						R 6	57.41.4220	22	5	0.25 W	CSCH
						R 7	57.41.4102	1 k	5	0.25 W	CSCH
						R 8	57.41.4274	270 k	5	0.25 W	CSCH
						R 9	57.41.4563	56 k	5	0.25 W	CSCH
						R 10	57.41.4103	10 k	5	0.25 W	CSCH
						R 11	57.41.4103	10 k	5	0.25 W	CSCH
						R 12	57.41.4473	47 k	5	0.25 W	CSCH
						R 13	57.41.4182	1.8 k	5	0.25 W	CSCH
						R 14	57.41.4154	150 k	5	0.25 W	CSCH
						R 15	57.41.4184	180 k	5	0.25 W	CSCH CSCH
						R 16	57.41.4153	15 k	5	0.25 W	CSCH
						R 17	57.41.4103	10 k	5 5	0.25 W 0.25 W	CSCH
						R 18	57.41.4473	47 k	5	U.25 W	COCH

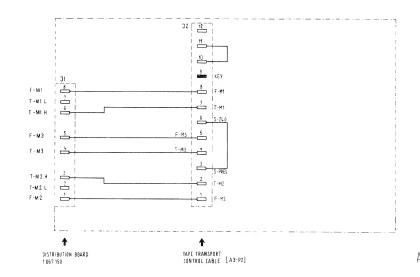

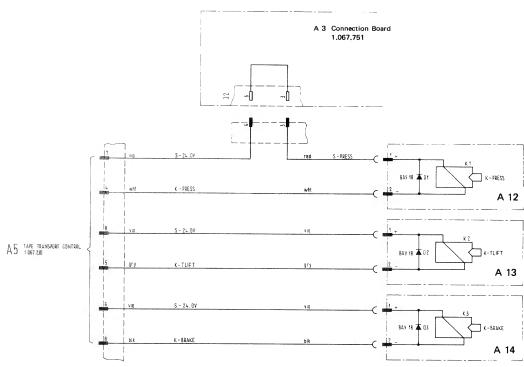


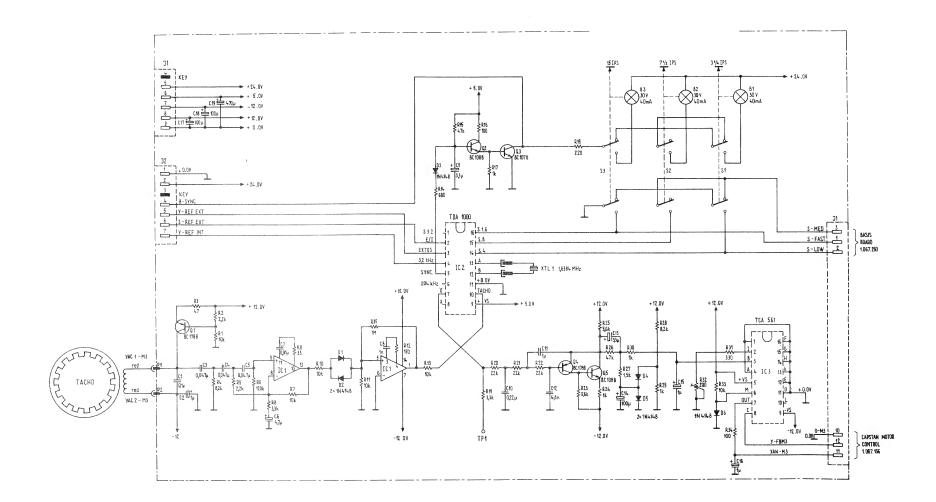


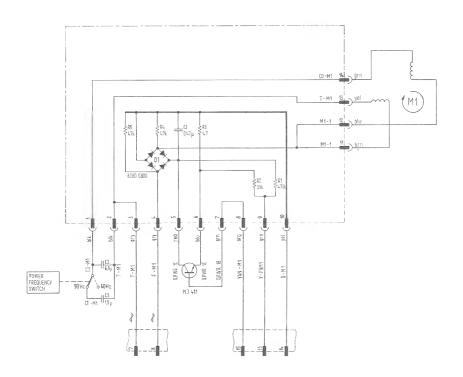


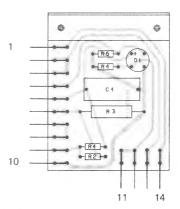



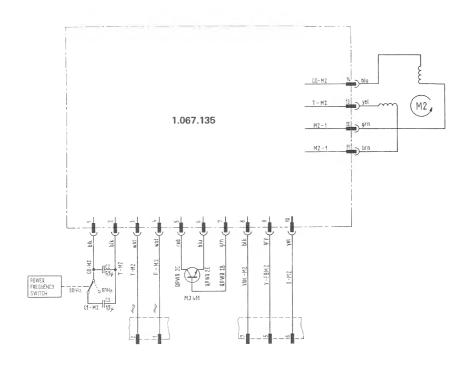

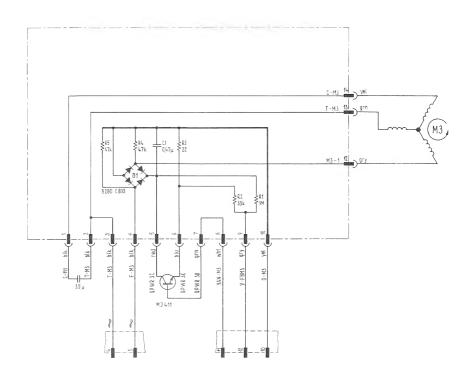


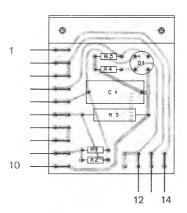

Capstan motor control
Capstanmotor Regler
Réglage du moteur de cabestan

1.067.136

POSITION	ORDER NUMBER	SF	PECIFICATIONS	3] [POSITION	ORDER NUMBER	SPI	CIFICATION	s	
		Value	Tolerance %	No	tes				Value	Tolerance %	Not	es
	1.067.135	Spooling Motor Cont	trol					1.067.136	Capstan Motor Contro			
	1.007.133	Spooring Motor Com						1.007.130	Capstail Motor Contro			
C 1	59.99.0450	0.47 u	20	150 V	MP		C 1	59.99.0450	0.47 u	20	150 V	MP
D 1	70.01.0223	B 280 / C 800			SI		D 1	70.01.0223	B 280 / C 800			SI
Р	54.02.0328	Flat Pin					Р	54.02.0328	Flat Pin			
R 1	57.41.4474	470 k	5	0.25 W	CSCH		R 1	57.41.4105	1 M	5	0.25 W	CSCH
R 2	57.41.4333	33 k	5	0.25 W	CSCH		R 2	57.41.4333	33 k	5	0.25 W	CSCH
R 3	57.56.4479	4.7	5	4.2 W	DR		R 3	57.56.4220	22	5	4.2 W	DR
R 4	57.41.4473	47 k	5	0.25 W	CSCH		R 4	57.41.4473	47 k	5	0.25 W	CSCH
R 5	57.41.4473	47 k	5	0.25 W	CSCH		R 5	57.41.4473	47 k	5	0.25 W	CSCH

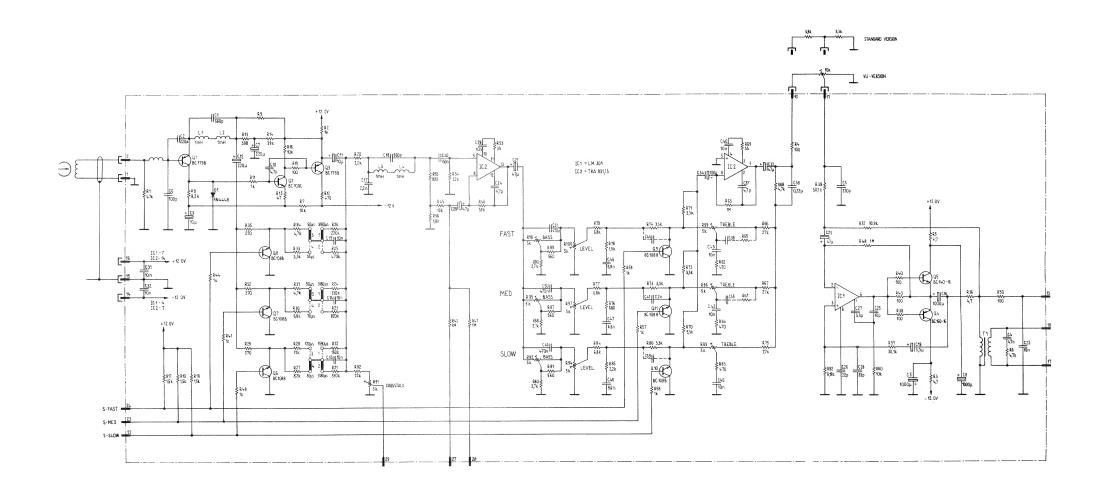


2.76 REPRODUCE AMPLIFIER 1.067.710

Pos	Order Number	s	pecific	ations		Pos	Order Number	Specifi	cations	
[c]	59.11.3562	C 560P	5%	4ooV	PC	D 1	50.04.0125	D 1N 4448		sı
C 2	59.34.4221	C 220P	N	750	KER		,			
C 3	59.34.4221	C 220P				IC 1	50.05.0144	IC LM 301		
C 4	59.31.4472	C 4,7N	20%	16oV	PETP	IC 2	50.05.0141	IC TBA 931_3		
C 5	59.25.3102	C 1000U	-10%	16V	EL					
C 6	59.34.4101	C Loop	5% N	750	KER	L 1	62.01.0114	L 1M 59	5D	STKE
C 7	59.30.1221	C 220U	-20%	3V	TA	L 2	62.01.0114	E, IM		
C 8	59.25.3102	C 1000U	-10%	16V	EL	L 3	62.01.0114	C 1.M		
C 9	59.30.4100	C 10U	-20%		TA	L 4	62.01.0114	L 1M		
C 10	59.99.0183	C 4,7P	25P	N150	KER.					
C 11	59.30.4100	C lou	_20%	16V	TA					-
C 12	59.30.1221	C 220U		3v						
C 13	59.11.3103	C lon	5%	16oV	PC	Q 1	50.03.0332	D BC 179 B, F	- low-nois	e PNP
C 14	59.11.3103	C 10N				Q 2	50.03.0407	D BC 109 C		NPN
C 15	59.11.3103	C 1ON				Q 3	50.03.0306	D BC 178 B		PNP
C 16	59.25.3102	C 1000U	-10%	1.6V	EL	Q 4	50.03.0315	D BC 160 - 16		PNP
C 17	59.11.6222	C 2,2N	5%	400V	PV	Q 5	50.03.0316	D BC 140 - 16		NPN
C 18	59.11.6561	C 560P			PC	0 6	50.03.0409	O BC 108 B		NPN
C 19	59.30.6339	C 3,3U	-20%	35V	TA	Q 7	50.03.0409	Q BC 108 B		
C 20	59.30.1470	C 47U		3V		0 8	50.03.0409	0 BC 108 B		
C 21	59.30.5470	C 47U	*****	2oV		Q 9	50.03.0409	0 BC 108 B		
C 22	59.32.3103	C lon	+80%	25V	KER	0 10	50.03.0409	Q BC 108 B		
C 23	59.30.1470	C 47U	_20%	3V	TA	0 11	50.03.0409	0 BC 108 B		
C 24	59.99.0183	C 4,7P	. 25P	N150	KER					
C 25	59.34.1100	C 10P	5%	NPo						
C 26	59.34.2220	C 22P		N150		n 1	57 43 4472	D 473 50/	0.514	00011
C 27	59.34.0339	C 3,3P	25P	Ploo		R 1	57.41.4473	R 47k 5%	. 25W	CSCH
C 28	59.34.2330	C 33P				R 2	57.41.4102	R 1,0k R 4,7	, 33W	
C 29	59.11.3103	C 10N		160V	PC	R 3	57.12.4479 57.41.4101	R 100	. 25W	
C 30	59.02.2154	C 150N		looV	MPC	R 4	57.12.4479	R 4,7	. 33W	
C 31	59.32.3103	C 10N	+80%	25V	KER	R 6	57.41.4472	R 4,7k	. 25W	
C 32	59.32.3103	C 1ON				R 7	57.41.4103	R 10k	. 2311	
C 33	59.30.5470	C 47U	-20%	20V	TA	R 8	57.41.4822	R 8,2k		
C 34	59.30.1101	C 100U		3V		R 9	37.41.4022	T U/ZK		
C 35						R 10	57.41.4152	R 1,5k		
C 36	50.00.03.03	0.4.20	0.00	0 N1 F	7000	R 11	57.41.4102	R 1,0k		
C 37	59.99.0183	C 4,7P	. 251		KER	R 12	57.41.4471	R 470		
C 38	59.12,2224	C .22U	5%	looV	MPETP	R 13	57.41.4391	R 390		
C 40	59.11.3103	C 10N	5%	16oV	PC	R 14	57.41.4393	R 39k		
C 41	59.11.6222	C 2,2N	3/6	400V	PV	R 15	57.41.4470	R 47		
C 42	59.11.31.03	C 10N		16oV	PC	R 16	57.41.4103	R 10k		
C 43	59.11.3103	C loN		1000	PC	R 17	57.41.4152	R 1,5k		
C 44	33.11.3103	CION				R 18	57.41.4152	R 1,5k		
C 45	59.11.3103	C 10N				R 19	57.41.4101	R 100		
C 46	59.11.3562	C 5,6N				R 20	57.41.4222	R 2,2k		
C 47	59.11.3682	C 6,8N				R 21	57.41.4394	R 390k		
C 48	59.11.3682	C 6,8N				R 22	57.41.4154	R 150k		
C 49	59.02.0474	C 470N		63V	MPC	R 23	57.41.4824	R 820k		
C 50	59.02.0474	C 470N		030	- Inc	R 24	57.41.4334	R 330k	***	
C 51	59.02.0474	C 470N				R 25	57.41.4474	R 470k		
1.5.5	1	1- 1,000				R 26	57.41.4224	R 220k		

2.76 **REPRODUCE AMPLIFIER 1.067.710**

	Order				Order			
Pos	Number	Specifica	tions	Pos	Number	Speci	fications	
R 27	57.41.4822	R 8,2k 5%	.25W CSCH	R 79	57.41.4682	R 6,8k		
R 28	57.41.4123	R 12k		R 80	57.41.4272	R 2,7k		
R 29	57.41.4271	R 270		R 81	57.41.4561	R 560		
R 30	57.41.4682	R 6,8k		R 82	57.41.4223	R 22k		
R 31	57.41.4472	R 4,7k		R 83	57.41.4471	R 470		
R 32	57.41.4271	R 270		R 84	57.41.4682	R 6,8k		
R 33	57.41.4332	R 3,3k		R 85	57.41.4222	R 2,2k		
R 34	57.41.4472	R 4,7k		R 86	57.41.4332	R 3,3k		
R 35	57.41.4271	R 270		R 87	57.41.4561	R 560		
R 36	57.41.4479	R 4,7		R 88	57.41.4272	R 2,7k		
R 37	57.39.9092	R 90,9k 1%	MF	R 89	57.41.4561	R 560		
R 38	57.41.4101	R 100 5%	CSCH	R 90	57.41.4272	R 2,7k		
R 39	57.39.3012	R 30,1k 1%	MF	R 91	58.01.6502	R 5,0k	20% .5W	PMG
R 40	57.41.4101	R 100 5%	CSCH	R 92	58.01.6502	R 5,0k		
R 41	57.41.4102	R l,Ok		R 93	58.01.6502	R 5,0k		
R 42	57.41.4105	R l,OM		R 94	58.01.6502	R 5,Ok		
R 43	57.41.4101	R 100		R 95	58.01.6502	R 5,0k		
R 44	57.41.4102	R 1,Ok		R 96	58.01.6502	R 5,0k		
R 45	57.41.4153	R 15k		R 97	58.01.6502	R 5,0k 20	% ,5W	PMG
R 46	57.41.4393	R 39k		R 98	58.01.6502	R 5.0k		
R 47	57.41.4105	R 1,OM		R 99	58.01.6502	R 5,0k		
R 48	57.41.4105	R 1,OM		R 100	58.01.6502	R 5,0k		
R 49	57.41.4102	R 1,0k			-			***************************************
R 50	57.41.4101	R 100						
R 51	57.39.3012	R 30,1k 1%	MF		-			
R 52	57.39.6191	R 6,19k		T 1	1.022.351.00	Output Tran	sformer	-
R 53	57.41.4330	R 33 5%	CSCH					
R 54	57.41.4223	R 22k						
R 55	57.41.4821	R 820						
R 56	57.41.4182	R 1,8k						
R 57	57.41.4102	R 1,0k						
R 58	57.41.4102	R 1,0k						
R 59	57.41.4102	R 1,0k						
R 60	57.41.4103	R lok						
R 61								
R 62	57.41.4471		25W CSCH					
R 63	57.41.4105	R 1,0M						
R 64	57.41.4471	R 470						
R 65	52 41 4222	R 27k						
	57.41.4273	R 27k						
R 67	57.41.4472	R 4,7k						
R 69	57.41.4330	R 33						
R 70	57.41.4332	R 3,3k						
R 71	57.41.4332	R 3,3k						
R 72	57.41.4332	R 3,3k						
R 73	57.41.4332	R 3,3k						
R 74	57.41.4332	R 3,3k	The second secon					
R 75	57.41.4273	R 27k						
R 76	57.41.4681	R 680						
R 77	57.41.4682	R 6,8k	THE PARTY OF THE P					
R 78	57.41.4152	R 1,5k						


2.76 REPRODUCE AMPLIFIER 1.067.710

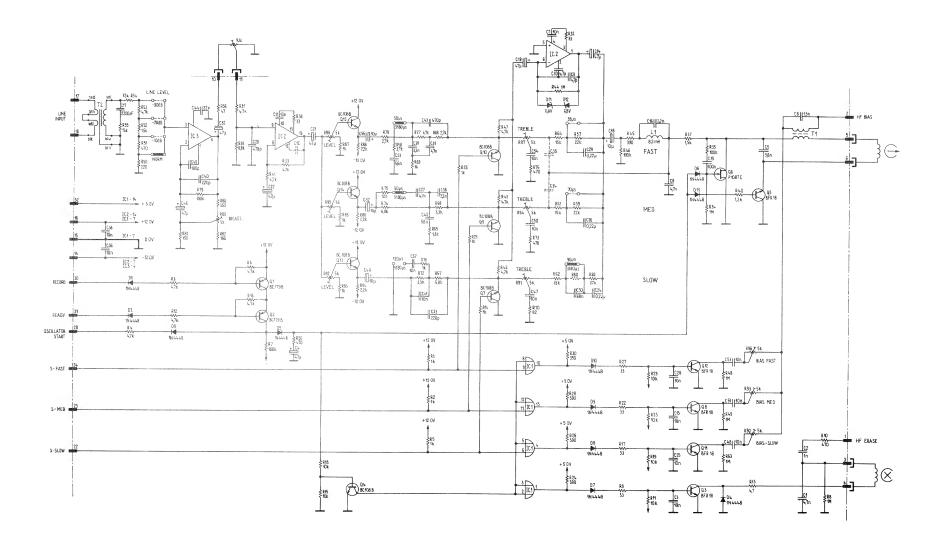

Pos	Order Number	5	Specifica	itions		Pos	Order Number		S	pecifica	tions		
C 1	59.11.4472	C 4,7N	2,5%	16oV	PC	C 53	59.11.3103	c 1	OM	5%	16oV		PC
C 2	59.11.6102	C 1,ON	5%	400V		C 54	59.11.3103	-	ON				
С 3	59.32.3103	C LON	+80%	25V	KER	C 55	59.30.6100	C 1		-20%	35V		TA
C 4	59.30,5470	C 47U	-20%	20V	TA	C 56	59.32.3103	C 1		+80%	25V		KER
C 5	59.11.3562	C 5,6N	5%	16oV	PC								
C 6	59.32.1152	C 1,5N	10%	5ooV	KER								
C 7	59.11.3103	C 1ON	5%	16oV	PC	D 1	50.04.0109	D	N 103	aequiv.			SI
C 8	59.11.4472	C 4,7N	2,5%			D 2	50.04.0109	b		aequiv.			
C 9	59.99.0183	C 4,7P	.25P	N150	KER	D 3	50.04.0109	b		aequiv.			
C 10	59.99.0183	C 4,7P				D 4	50.04.0125	D :	LN 444				
C 11	59.11.3103	C LON	5%	16oV	PC	D 5	50.04.0109	D		aequiv.			
C 12						D 6	50.04.0109	b		aequiv.			
C 13	59.32.3103	C 10N	+80%	25V	KER	D 7	50.04.0109	D		aequiv.			
C 14	59.30.5470	C 47U	-20%	2oV	TA	D 8	50.04.0109	b		aequiv.			
C 15	59.31.1104	c .1u	20%	looV	MPETP	D 9	50.04.0109	b		aequiv.			CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE
C 16	59.11.6222	C 2,2N	5%	400V	PV	D 10	50.04.0109	D		aequiv.			
C 17	59.11.6222	C 2,2N				D 11	50.04.1102	b	6,8V	5%	. 4W	Z	
C 18	59.30.6100	c lou	-20%	35V	TA	D 12	50.04.1102	b	6,8V				
C 19	59.30.1470	C 47U		3V		D 13	50.04.0109	D		aeguiv.	*********		SI
C 20	59.32.2471	C 470P	10%	5oV	KER								
C 21	59.30.5470	C 47U	-20%	2oV	TA								
C 22	59.30.1470	C 47U		3V									-
C 23	59.11.3562	C 5,6N	5%	16oV	PC	IC 1	50.05.0135	IC	SN 7	402 N	T	TL	The state of the s
C 24	59.12.2224	C .22U		looV	MPETP	IC 2	50.05.0140	IC		931 - 2			
C 25	59.32.3103	C lon	+80%	25V	KER	IC 3	50.05.0144	IC	LM 3				
C 26	59.12.2224	C . 22U	5%	looV	MPETP								
C 27	59.11.4472	C 4.7N	2,5%		PC								Annual Company, Co.
C 28	59.32.3103	C 10N	+80%	25V	KER								
C 29	59.12.2224	C . 22U	5%	looV	MPETP	L 1	62.02.1822	L	B, 2M	5%	6D		
C 30	59.02.5683	C 68N		25oV	MPC								
C 31	59.11.4472	C 4,7N		16oV	PC								
C.35	59.30.5470	C 47U	-20%	2oV	TA								
C 33	59.34.4221	C 220P	5%	N750	KER	Q 1	50.03.0305	Q	BC 17	9 B			PNP
C 34						Q 2	50.03.0305	Q	BC 17				
C 35						Q 3	50.03.0434	Q	BFR 1				NPN
C 36	59.32.3103	C lon	+80%	25V	KER	Q 4	50.03.0409	Q	BC 10	8 B			
C 37	59.11.3103	c lon	5%	16oV	PC	Q 5	50.03.0434	Q	BFR 1	8			
C 38	59.11.6222	C 2,2N		400V	PV	Ω 6	50.03.0329	Q	P 108	7 E		NDE	ET
C 39	59.11.6332	C 3,3N			PC	Q 7	50.03.0409	Q	BC 10				NPN
C 40	59.34.4221	C 220P		N 750	KER	Q 8	50.03.0434	Q	BFR 1	8			
C 41	59.11.3103	C LON		16oV	PC	Q 9	50.03.0409	Q	BC 10	8 B			
C 42	59.11.3562	C 5,6N				Q 10	50.03.0409	Q	BC 10	8 B			
C 43	59.11.6471	C 470P		400V		Q 11	50.03.0434	Q	BFR 1	8			
C 44	59.34.2220	C 22P		N1.50	KEF	Q 12	50.03.0434	Q	BFR 1				
C 45	59.34.4101	C 100P		N750		Q 13	50.03.0409	Q	BC 10	8 B			
C 46	59.30.1470	C 47U	20%	3V	TA	Q 14	50.03.0409	Q	BC 10				
C 47	59.11.3103	C 10N	5%	16oV	PC	Q 15	50.03.0409	Q	BC 10				
C 48	59.11.3103	C 10N		***************************************				,	-				
C 49	59.30.6100	C 100	-20%	35V	TA								
C 50	59.11.3103	C 10N	5%	16oV	PC								
C 51	59.11.3103	C lon											
C 52	59.30.6100	C 10U	-20%	35V	TA								


Pos	Order Number	Spo	ecifications		ı	os	Order Number	Specificatio	ns	
R 1	57.41.4102	R1 k	5% . 25W	CSCH	R	53	57.41.4472	R 4,7k		
R 2	57.41.4102	R l k			R	54	57.41.4123	R 12k		
R 3	57.41.4472	R 4,7k			R	55	57.41.4153	R 15k		
R 4	57.41.4472	R 4,7k			R	56	57.41.4273	R 27k		
R 5	57.41.4102	R L k			R	57	57.41.4223	R 22k		
R 6	57.41.4472	R 4,7k			R	58	57.41.4272	R 2,7k		
R 7	57.41.4104	R look			R	59	57.41.4223	R 22k		
R 8	57.41.4105	R 1,0M			R	60				
R 9	57.41.4330	R 33			R	61	57.41.4153	R 15k		
R 10	57.02.5471	R 470	10%	CMA	R	62	57.41.4153	R 15k		
R 11	57.41.4103	R lok	5%	CSCH	R	63	57.41.4105	R 1,OM		
R 12	57.41.4472	R 4,7k			R	64	57.41.4153	R 1.5k		
R 13	57.02.5479	R 4,7	10%	CMA	R	65	57.41.4182	R 1,8k		
R 14	57.41.4102	R 1,0k	5%	CSCH	R	56	57.41.4272	R 2,7k		
R 15	57.41.4103	R LOk	***		R	57	57.41.4682	R 6,8k		
R 16	57.41.4472	R 4,7k			R	58	57.41.4332	R 3,3k		
R 17	57.41.4330	R 33			R	59	57.41.4102	R1 k		
R 18	57.41.4103	R lOk			R	70	57.41.4820	R 82		
R 19	57.41.4103	R 10k			R	71	57.41.4102	R 1,0k 5%	. 25W	CSCH
R 20	57.41.4471	R 470			R	72	57.41.4332	R 3,3k		
R 21	57.41.4102	R l,Ok			R	7.3	57.41.4471	R 470		
R 22	57.41.4330	R 33			R	74	57.41.4682	R 6,8k		
R 23	57.41.4103	R 10k			R	75	57,41,4123	R 12k		
R 24	57.41.4391	R 390			R	76	57.41.4471	R 470		
R 25	57.41.4102	R 1,0k			R	77	57.41.4472	R 4,7k		
R 26	57.41.4391	R 390			R	78	57.41.4272	R 2.7k		
R 27	57.41.4330	R 33			R	79	57.41.4104	R 100k		
R 28	57.41.4391	R 390			R	80	57.41.4331	R 330		
R 29	57.41.4103	R lOk			R	81	57.41.4151	R 150		
R 30	57.41.4391	R 390			R	82	57.41.4181	R 180		
R 31	57.41.4472	R 4,7k			R	83	57.41.4102	R 1,0k		
R 32	57.41.4330	R 33			R	84	57.41.4222	R 2,2k		
R 33	57.41.4473	R 47k			R	85	57.41,4102	R 1,0k		
R 34	57.41.4105	R 1,OM			R	86	57.41.4222	R 2,2k		
R 35	57.41.4104	R 100k			R	87	57.41.4102	R 1,0k	***************************************	
R 36	57.41.4470	R 47	5% . 25W	CSCH	R	88	57.41.4222	R 2,2k		
R 37	57.41.4152	R 1,5k			R	89	58.01.6502	R 5k 20%	. 5W	DMG
R 38	57.41.4330	R 33			R	90	58.01.6502	R 5k		
R 39	57.41.4682	R 6,8k			R	91	58.01.6502	R 5k		
R 40	57.41.4122	R 1,2k			R	92	58.01.6502	R 5k		
R 41	57.41.4472	R 4,7k			R	93	58.01.6502	R 5k		
R 42	57.41.4472	R 4,7k			R	94	58.01.6502	R 5k	******	
R 43	57.41.4472	R 4,7k			R	95	58.01.6502	R 5k		
R 44	57.41.4105	R 1,0M			R	96	58.01.6502	R 5k		
R 45	57.41.4391	R 390			R	97	58.01.6502	R 5k	***********	
R 46	57.41.4104	R 100k			R	98	58.01.6502	R 5k		
R 47	57.41.4472	R 4,7k								
R 48	57.41.4105	R 1,OM								
R 49	57.41.4105	R 1,OM								
R 50	57.41.4221	R 220			Т	1	1.022.141.00	HF Transformer		
R 51	57.41.4471	R 470			т	2	1.022.302.00	Input Transformer		
R 52	57.41.4152	R 1.,5k								


2.76 **RECORD AMPLIFIER 1.067.711** 2.76 **RECORD AMPLIFIER 1.067.711**

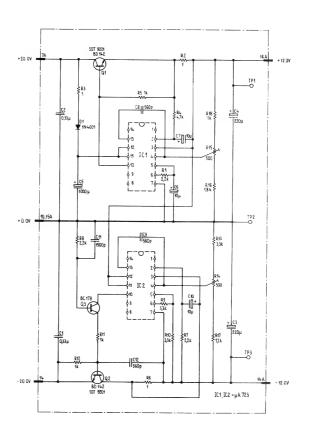

	Order	
Pos	Number	Specifications
C 1	59.31.0334	C .33U 20% 63V MPTEP
C 2	59.31.0334	C .33U
C 3	59.25.3221	C 220U _10% 16V EL
C 4	59.25.3221	C 220U
C 5	59,25,5102	C 1000U 40V
C 6	59.30.6100	C 10U -20% 35V TA
C 7	59.30.6100	C 10U
C 8	59.32.0561	C 560P 20% 500V KER
C 9	59.32.0561	C 560P
C10	59.30.6100	C 10U _20% 35V TA
C11	59.32.1152	C 1,5N 10% 500V KER
C12	59.32.0561	C 560P 20%
D 1	50.04.0122	D 1N4001 aequiv. SI
	-	
IC 1	50.05.0119	IC MC 1723 CG
IC 2	50.05.0119	IC MC 1723 CG
10 2	30.03.0119	TC FIC 1723 CG
Q 1	50.03.0475	Q S D T 9201 NPN
Q 2	50.03.0475	Q S D T 9201
Q 3	50.03.0306	Q BC 178 B PNP
R 1	57.41.4222	R 2,2k 5% .25W CSCH
R 2	57.54.5109	R 1 10% 1W DR
R 3	57.54.5109	R 1
R 4	57.41.4472	
R 5	57.41.4102	R 1,0k
	57.54.5109	
R 7	57.41.4222 57.41.4222	R 2,2k 5% 25W CSCH R 2,2k
R 9	57.41.4222	R 3.3k
R 10	57.41.4332	R 3,3k
R 11	57.41.4102	R 1.0k
R 12	57.41.4102	R 1,0k
R 13	57.41.4332	R 3,3k
R 14	58.01.6501	R 500 20% .5W PMG
R 15	58.01.6501	R 500
R 16	57.41.4182	R 1,8k 5% .25W CSCH
R 17	57.41.4122	R 1,2k
R 18	57.41.4102	R 1,0k
-		

i	Pos	Order Number		Sp	ecifica	tions	
C	1	59.99.0515	c	6,8N	5%	16oV	PC
	2	59.99.0515	C	6,8N			
_c	3	59.99.0515	C.	6,8N			
С	_4	59.25.6470	C	47U	_10%_	63V	EL
C	5	59.11.6102	C	1,ON	5%	400V	PC
c	6	59.30.6100	С	100	-20%	35V	
С		59.31.1104	C	0,10			MPETP
C	8	59.30.6100	C_		_20%	35V	TA
С	9	59.30.6109	С	1,00			
D	1	50.04.0109	D	N 103	aeq	uiv.	SI
D	2	50.04.0109	D	N 103	-		
D	3	50.04.0109	D	N 103			
L	1	62.02.2122	L	1,2M	5%	10 E)
Q Q	1 2	50.03.0316 50.03.0316	Q Q	BC 140			NPN
Q	3	50.03.0409	Q	BC 108	В		
Q	4	50.03.0409	Q	BC 108	В		
Q	5	50.03.0306	Q	BC 178	В		PNP
Q	6	50.03.0316	Q	BC 140	_ 16		NPN
Q	7	50.03.0306	Q	BC 178	В		PNP
R	1	57.41.4273	R	27k	5%	25W	CSCH
R	2	57.41.4273	R	27k	370	2311	CDCH
R	3	57.02.4181	R	180			CMA
R	4	57.41.4102	R	1,0k			CSCH
R	5	57.41.4102	R	1,0k			
R	6	57.41.4472	R	4,7k			
R	7	57.41.4393	R	39k			
R	8	57.41.4332	R	3,3k			
R	9	57.41.4222	R	2,2k			
R	10	57.41.4332	R	3,3k			
R	11	57.41.4102	R	1,ok			
R	12	57.41.4222	R	2,2k			
R	13	57.41.4229	R	2,2			
R	14	57.41.4472	R	4,7k			
т	1	1.022.163.00	_	scillat	tor coil		

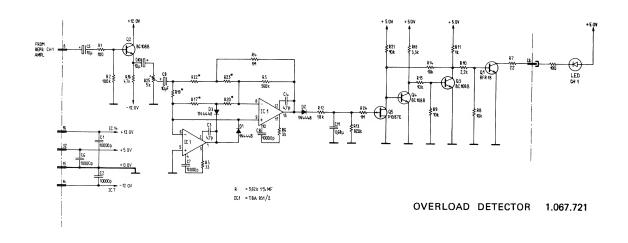


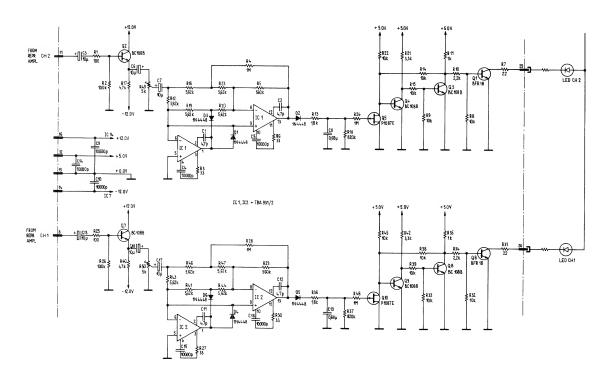



	Order	
Pos	Number	Specifications
c 1	59.32.3103	C 10N 80% 25V KER
C 2	59.32.3103	C 10N
С 3	59.99.0183	C 4,7P .25P N 150
C 4	59.99.0183	C 4,7P
C 5	59.30.4100	C 10U -20% 16V TA
C 6	59.32.3103	C 10N 80% 25V KER
C 7	59.11.3103	C 10N 5% 160V PC
c 8	59.11.3103	C 10N
C 9	59.30.4100	C 10U -20% 16V TA
C 10	59.30.4100	C 10U
C 11	59.02.0684	C .68U 5% 63 MPC
D 1	50.04.0109	D N 103 aequiv. SI
D 2	50.04.0109	D N 103
D 3	50.04.0109	D N 103
	50.02.0424	O DUD 10 MINU
Q 1	50.03.0434	Q BFR 18 NPN
Q 2 0 3	50.03.0409	Q BC 108 B
	50.03.0409	
Q 4 Q 5	50.03.0409	Q P 1087 E P_Chan.FET
2 3	50,00,0025	2 * 1507 * 5
R 1	57.41.4101	R 100 5% .25W CSCH
R 2	57.41.4104	R 100k
R 3	57.41.4330	R 33
R 4	57.41.4105	R 1,0M
R 5	57.41.4564	R 560k
R 6	57.41.4330	R 33
R 7	57.41.4220	R 22
R 8	57.41.4103	R 10 k
R 9	57.41.4103	R 10 k
R 10 R 11	57.41.4222 57.41.4102	R 2,2k R 1,0k 5% ,25W CSCH
R 12	57.41.4182	R 1,8k
R 13	57.41.4824	R 820k
R 14	57.41.4103	R 10k
R 15	57.41.4103	R 10k
R 16	57.41.4472	R 4,7k
R 17	57.39.5621	R 5,62k 1% MF
R 18	57.41.4332	R 3,3k 5% CSCH
R 19	57.39.5621	R 5,62k 1% MF
R 20	57.39.5621	R 5,62k
R 21	57.41.4103	R 10k 5% CSCH
R 22	57.39.5621	R 5,62k 1% MF
R 23	57.39.5621	R 5,62k
R 24	57.41.4105	R 1,0M 5% CSCH
R 25	58.01.6502	R 5,0k 20% .5W PMG
70.	F0.0F 234	TG mpa 021 0
IC 1	50.05.0140	IC TBA 931-2

Pos	Order Number	Specifications		Pos	Order Number	s	pecificat	tions	
C 1	59.99.0183	C 4,7 P .25P N150	KER	R 6	57.41.4330	R 33			
C 2	59.99.0183	C 4,7 P		R. 7	57.41.4220	R 22			
C 3	59.30.4100	C 10 U _20% 16V	TA	R 8	57.41.4103	R 10k			
C 4	59.11.3103	C 10 N 5% 160V	PC	R 9	57.41.4103	R 10k			
C 5	59.11.3103	C 10 N		R 10	57.41.4222	R 2,2k			
C 6	59.30.4100	C 10 U -20% 16V	TA	R 11	57.41.4102	R 1,OK			
C 7	59.30.4100	C 10U		R 12	57.39.5621	R 5,62k	1%		MF
C 8	59.02.0684		MPC	R 13	57.41.4182	R 1,8k	5%		CSCH
C 9	59,32,3103		KER	R 14	57.41.4103	R lok			
C 10	59.32.3103	C 10 N		R 15	57.41.4103	R lok			
C 11	59.99.0183	C 4,7 P .25P N150		R. 16	57.39.5621	R 5,62k	1%		MF
C 12	59.99.0183	C 4,7 P		R 17	57.41.4472	R 4,7k	5%		CSCH
C 13	59.30.4100	C 10 U _20% 16V	TA	R 18	57.41.4824	R 820k			
C 14	59.32.3103	C 10 N 80% 25V	KER	R 19	57.39.5621	R 5,62k	1%		MF
C 15	59.11.3103	C 10 N 5% 160V	PC	R 20	57.39.5621	R 5,62k			
C 16	59.11.3103	C 10 N		R 21 R 22	57.41.4332	R 3,3k	5%	~~~~	CSCH
C 17	59.30.4100	C 10 U -20% 16V	TA	R 23	57.41.4103 57.39.5621	R 10k R 5,62k	1%	. 25W	MF
C 19	59.30.4100	C 10 U		R 24	57.41.4105	R 1,0M	5%	. 2511	CSCH
C 19	59.02.0684	C .68 U 5% 63V	MPC	R 25	57.41.4101	R 100	3,0		CBCII
				R 26	57.41.4104	R 100k			_
D 1	50.04.0109	D N 103 aequiv.	SI	R 27	57.41.4330	R 33			
D 2	50.04.0109	D N 103 aequiv.	51	R 28	57.41.4105	R 1,0M			
D 3	50.04.0109	D N 103		R 29	57.41.4564	R 560k			
D 4	50.04.0109	D N 103		R 30	57.41.4330	R 33			
D 5	50.04.0109	D N 103		R 31	57.41.4220	R 22			
D 6	50.04.0109	D N 103		R 32	57.41.4103	R 10k			
		2 11 100		R 33	57.41.4103	R 10k			
		A STATE OF THE STA		R 34	57.41.4222	R 2,2k			
IC 1	50.05.0140	IC TBA 931-2		R. 35	57.41.4102	R 1,0k			
IC 2	50.05.0140	IC TBA 931-2		R 36	57.41.4182	R 1,8k			
		V		R 37	57.41.4824	R 820k			
				R 38	57.41.4103	R 10k			
Q 1	50.03.0434	O BFR 18 NF	N	R 39	57.41.4103	R 10k			
0 2	50.03.0409	O BC 1.08 B		R 40	57.41.4472	R 4,7k			
Q 3	50.03.0409	O BC 108 B		R 41	57.39.5621	R 5,62k	1%		MF
0 4	50.03.0409	O BC 108 B		R 42	57.41.4332	R 3,3k	5%		CSCH
0 5	50.03.0329	O P 1087E P-Chan.FE	T	R 43	57.39.5621	R 5,62k	1%		MF
0 6	50.03.0409	O BFR 18 NF	N	R 44	57.39.5621	R 5,62k			
0 7	50.03.0409	O BC 1.08 B		R 45	57.41.4103	R 10k	5%		CSCH
Q 8	50.03.0409	O BC 1.08 B		R 46	57.39.5621	R 5,62k	1%		MF
Q 9	50.03.0409	O BC 108 B		R 47	57.39.5621	R 5,62k			
0 10	50.03.0329	O P 1087E P_Chan.FE	т	R 48	57.41.4105	R 1,OM	5%		CSCH
				R 49	58.01.6502	R 5,0k	20%	.5W	PMG
				R 50	58.01.6502	R 5,0k			
R 1	57.41.4101		SCH						
R 2	57.41.4104	R 100k							
R 3	57.41.4330	R 33							
R 4	57.41.4105	R 1,0M							
R 5	57.41.4564	R 560k							

2.76 OVERLOAD DETECTOR 1.067.721 2.76 OVERLOAD DETECTOR 2CH 1.067.722

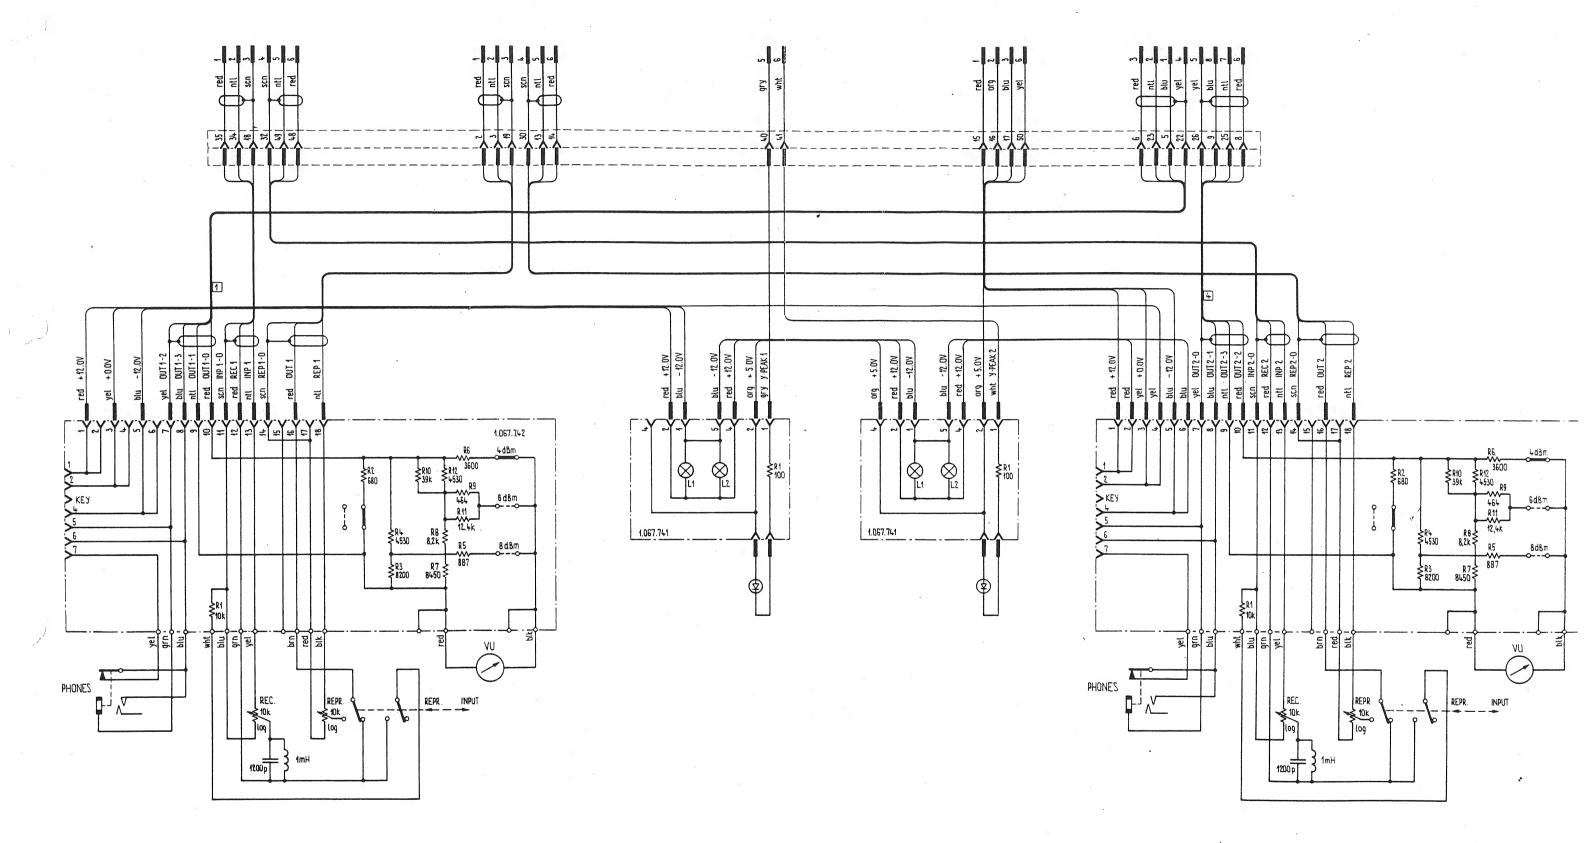

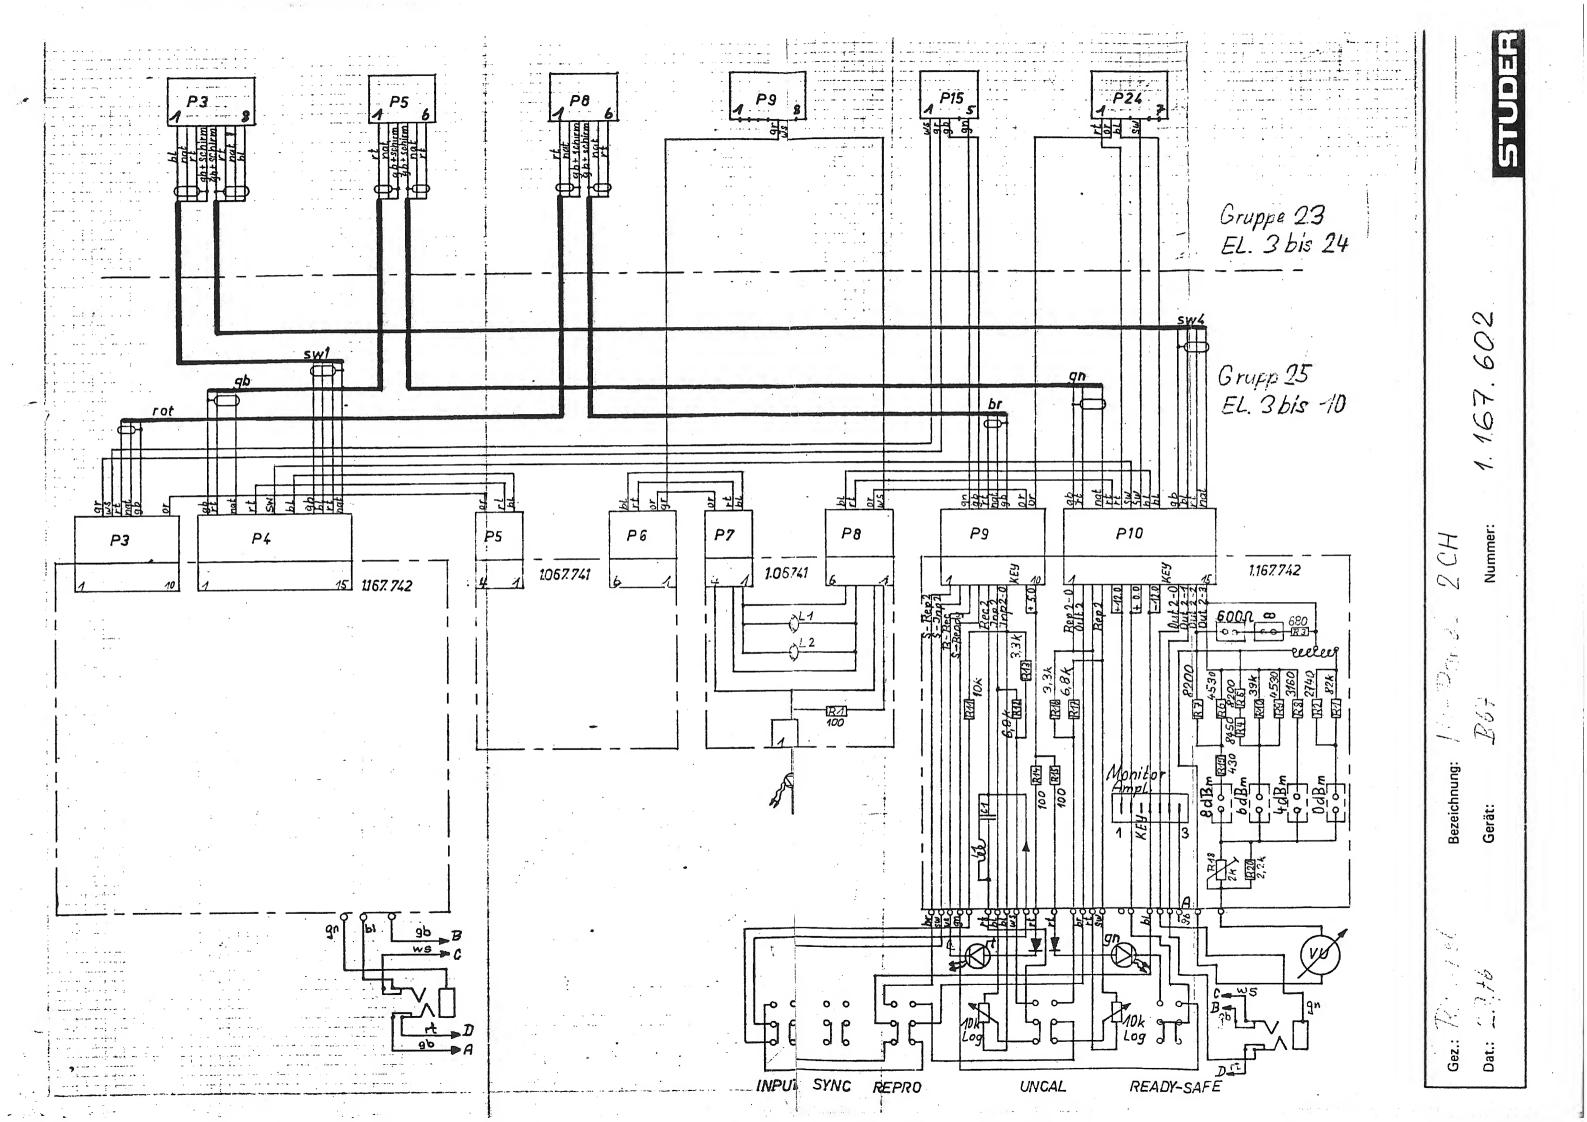

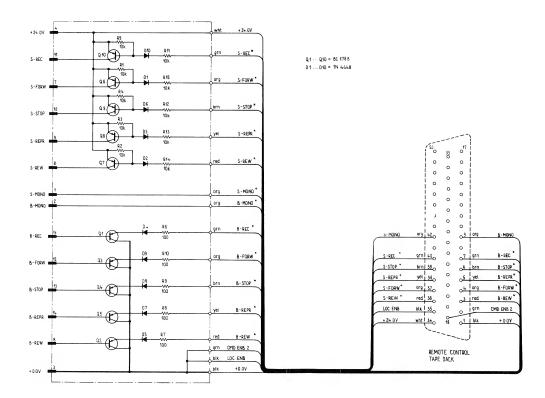


2.76 REMOTE CONTROL 1.067.753

Pos	Order Number		Specification	ons	
D ₁	50.04.0109	D	N 103 aequiv.	sı	
D ₂	50.04.0109	D	N 103		
D3	50.04.0109	D	N 103		
D4	50.04.0109	D	N 103		
D ₅	50.04.0109	D	N 103		
D ₆	50.04.0109	D	N 103		
D7	50.04.0109	D	N 103		
D8	50.04.0109	D	N 103		
D ₉	50.04.0109	D	N 103		
D10	50.04.0109	D	N 103		
Ql	50.03.0306	0	BC 178 B	PNP	
Q ₂	50,03,0306	0	BC 178 B		
Q ₃	50.03.0306	0	BC 178 B		
Ω ₄	50.03.0306	Q	BC 178 B		_
Ω ₅	50.03.0306	Q	BC 178 B		
Ω ₆	50.03.0306	Q	BC 178 B		_
Ω7	50.03.0306	Q	BC 178 B		
Q ₈	50.03.0306	Q	BC 178 B		
Ω ₉	50.03.0306	Q	BC 178 B		
Q ₁₀	50.03.0306	Q	BC 178 B		
R ₁	57.41.4103	R	10k 5%	O.25W CSCH	
R ₂	57.41.4103	R	10k	0.2511 05011	-
R ₃	57.41.4103	R	10k		
R ₄	57.41.4103	R	10k		
R ₅	57.41.4103	R	10k		
R ₆	57.41.4101	R		O. 25 CSCH	
R ₇	57.41.4101	R	100	0.25	-
R ₈	57.41.4101	R	100		
R ₉	57.41.4101	R	100		
	57.41.4101	R	100		
R ₁₀	57.41.4103	R		. 25W CSC	H
R12	57,41,4103	R	10k		
R13	57.41.4103	R	1.0k		
R14	57.41.4103	R	10k		
R ₁₅	57.41.4103	R	10k		-

2.76

REMOTE CONTROL 1.067.753

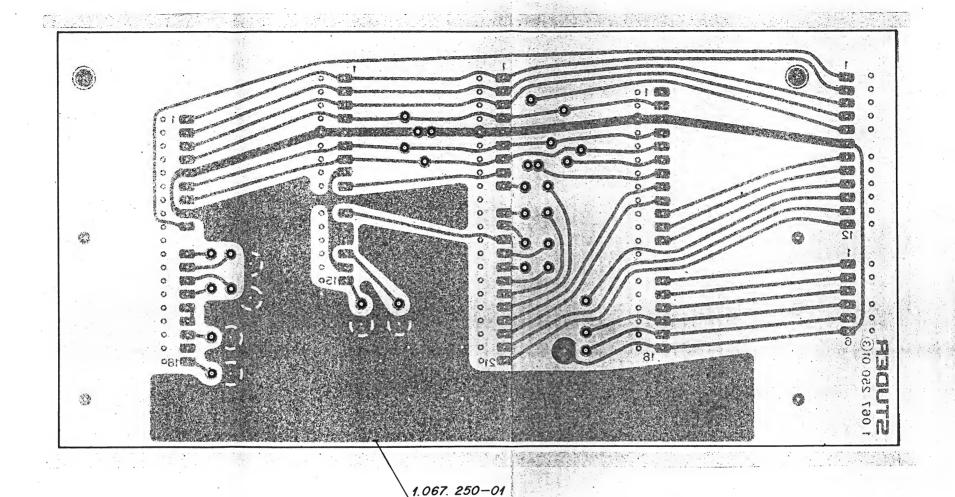


O 28. 21. 0101 von Elementenseite her bestückt

E	satz für:	Ersetzt dürch:		Ko	pie für:	(A)	10a		' .
0		±	2:1	Aus	Datum	Gez.	Gepr.	Ges.	Index
Z	ugehörige Unterlagen:	Freimasstoleranz:	Maßstab:	sgabe	6.12.74	Но	M		0
Š	Abmessung:	Ö		Ä	16. 1. 75	Th.	Ħ		1
Werkstoff	DIN-Bez.:	Beh.:	Beh.:						2
<u>_</u>	Norm-Nr.:	g Güte:		_ p					(3)

STUDER REGENSDORF ZÜRICH Basisprint genietet


6. 067. 250

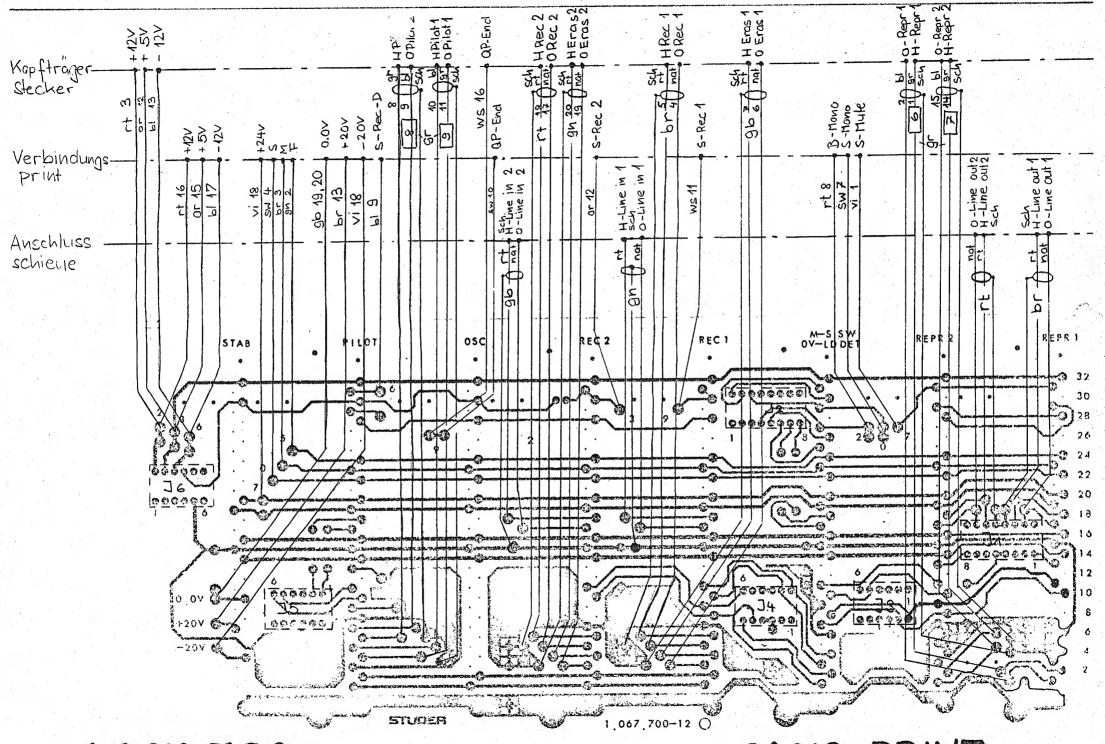

4.067.700

BASIS PRINT

	Ersatzteil-Liste	Replacement Parts List	Liste des pièces détachées
A	Kopfträger	A Tape Head Assembly	A Support des têtes
В	Andruckaggregat	B Pinch-Roller Mechanism	B Agrégat galet presseur
C	Bremsaggregat	C Brake System	C Agrégat des freins
D	Bandzugwaagen	D Tape Tension Sensors	D Palpeurs
E	Wickelmotor	E Spooling Motor	E Moteur de bobinage
F	Tonmotor	F Capstan Motor	F Moteur de cabestan

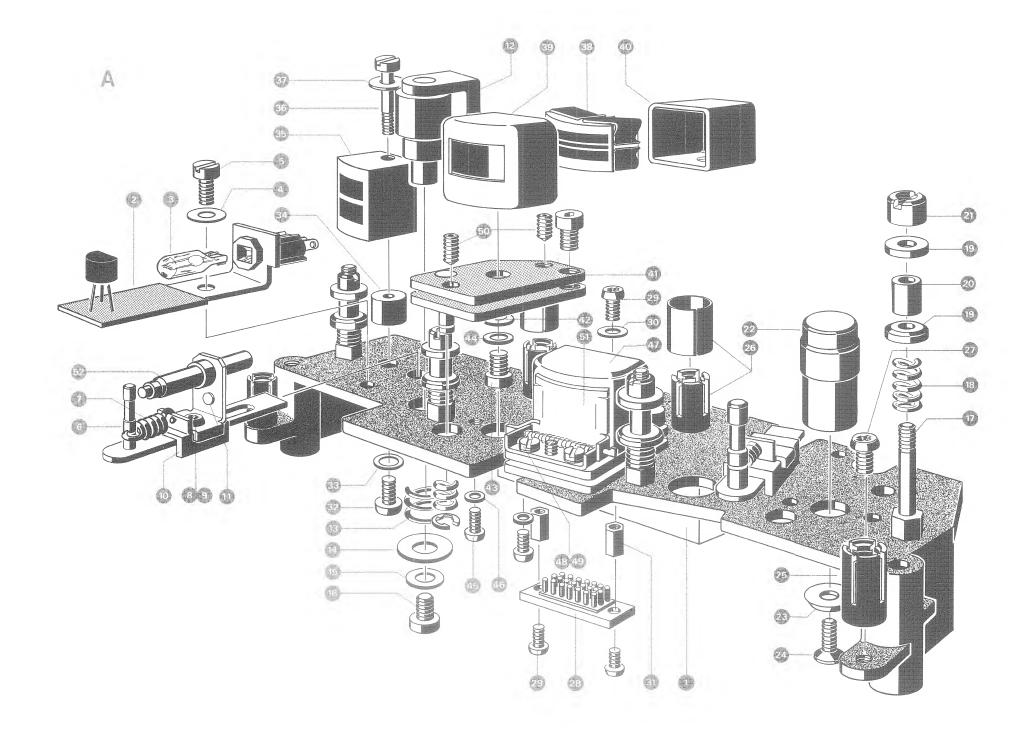


Index Index Index	Anzahl Quantity Quantité	Bezeichnung Description Désignation	Artikel Nr. Article Nr. Numéro d'articl
A		Kopfträger Tape Head Assembly Support des têtes	
		Kopfträger kompl. 2-Spur Stereo 1/4" 2 mm Trennspur Tape Head Assembly compl. 2-track Stereo 1/4" 2 mm track separation Châssis de défilement 2-pistes stéréo 1/4" 2 mm pistes de séparation	1.020.830
		Kopfträger kompl. Vollspur 1/4" Tape Head Assembly full-track 1/4" Châssis de défilement pleine piste 1/4"	1.020.832
The state of the s		wie 2-Spur Stereo, jedoch: identical with 2-track stereo, except the following positions: comme pour 2-pistes stéréo, cependant:	
	1	Aufnahmekopf Vollspur 1/4" Record Head full-track 1/4" Tête d'enregistrement pleine piste 1/4"	1.116.012
	The second secon	Wiedergabekopf Vollspur 1/4" Playback Head full-track 1/4" Tête de lecture pleine piste 1/4"	1.116.017
	1	Löschkopf Vollspur 1/4'' Erase Head full-track 1/4'' Tête d'effacement pleine piste 1/4''	1.116.097
	1	Anschlusskabel zu Vollspurkopf Connecting Cable Prise de raccordement	1.020.836
		Kopfträger kompl. Stereo 0,75 mm Trennspur Tape Head Assembly compl. stereo 0.75 mm track separation Châssis de défilement stéréo 0,75 mm pistes de séparation	1.020.833
		wie 2-Spur Stereo, jedoch: identical with 2-track stereo, except for the following positions: comme pour 2-pistes stéréo, cependant:	
	1	Aufnahmekopf Record Head Tête d'enregistrement	1.116.072
	1	Wiedergabekopf Playback Head Tête de lecture	1.116.073
	1	Anschlusskabel Connecting Cable Prise de raccordement	1.020.837
1	1	Kopfträgerchassis Tape Head Chassis Bloc des têtes	
2	1	Abschalterprint komplett End-of-Tape Circuit Board, complete Plaquette d'arrêt automatique	1.020.804

Index Index Index	Anzahl Quantity Quantité	Bezeichnung Description Désignation	Artikel Nr. Article Nr. Numéro d'article
3	1	Signallampe Light Bulb Lampe témoin	51.02.0140
4	1	Unterlagsscheibe Washer Rondelle	24.16.1030
5	1	Schraube Screw Vis	21.26.0354
6	2	Schieber genietet Slider, riveted Glissière rivée	1.020.803
7	2	Zugfeder Tension Spring Ressort	1.020.820—17
8	2	Unterlagsscheibe Washer Rondelle	24.16.1030
9	2	Schraube Screw Vis	21.26.0357
10	2	Schiebergehäuse Slider Housing Guide de glissière	1.020.820-03
11	1	Schraube Screw Vis	21.51.8355
12	1	Beruhigungsrolle komplett Idler complete Tambour amortisseur	1.020.806
13	1	Zugfeder Tension Spring Ressort de compression	1.020.820—16
14	1	Unterlagsscheibe Washer Rondelle	23.01.3032
15	1	Sicherungsscheibe Lock Washer Rondelle Grower	24.16.1030
16	1	Schraube Screw Vis	21.26.0354
17	4	Bandführungsbolzen Tape Guide Pin Pivot de guidage	1.020.820—07

Index Index Index	Anzahl Quantity Quantité	Bezeichnung Description Désignation	Artikel Nr. Article Nr. Numéro d'article
18	4	Druckfeder Pressure Spring Ressort	1.020.820—12
19	8	Führungsscheibe Guide Disk Flasque de guidage	1.077.145–01
20	4	Distanzhülse Spacer Entretoise	1.077;145—02
21	4	Schlitzmutter Slotted Nut Ecrou fendu	1.010.025-22
22	1	Kopfattrappe Dummy Head Simulateur de tête	1.020.820—18
23	1	Unterlagsscheibe, massiv Cup Washer Rondelle épaisse	1.010.003–23
24	1	Schraube Screw Vis	21.26.2456
25	2	Klemmhülse Snap Socket Douille de fixation	1.077.100—05
26	2	Klemmhülse komplett Snap Socket, complete Douille de fixation complète	1.077.115
27	3	Schraube Screw Vis	21.26.0354
28	1	Anschlusskabel Connecting Cable Prise de raccordement	1.020.805
29	4	Schraube Screw Vis	21.01.0280
30	1	Unterlagsscheibe Washer Rondelle	24.16.1025
31	2	Distanzstück Spacer Entretoise filetée	1.010.04627
32	1	Schraube Screw Vis	21.26.0455
33	1	Sicherungsscheibe Lock Washer Rondelle Grower	24.16.1040


Index Index Index	Anzahl Quantity Quantité	Bezeichnung Description Désignation	Artikel Nr. Article Nr. Numéro d'article
		Distanzstück Spacer Entretoise	
35	1	Löschkopf 2-Spur komplett Erase Head complete Tête d'effacement 2-pistes complète	1.116.092-01
36	1	Schraube spezial Screw, special Vis spéciale	1.077.130—02
37	1	Unterlagsscheibe Washer Rondelle	1.017.250-02
38	1	Aufnahmekopf 2-Spur Record Head 2-track Tête d'enregistrement 2-pistes	1.116.022
39	1	Abschirmdeckel Head Housing, outer Blindage extérieur	1.077.15505
40	1	Abschirmgehäuse Head Housing, inner Blindage intérieur	1.077.155—06
41	2	Kopfträgerplatte komplett Head Mounting Plate, complete Plaque de base complète	1.020.801
42	2	Unterlagsscheibe Washer Rondelle	23.15.1032
43	2	Schraube Screw Vis	21.99.0118
44	2	Sicherungsscheibe Lock Washer Rondelle Grower	24.16.1030
45	4	Schraube Screw Vis	21.26.0354
46	4	Sicherungsscheibe Lock Washer Rondelle Grower	24.16.1030
47	1	Wiedergabekopf 2-Spur Playback Head 2-track Tête de lecture 2-pistes	1.116.027
48	2	Sicherungsscheibe Lock Washer Rondelle Grower	24.16.1020
49	2	Schraube Screw Vis	21.01.0202

Index Index Index	Anzahl Quantity Quantité	Bezeichnung Description Désignation	Artikel Nr. Article Nr. Numéro d'article
50	4	Madenschraube Set Screw Vis pointeau	21.18.6354
51	1	Abschirmung komplett Shielding Lid, complete Volet de blindage complet	1.020.807
52	1	Bandabhebung, manuell, kompl. Tape Lift, manual, compl. Ecarteur de bande, manuel, compl.	1.020.831

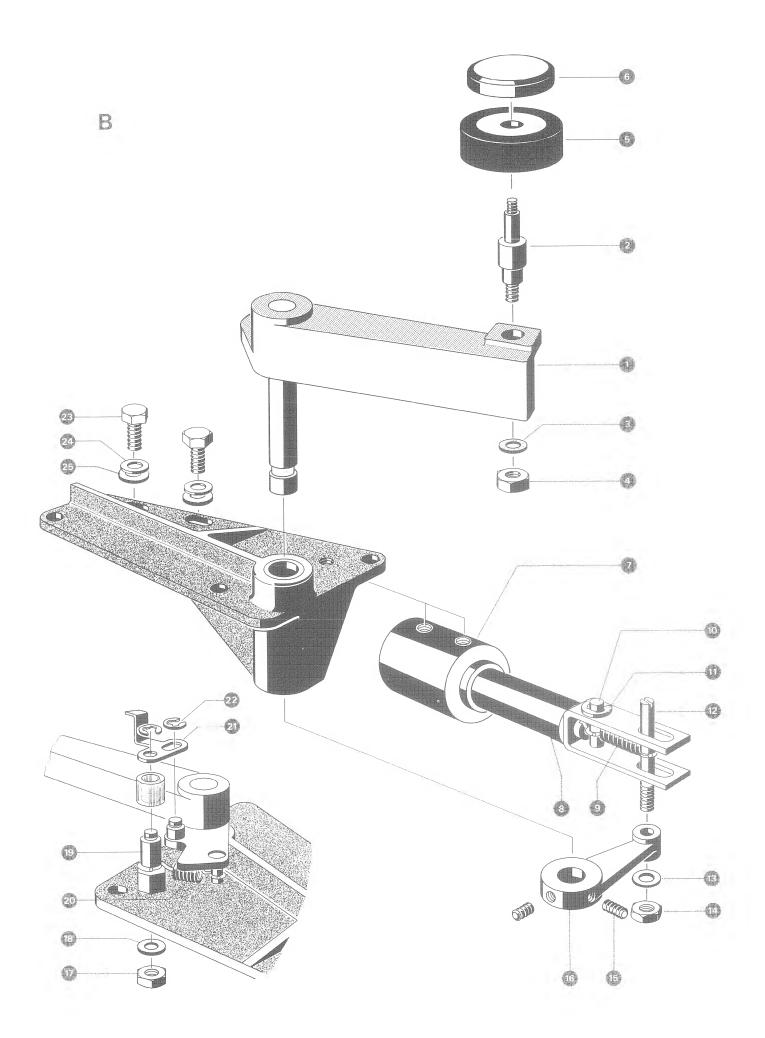


ndex ndex ndex	Anzahl Quantity Quantité	Bezeichnung Description Désignation	Artikel Nr. Article Nr. Numéro d'article
В		Andruckaggregat Pinch-Roller Mechanism Agrégat galet presseur	
	1	Andruckaggregat komplett Pinch-Roller Mechanism, cplt. Agrégat galet presseur complet	1.067.170
1	1	Andruckarm Pinch-Roller Arm Bras presseur	1.067.175
2	1	Rollenachse Roller Shaft Axe du galet presseur	1.067.170—10
3	1	Sicherungs-Scheibe Lock Washer Rondelle Grower	24.16.1040
4	1	Sechskant-Mutter M4 Hexagonal Nut M4 Ecrou six-pans M4	22.01.5040
5	1	Andruckrolle Pinch-Roller Galet presseur	1.067.178
6	1	Deckel Screw-on Cap Capuchon	1.067.119
7	1	Andruckmagnet Pinch-Roller Solenoid Electro-aimant presseur	1.014.715
8	1	Anker kompl. mit Bügel Plunger cplt. with Clevis Noyau plongeur compl. avec étrier	1.067.173
9	1	Zugfeder Tension Spring Ressort de traction	1.080.125-04
10	1	Bolzen Pin Clavette	1.067.170—11
11	2	Wellensicherung Retaining Clip Circlips	24.16.3040
12	1	Achse Shaft Axe	1.067.170—05
13	1	Sicherungs-Scheibe Lock Washer Rondelle Grower	24.16.1040

Index Index Index	Anzahl Quantity Quantité	Bezeichnung Description Désignation	Artikel Nr. Article Nr. Numéro d'article
14	1	Sechskant-Mutter M4 Hexagonal Nut M4 Ecrou six-pans M4	22.01.8040
15	2	Madenschraube Set Screw Vis pointeau	1.077.325-03
16	1	Hebel Level Levier	1.067.170—02
17	1	Sechskant-Mutter M3 Hexagonal Nut M3 Ecrou six-pans M3	22.01.8030
18	1	Sicherungs-Scheibe Lock Washer Rondelle Grower	24.16.1030
19	1	Lagerbolzen Bearing Pin Pivot fileté	1.067.170-03
20	1	Zugfeder Tension Spring Ressort	1.067.170-08
21	1	Mitnehmer Driver Bracket Coupleur	1.067.170—04
22	2	Wellensicherung Retaining Clip Circlips	24.16.3023
23	2	Sechskant-Schraube Hex-Head Screw Ecrou six-pans	21.60.4455
24	2	Sicherungs-Scheibe Retaining Clip Rondelle Grower	24.16.1040
25	2	Unterlagsscheibe Washer Rondelle	23.01.2043

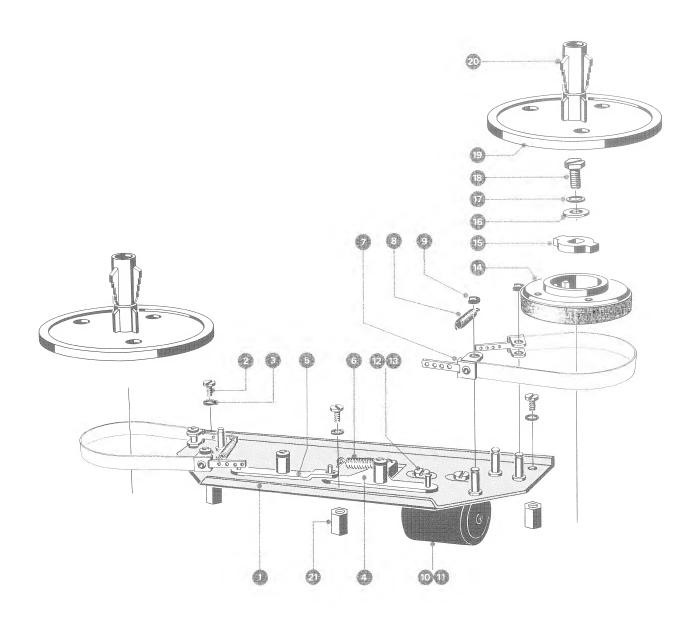


Index Index Index	Anzahl Quantity Quantité	Bezeichnung Description Désignation	Artikel Nr. Article Nr. Numéro d'article
С		Bremsaggregat Brake System Agrégat des freins	
1	1	Bremschassis Brake Chassis Châssis des freins	1.077.405
2	3	Schraube Screw Vis	21.53.0354
3	3	Fächerscheibe Star Washer Rondelle éventail	24.99.0105
4	1	Bremshebel Brake Lever Levier de commande des freins	1.077.410
5	1	Bremshebel Brake Lever Levier des freins	1.077.415
6	1	Feder Return Spring Ressort	1.062.210-06
7	2	Bremsband Brake Band Bande de freinage	1.077.421
8	2	Bremszugfeder Brake Tension Spring Ressort de frein	1.077.100-13
9	6	Wellensicherung d= 3.2 mm Retaining Clip Circlips (ø 3,2 mm)	24.16.3032
10	1	Bremsmagnet Brake Solenoid Electro-aimant des freins	1.014.705
11	1	Anker kompl. mit Mitnehmerschraube und Sicherungsscheibe Plunger cplt. with Screw and Lock Washer Noyau complet, avec vis et rondelle Grower	1.014.708
12	2	Schraube M4 x 5 (max. 5 mm lang) Screw M4 x 5 (max. length 5 mm) Vis M4 x 5 (longueur max. 5 mm)	21.53.0453
13	2	Federscheibe Spring Washer Rondelle élastique	24.99.0106

Index Index Index	Anzahl Quantity Quantité	Bezeichnung Description Désignation	Artikel Nr. Article Nr. Numéro d'article
14	2	Bremsrolle kompl. mit Belag Brake Drum cplt. with Lining Tambour de frein complet, avec garniture	1.067.242
15	2	Mitnehmerscheibe Driver Rondelle d'entrainement	1.067.100—27
16	2	Unterlagsscheibe Washer Rondelle	23.01.3043
17	2	Sicherungscheibe Lock Washer Rondelle Grower	24.16.1040
18	2	Sechskant-Schraube M4x8 Hex-Head Screw M4/8 mm Vis à tête six-pans M4x8	21.01.4455
19	2	Spulenteller kompl. 1/4'' Turntable compl. 1/4'' Plateau de bobine 1/4''	1.067.688
20	3	Klemmhülse Shaft Section, 3-pronged Douille à trois ergots	1.067.100—20
21	3	Gewindebolzen Threaded Spacer Entretoise filetée	1.067.100—20

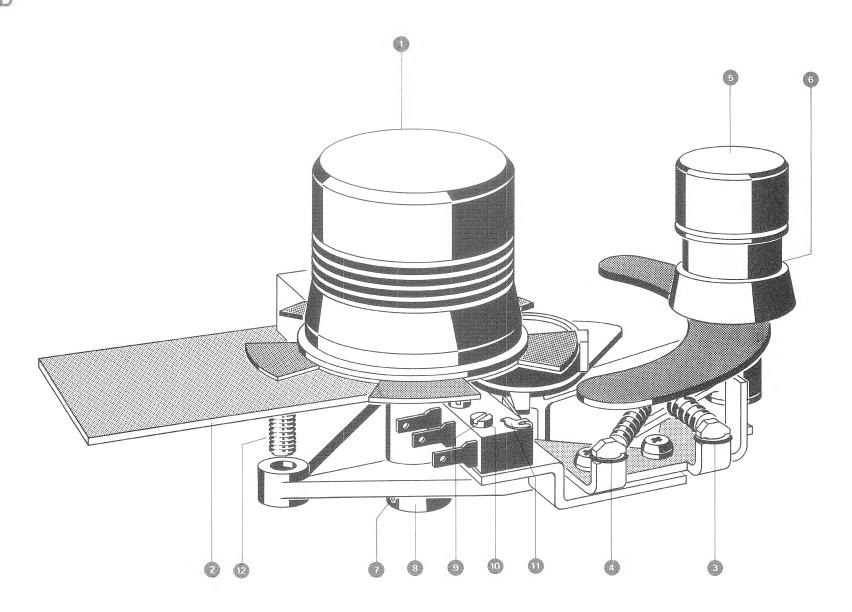


Index Index Index	Anzahl Quantity Quantité	Bezeichnung Description Désignation	Artikel Nr. Article Nr. Numéro d'article
D		Bandzugwaagen Tape Tension Sensors Palpeurs	
	1	Bandzugwaage links kompl. Tape Tension Sensor Left, cplt. Palpeur gauche, complet	1.067.670
1	1	Umlenkrolle Idler Roller Poulie	1.067.672
2	1	Print Printed Circuit Board Circuit imprimé	1.067.190
3	1	Feder, lang Tension Spring, long Ressort, long	1.067.180—13
4	1	Feder Tension Spring Ressort	1.067.670—01
5	1	Deckel Screw-on Cap Capuchon	1.067.659
6	1	Rolle Guide Roller Poulie de guidage	1.067.687
		Die Ersatzteile der rechten Bandzugwaage entsprechen denjenigen der linken Bandzugwaage Ausgenommen folgende Positionen:	
		Replacement parts for the right-hand tape tension sensor are identical with those for the left-hand sensor, except for the following:	
		Les pièces détachées du palpeur droit, sont identiques à celle du palpeur gauche à part les positions suivantes:	
	1	Bandzugwaage rechts kompl. Tape Tension Sensor Right, cplt. Palpeur droit, complet	1.067.671
2	1	Print Printed Circuit Board Circuit imprimé	1.067.210
4	1	Feder Tension Spring Ressort	1.067.671—01
store or an or a second			

Index Index Index	Anzahl Quantity Quantité	Bezeichnung Description Désignation	Artikel Nr. Article Nr. Numéro d'article
7	2	Madenschraube Set Screw Vis pointeau	21.59.5352
8	1	Zählerrolle Counter-drive Pulley Poulie du compteur	1.067.200—02
9	2	Schraube M2 x 10 Screw M2 x 10 Vis M2 x 10	21.01.0206
10	2	Sicherungsscheibe Lock washer Rondelle grower	24.16.1020
11	1	Micro-Switch Micro-Switch Micro-Switch	55.01.0131
12	3	Schraube M3 x 12 Screw M3 x 12 Vis M3 x 12	21.53.0357

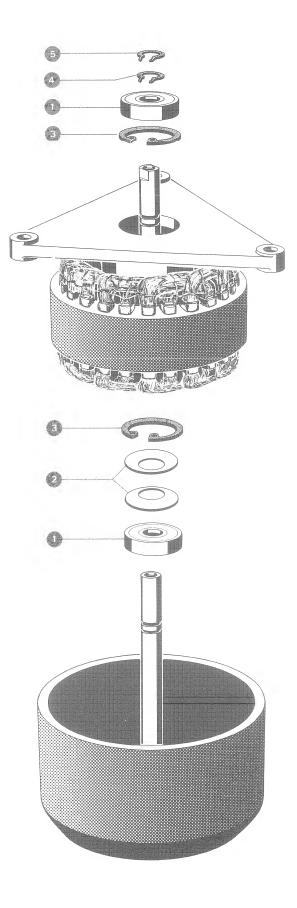

Index Index Index	Anzahl Quantity Quantité	Bezeichnung Description Désignation	Artikel Nr. Article Nr. Numéro d'article
E		Wickelmotor Spooling Motor Moteur de boninage	
	1	Wickelmotor, komplett Spooling Motor, cplt. Moteur de boniage, complet	1.021.256
1	2	Kugellager Ball Bearing Roulement à billes	41.99.0105
2	2	Tellerfeder Cup Washer Rondelle élastique	37.02.0206
3	2	Innensicherung (Seeger) Circlip, inside Circlips intérieur	24.16.4220
4	2	Aussensicherung (Seeger) Circlip, outside Collier d'étranglement	24.16.5080
5	1	Aussensicherung, geschliffen Circlip, ground faces Collier d'étranglement, ajusté	1.021.256—04

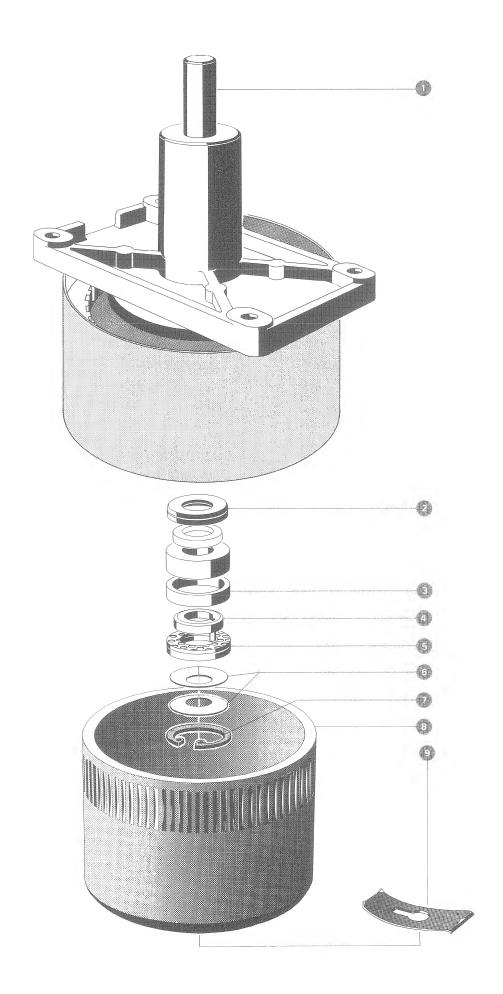

Index Index Index	Anzahl Quantity Quantité	Bezeichnung Description Désignation	Artikel Nr. Article Nr. Numéro d'article
F		Tonmotor Capstan Motor Moteur de cabestan	
	1	Tonmotor, komplett Capstan Motor, cplt. Moteur de cabestan, complet	1.021.155
1	1	Tonwelle 9.5/19/38 cm/s Capstan Shaft 3.75/7.5/15 ips Axe de cabestan 9.5/19/38 cm/s	1.021.155—02
2	2	Kunststoffhaube Plastic Cap Capuchon en plastique	1.077.220-02
3	1	Distanzring Spacer Anneau	1.021.160—08
4	1	Kammlager Thrust-bearing Palier à collet	1.021.162
5	1	Anlaufscheibe Low Friction Washer Rondelle à faible friction	1.021.160—09
6	2	Tellerfeder Cap Washer Rondelle élastique	37.02.0106
7	1	Innensicherung (Seeger) Circlip, inside Circlips intérieur	24.16.4220
8	1	Rotor Rotor Rotor	1.021.161
9	1	Wellensicherung Shaft Lock Ressort de bloquage	1.021.160—10